

BORK


КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ 0702

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ 0702



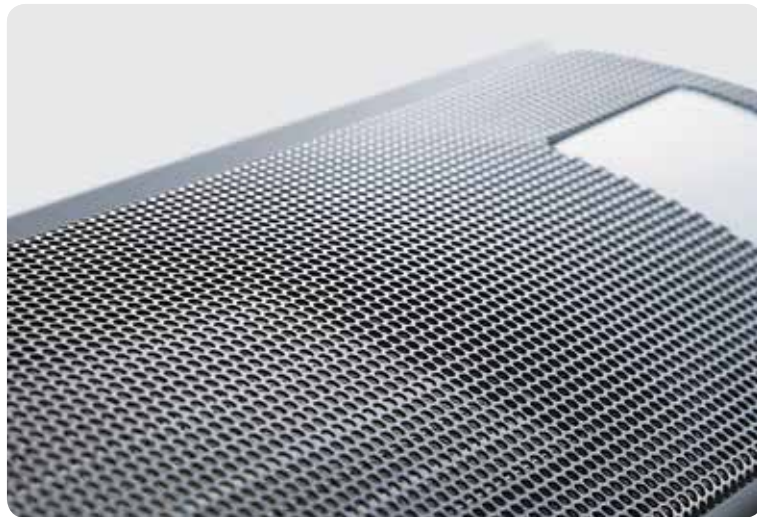

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ

Мощность обогрева 2500 Вт позволяет эффективно использовать обогреватель как в небольших, так и в просторных помещениях, не сжигая при этом кислород.

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

Функция точного поддержания заданной температуры в диапазоне от +15 до +35 °С обеспечивает комфортные условия.



ИНФОРМАТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ И СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Текущая температура в помещении с точностью до градуса отображается на дисплее. Сенсорное управление обогревателем обеспечивает комфорт и удобство использования.

ВРАЩЕНИЕ КОРПУСА

Вращение обогревателя на 75° обеспечивает циркуляцию горячего воздуха для равномерного прогрева помещения.



АБСОЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Специальная система исключает возникновение опасных ситуаций — при опрокидывании или наклоне на угол свыше 40° датчики мгновенно отключают питание.



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума при работе на максимальной мощности не превышает 50 дБ.

СЪЕМНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Фильтр удобно снимается для чистки и не требует замены.



КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН


Использование керамического нагревательного элемента последнего поколения позволило уменьшить глубину корпуса до 65 мм и увеличить площадь обогрева.



МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ И УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ

Возможность программирования автоматического отключения в диапазоне 12 часов позволяет экономить электроэнергию. Пульт дистанционного управления дублирует все функции панели управления.

Пульт дистанционного управления действует на расстоянии до 6 м от обогревателя.

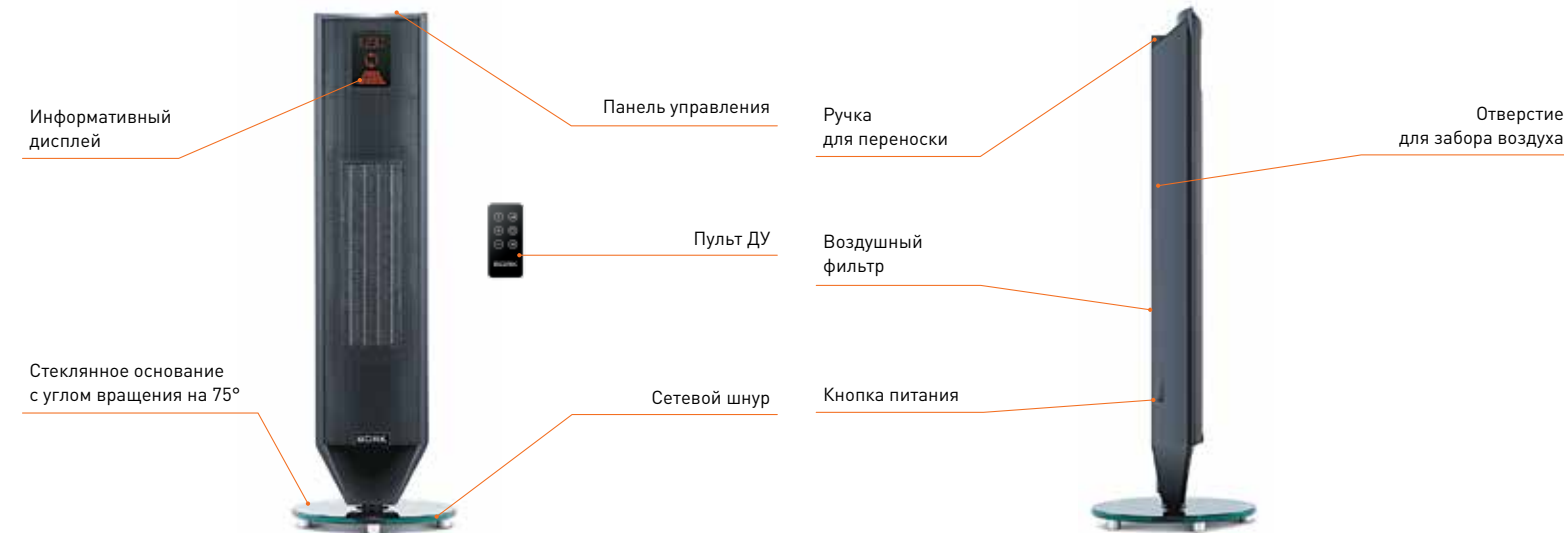

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ⓘ — кнопка включения/выключения. Нажмите один раз — обогреватель начнет работать в режиме низкой мощности. При повторном нажатии обогреватель переключится в режим ожидания.

Индикация в режиме ожидания отключается.

⚡ — кнопка выбора мощности обогрева. Нажмите, чтобы выбрать высокую (2500 Вт) или низкую (1300 Вт) мощность обогрева.

↻ — кнопка включения функции вращения корпуса.

⌚ — кнопка программирования таймера отключения и температуры в помещении.

Нажмите один раз, чтобы войти в режим программирования таймера, затем введите нужное значение времени. Нажмите повторно, чтобы войти в режим климат-контроль — программирования температуры в помещении, затем введите нужное значение температуры.

По умолчанию задана температура +25 °C.

При нажатии кнопки ⌚ индикатор будет мигать в течение 5 секунд. Введите нужное значение таймера или температуры в течение этого времени.

⊕ и ⊖ — кнопки ввода значений таймера и температуры. В режиме программирования таймера шаг установки 1 час, диапазон установки 1–12 часов. В режиме климат-контроля шаг установки 1 °C, диапазон установки от +15 до +35 °C.

ИНДИКАЦИЯ

«0 Н» — включен режим программирования таймера, введите нужное значение.

«LO» — температура в помещении ниже –10 °C.

«HI» — температура в помещении выше +40 °C.

Когда температура в помещении находится в пределах –10 до +40 °C, на дисплее отображается текущая температура.

ЧИСТКА

- Перед чисткой отключите обогреватель от электросети.
- Корпус обогревателя протрите влажной салфеткой.

Не используйте для чистки обогревателя спиртосодержащие средства, растворители, абразивные чистящие средства.

- Опустите фильтр на несколько минут в раствор мягкого моющего средства, затем тщательно сполосните фильтр чистой водой и просушите.

Воздушный фильтр необходимо чистить по мере загрязнения, примерно раз в месяц.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации.
- Обогреватель не предназначен для использования детьми без надлежащего присмотра.
- Не эксплуатируйте обогреватель в местах с повышенной влажностью.
- Устанавливайте обогреватель только на сухую ровную поверхность.
- Не устанавливайте обогреватель рядом с предметами, которые могут деформироваться от нагрева.
- Не эксплуатируйте обогреватель в запыленных помещениях или в помещениях, в которых присутствуют горючие вещества.

- Не прикасайтесь к нагревающимся поверхностям обогревателя. Перед перемещением и чисткой, подождите, пока обогреватель полностью остынет.
- Во избежание поражения электротоком не погружайте обогреватель, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.
- Во избежание перегрева не накрывайте обогреватель никакими предметами.
- Не блокируйте доступ к вентиляционным отверстиям во избежание повреждения обогревателя. Не создавайте препятствия для циркуляции воздуха.

- При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование обогревателя и обратитесь в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию обогревателя, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров компании BORK.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 1400/2500 Вт

Угол поворота: 75°. Таймер: 1–12 часов

Уровень шума: ≤50 дБ на расстоянии 1 м

Угол защиты от опрокидывания: 40±10°

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для обогрева пространства.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте www.bork.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»

и соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу: <http://www.bork.ru>.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Керамический обогреватель: 1 шт.

Пульт дистанционного управления: 1 шт.

Элемент питания (CR2032): 1 шт.

Руководство по эксплуатации

с гарантийным талоном: 1 шт.

ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ





МУЛЬТИШЕФ U803

- Более 200 рецептов с автоматическим приготовлением
- Объемный четырехзонный нагрев
- Удобство управления
- Технология «1+1»™ — приготовление с точностью до 1 градуса и 1 минуты



КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ C805

- Возможность программирования
- Кофемолка с 45 степенями помола
- Функция автоматической утрамбовки
- Автокапучинатор с функцией самоочистки
- Одновременное заваривание кофе и подача пара



БЛЕНДЕР B802

- Супермощный мотор — 2200 Вт
- Функция нагрева
- Система смешивания ProKinetix
- Тончайшее измельчение
- 12 скоростей, 5 программ



СОКОВЫЖИМАТЕЛЬ Z800

- Комбинированная система отжима
- Универсальная конструкция конуса для отжима всех видов цитрусовых
- 2 степени фильтрации сока
- Функция «Капля-стоп»



ЧАЙНИК K810

- Технология заваривания чая
- Индивидуальные настройки температуры и крепости заваривания чая
- Функция отложенного старта
- Функция поддержания температуры



ГРИЛЬ G802

- Съёмный термощуп для приготовления сочного мяса
- Автоматические программы
- Система равномерного нагрева — Element IQ
- Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Quantanium
- Регулировка угла наклона рабочей поверхности

www.bork.ru Актуальная информация и полная линейка техники BORK с возможностью сделать покупку одним нажатием, а также приобрести к технике аксессуары и сменные детали. Электронные версии инструкций и подробные видеоинструкции по сложным вопросам эксплуатации.



multibork.ru

Уникальные авторские рецепты для кухонной линейки BORK от лучших шеф-поваров. Мобильная версия в приложении MultiBORK (доступно для iOS и Android).



facebook.com/BORKrus

Актуальная информация о новинках, рецепты от ведущих шеф-поваров, вопросы и ответы в режиме on-line.



youtube.com/bork

Видеорецепты, видеоинструкции, обзоры новинок.



twitter.com/bork_rus

Бренд-шеф BORK отвечает на вопросы по рецептуре и использованию техники.



instagram.com/bork_com

Профессиональные фотографии и рецепты для кухонной линейки BORK.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 1 года с даты продажи данного изделия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Изделие	КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ	
Модель	0702	
Серийный номер		
Дата приобретения		
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)		
	Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.	
	Подпись покупателя	Подпись продавца
		М.П.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;

- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;

- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10
Вход в сервис через фирменный магазин BORK.
Часы работы: с 9.00 до 21.00,
без перерывов и выходных.
(495) 755-85-20

Актуальную информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно найти на сайте www.bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

