
Руководство по эксплуатации

Аэрогриль hott

Модель HT-AF01M

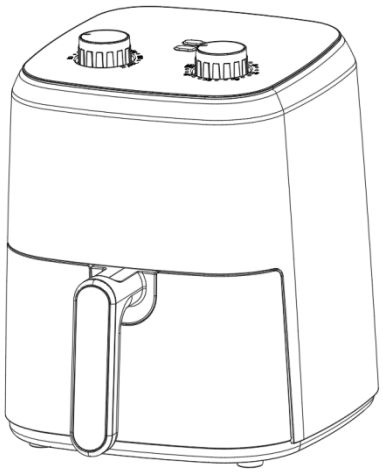

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике hott. hott — это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Аэрогриль hott — современный многофункциональный прибор для приготовления пищи в домашних условиях.

ВАЖНО! Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы. Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.

• Данный электроприбор представляет собой многофункциональный прибор для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование прибора будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

• Перед подключением прибора к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).

• Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, — несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля. • Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, — это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он так же имеет заземление.

• Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Прибор не предназначен для работы с помощью внешнего таймера или отдельной системы удаленного управления.

• Во время работы металлические части прибора нагреваются. Не дотрагивайтесь до них руками, когда устройство подключено к электросети. Никогда не дотрагивайтесь до внутренних поверхностей нагретого прибора.

• Продукты могут гореть, поэтому прибор не следует использовать вблизи или под легковоспламеняющимися материалами, например, занавесками.

• Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.

• Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не

соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. Во избежание опасности, замену поврежденного шнура питания должен производить только изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

• Не устанавливайте прибор на мягкую и нетермостойкую поверхность, не накрывайте его во время работы: это может привести к перегреву и поломке прибора.

• Следите, чтобы во время работы аэрогриль находился на расстоянии не менее 10 см от легковоспламеняющихся материалов (шторы, обои и т. п.).

• Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса прибора может привести к его серьезным повреждениям. • Используйте прибор на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

• Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора. ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды! Не допускайте попадания влаги во встроенный вентилятор.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

• Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях. ОСТОРОЖНО! Горячая поверхность!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Аэрогриль hott модель - HT-AF01M

Мощность	1350 Вт
Напряжение	220–240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком	класс I
Защита от перегрева	есть
Тип управления	механический
Объем	3,5 л
Покрытие чаши / контейнера для приготовления	антипригарное
Температура нагрева	80–200 °C
Таймер	до 60 минут
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	304x304x323мм

Комплектация

Аэрогриль	1 шт.
Руководство по эксплуатации с Гарантийным талоном	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство прибора (Рис. 1, Рис. 2)

1. Верхняя крышка с рекомендациями по готовке (Рис. 3)
2. Кнопки: Регулятор температуры (80–200 °C) и Механический таймер (до 60 мин)
3. Корпус прибора
4. Выдвижная часть прибора
5. Ручка для выемки чаши
6. Вентиляционное отверстие
7. Съемный контейнер /чаша гриля
8. Съемная решетка/Мини противень

Рисунок 1

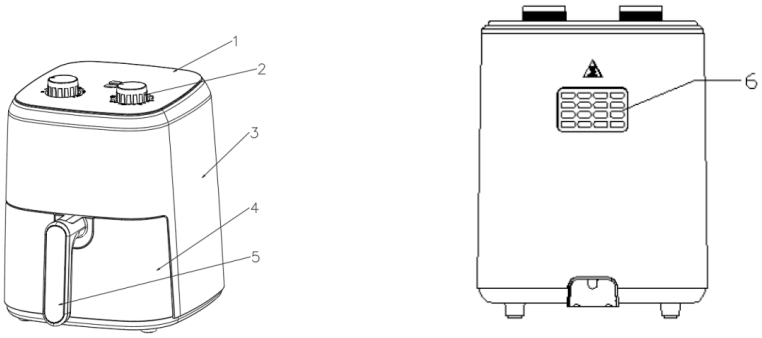


Рисунок 2


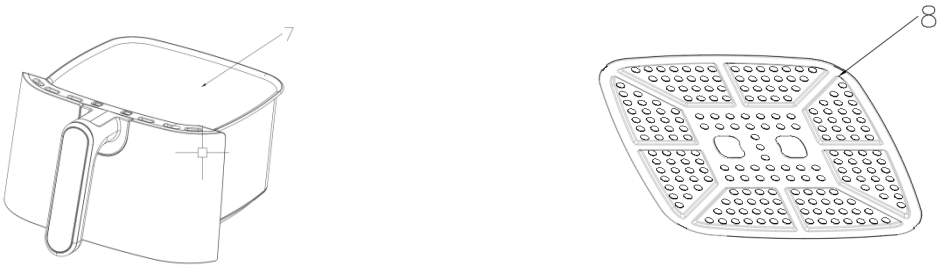


Рисунок 3 (на верхней крышке прибора)

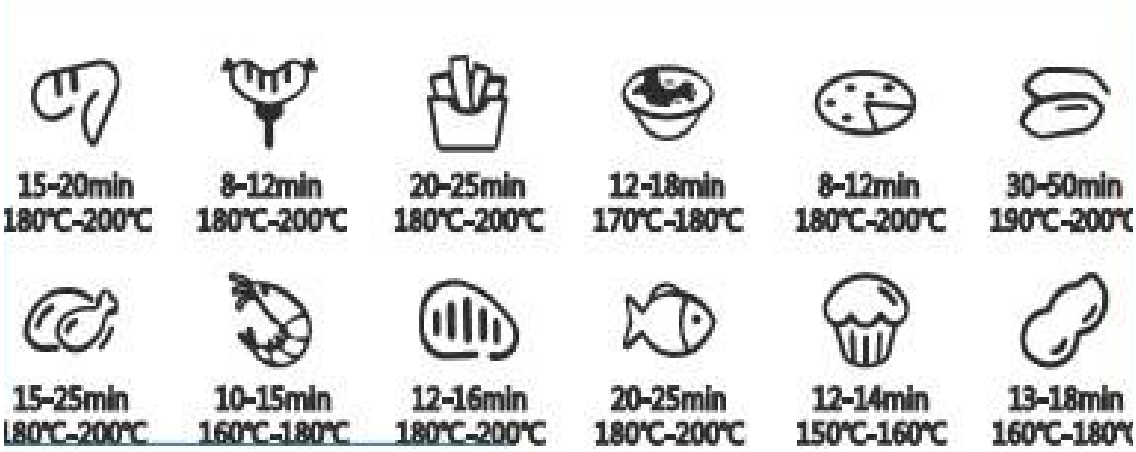

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки. Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии).

ВАЖНО! После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением. Полностью размотайте электрошнур. Корпус прибора протрите влажной тканью. Съемные детали промойте теплой водой, тщательно просушите все элементы прибора перед подключением к электросети. Установите прибор на ровную твердую сухую горизонтальную поверхность так, чтобы выходящий из вентиляционного отверстия горячий воздух не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы или материалы, которые могут пострадать от повышенной температуры. Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Прежде чем использовать прибор по назначению, обязательно произведите цикл нагрева без продуктов для удаления технической защитной смазки. Затем отключите прибор от электросети, дайте остыть и произведите очистку чаши и съемного контейнера для приготовления согласно разделу «Уход за прибором».

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.

1) **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.**

Аэрофритюрницу можно использовать для приготовления многих видов пищевых продуктов (см Рис. 3 или рисунок на крышке прибора с основными продуктами, временем приготовления и температурой готовки)

1. Подготовьте ингредиенты которые собираетесь готовить. Разместите ингредиенты в контейнере для приготовления, установите контейнер в чашу, вставьте чашу в корпус прибора. Антипригарное покрытие позволяет готовить без использования масла. Однако в зависимости от особенностей конкретного продукта вы можете нанести на него небольшое количество растительного или сливочного масла во избежание пригорания.
2. Обратите внимание: установите противень (съемную решетку) в емкость для жарки, прежде чем класть пищевые ингредиенты в емкость для жарки. Никогда не добавляйте слишком много или слишком мало пищевых ингредиентов, так как это может повлиять на конечное качество жарки. Установите емкость для жарки обратно во фритюрницу.
3. Перед подключением к электросети убедитесь, что механический таймер находится в положении «0».
4. Подключите прибор к электросети.
5. Обратите внимание: не прикасайтесь к фритюрнице сразу после ее включения!
6. С помощью регулятора установите температуру приготовления (следуйте рекомендациям на крышке или Рис 3).
7. ВНИМАНИЕ! Не прикладывайте чрезмерных усилий при повороте ручек механического таймера и регулятора температуры приготовления. Не поворачивайте их дальше крайних положений
8. Чтобы включить устройство пожалуйста, отрегулируйте время приготовления с помощью механического таймера, установив время приготовления (следуйте рекомендациям на крышке или Рис 3).
9. Если устройство готовится с холодной загрузкой, время приготовления должно быть на 3 минуты больше. Таймер начнет обратный отсчет времени в соответствии с заданным временем.
10. Во время работы аэрофритюрницы контрольная лампа нагрева будет постоянно включаться и выключаться. Это означает, что нагревательные элементы постоянно включаются и выключаются для поддержания заданной температуры. - Излишки масла из пищевых ингредиентов будут скапливаться на дне емкости для жарки.
11. Некоторые пищевые ингредиенты необходимо переворачивать в середине приготовления. Чтобы перевернуть пищевые ингредиенты, возьмитесь за ручку и выньте емкость для жарки из продукта, а затем переверните. После этого установите емкость для жарки обратно во фритюрницу.
12. Звуковой сигнал таймера означает, что время приготовления истекло. Затем выньте форму из формы для жарки и выложите ее на жаропрочную поверхность.
13. Проверьте, чтобы пищевые ингредиенты приготовились с хрустящей корочкой. Если ингредиенты требуют дополнительного приготовления, установите емкость для жарки в форму для запекания и установите таймер еще на несколько минут.
14. Не переворачивайте емкость для жарки, так как это может привести к тому, что излишки масла, скопившиеся на дне емкости для жарки, попадут на пищевые ингредиенты. После приготовления в аэрофритюрнице емкость для жарки и пищевые ингредиенты все еще очень горячие, поэтому, чтобы не обжечься, не прикасайтесь непосредственно к пищевым ингредиентам руками. При приготовлении различных видов пищевых ингредиентов во фритюрнице из фритюрницы может выходить пар, будьте аккуратны!
15. Достаньте чашу из корпуса прибора и извлеките продукты, используя деревянные или силиконовые кухонные принадлежности. Не используйте ножи или металлические лопатки, так как они могут повредить антипригарное покрытие. Если чаша была извлечена из корпуса прибора во время работы, нагрев прекратится, но отсчет времени продолжится. После установки чаши в корпус прибора нагрев продолжится.
16. Отключите прибор от электросети.
17. После завершения приготовления одной порции пищевых ингредиентов аэрофритюрница может в любое время приступить к приготовлению другой порции пищевых ингредиентов.

2) УХОД ЗА ПРИБОРОМ И ОЧИСТКА

1. Очищайте изделие каждый раз после использования. Внутренняя поверхность емкости для жарки, противня для жарки и само изделие покрыты антипригарным покрытием.
2. Не используйте для чистки металлические кухонные принадлежности или абразивные чистящие средства, так как это может привести к повреждению антипригарного покрытия.
3. Выньте вилку из розетки, дайте изделию остыть.
4. Протрите внешнюю часть изделия влажной тканью.
5. Очистите емкость для жарки или противень с помощью горячей воды, моющего средства и неабразивной губки, пожалуйста, добавьте в емкость для жарки горячей воды и немного моющего средства. Поместите противень в емкость для жарки, а затем подержите емкость для жарки и противень для жарки в течение 10 минут.
6. Протрите внутреннюю поверхность изделия горячей водой и неабразивной губкой.

7. С помощью щетки очистите нагревательные элементы, смахнув остатки пищи.
8. Своевременно очистите воздухозаборное отверстие и воздуховыпускное отверстие чистой щеткой, чтобы не повлиять на поток воздуха на входе и выходе.
9. Чашу и съемный контейнер для приготовления необходимо очищать после каждого использования, используя мягкую губку и средство для мытья посуды.
10. Запрещается очищать в посудомоечной машине!
11. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.
12. ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды! Не допускайте попадания влаги во встроенный вентилятор.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. Убедитесь, что все компоненты вымыты и высушены. При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

ОШИБКИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В представленной ниже таблице собраны типичные ошибки, допускаемые при приготовлении пищи в приборе, рассмотрены возможные причины и пути их решения.

БЛЮДО НЕ ПРИГОТОВИЛОСЬ ДО КОНЦА

Возможные причины	Способы решения
Установлена слишком низкая температура приготовления	Установите необходимую температуру, следуйте указаниям книги рецептов
Установлено слишком маленькое время приготовления	Установите необходимое время, следуйте указаниям книги рецептов
Ингредиенты нарезаны слишком крупно, нарушены общие пропорции закладки продуктов	Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки должны соответствовать выбранному рецепту. Следуйте указаниям на крышке прибора

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПРОДУКТА ПРОЖАРИВАЕТСЯ МЕНЬШЕ ВЕРХНЕЙ


Ингредиенты в контейнере для приготовления располагаются слишком плотно	Рекомендуется во время приготовления периодически переворачивать ингредиенты для более равномерного приготовления
БЛЮДО ПЕРЕЖАРИВАЕТСЯ	
Установлена слишком высокая температура приготовления	Снизьте температуру приготовления, следуйте указаниям книги рецептов
Установлено слишком большое время приготовления	Сократите время приготовления, следуйте указаниям книги рецептов
ИЗ ПРИБОРА ВЫХОДИТ БЕЛЫЙ ДЫМ	
Из готовящихся продуктов выделяется жир	Такое возможно при использовании достаточно жирных ингредиентов. Это может не является неисправностью
Чаша и съемный контейнер для приготовления не были очищены после предыдущего использования	Чашу и съемный контейнер для приготовления необходимо очищать после каждого использования

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Индикаторы не загораются, нагрев не	Шнур электропитания не подсоединен к электросети	Подсоедините шнур питания прибора к электросети
	В электророзетке	Подключите прибор к исправной электророзетке

происходит	отсутствует напряжение	
	Чаша неплотно установлена в корпус прибора	Убедитесь в правильной установке чаши, вставляйте чашу в корпус прибора до щелчка
Во время работы появился посторонний запах	Прибор перегрелся	Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличьте интервалы между включениями
	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Проведите тщательную очистку прибора (см. «Уход за прибором»). Запах исчезнет после нескольких включений

Рисунок 4
Принципиальная электрическая схема

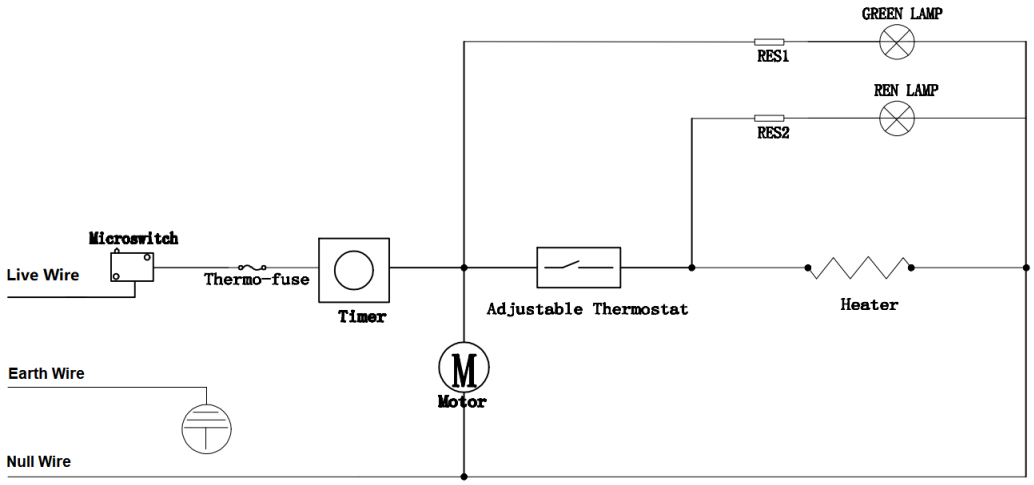

Изготовитель:
Ningbo PANDA Electric Appliance Co.,Ltd. 91330281MA281NYQ56
Add: No.158 Hetong Avenue Zhouxiang Town Cixi City Zhejiang Province,China. Contact:Daisy Tel: 86-13567896044 E-mail:jessie@yypanda.com.cn
Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:
ООО "Формула уюта" 111 024, г. Москва, ,ул. 2-я Энгузиастов, д. 5, к.40, помещ. 15/4. ИНН:6732201080
ООО « ДИДЖИТАЛ РИТЕЙЛ» ИНН/КПП 9725116930/772501001 ОГРН 1237700170575 Юр. Адрес: 115191, г. Москва, ул. 2-я Рощинская, д.4, помещ. 1А/5Э офис 25
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 о безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.
Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия или у Уполномоченного представителя изготовителя.
Срок службы изделия: 2 года
Гарантийный срок на изделие: 12 месяцев
Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия иподразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».
Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «hott» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:

- Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
- Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
- Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;

- Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, атакже - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
- Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
- Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными
- Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.

Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием hott людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации
и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции hott., мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что использование доставит Вам удовольствие. В случае если ваше изделие будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте: Diretail.ru

Серийный номер			
Версия	1	**Дата производства**	08.2024
Срок гарантии	12 месяцев	**Дата продажи**	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца		*Подпись продавца*	

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.