

RAF

INSTRUCTION BOOKLET

БУКЛЕТ-ИНСТРУКЦИЯ

MANUAL DE INSTRUCCIONES




Air Fryer

АЭРОГРИЛЬ

Freidora de aire

R.5383

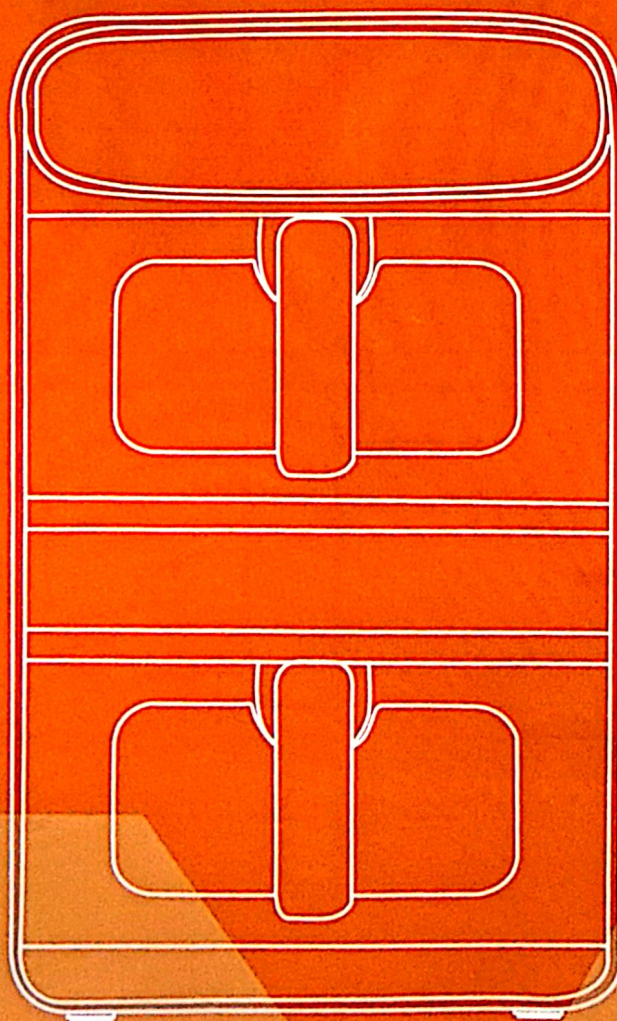

UNIQUE
DESIGN

введение в дело


Поздравляю с покупкой и добро пожаловать в использование этого устройства.

Новая воздушная фритюрница позволяет приготовить любимые ингредиенты и закуски более здоровым способом.

воздушная фритюрница использует горячий воздух в сочетании с высокоскоростной циркуляцией воздуха (быстрый воздух) и верхним грилем для приготовления разнообразных вкусных блюд здоровым, быстрым и простым способом.

ингредиенты нагреваются сразу со всех сторон и предназначены для сокращения использования масла в большинстве блюд, что позволяет приготовить торты, киши и деликатные продукты более простым и удобным способом.

компоненты продукции

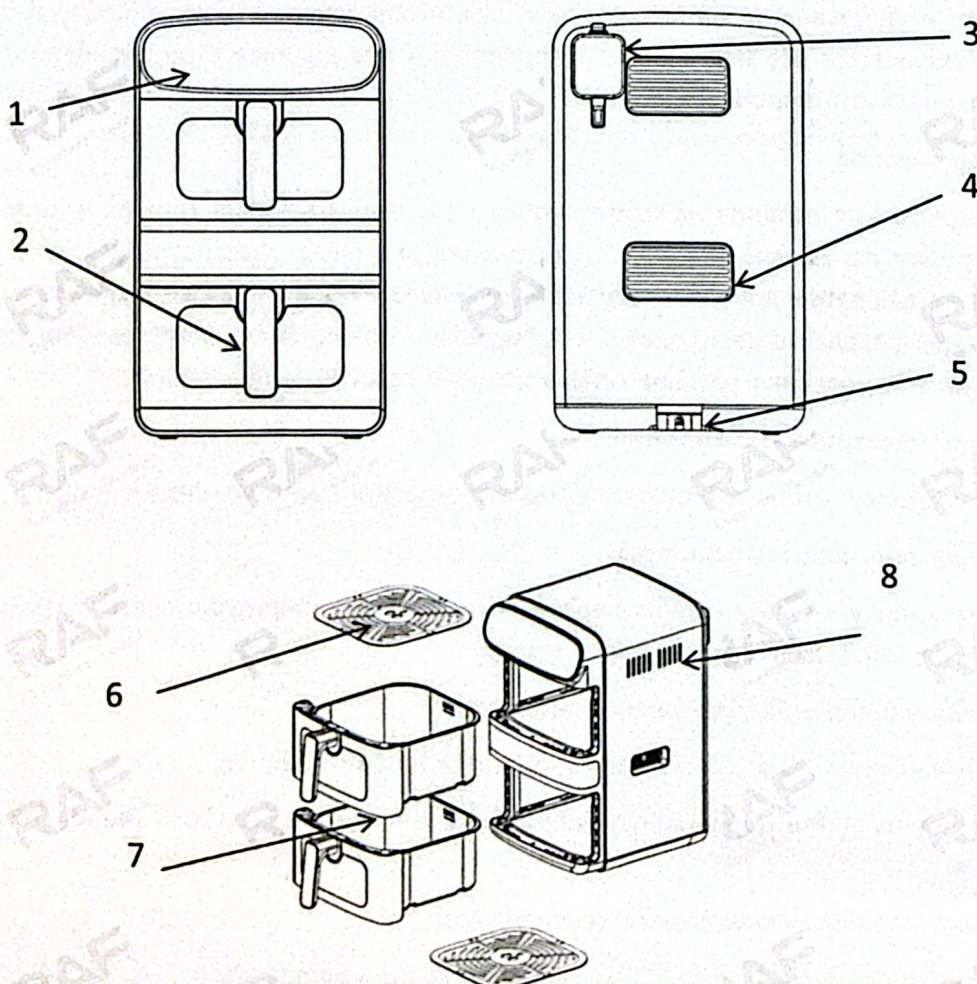

1. Панель управления 2. ручка 3. корпус шнура питания 4. выход воздуха

5. Розетка 6. Поднос для гриля 7. сковорода 8. впуск воздуха

как использовать панель управления

как использовать панель управления



А) Кнопка питания:

Нажмите кнопку «» 1 секунда, чтобы включить/выключить.

Нажмите и удерживайте не менее 1 секунды, чтобы включить/выключить устройство. При включении все индикаторы загораются, и оба дисплея отображают «--», чтобы указать на готовность. 

В) меню выбора

После включения питания нажмите кнопку «1», чтобы выбрать горшок 1, отображая настройки по умолчанию (180 °C в течение 15 минут), затем отрегулируйте настройки или выберите другую предустановку. Аналогичным образом, нажмите кнопку «2», чтобы управлять кастрюлей 2 с одинаковой функцией. Оба кастрюли работают независимо, позволяя разным конфигурациям приготовления пищи.

С) Кнопка быстрого охлаждения:

Нажмите кнопку, чтобы мгновенно начать/прекратить приготовление. 

Д) Кнопка времени/температуры:

Нажмите кнопку «», чтобы переключить время/температуру, время и температура поочередно отображаются каждые 5 секунд.

Е) Кнопка увеличения/уменьшения времени:

Нажмите кнопку «», свет «мин» мигает и нажмите кнопку «+»/«-»

Увеличить/уменьшить до 60 минут. (удерживать кнопку для быстрого увеличения/уменьшения).

Ф) Кнопка повышения/снижения температуры:

Нажмите кнопку «», свет «°C» мигает и нажмите кнопку «+»/«-»

Увеличить/уменьшить температуру 200 °C. (удерживать кнопку для быстрого увеличения/уменьшения).

G) Функция меню копирования

Нажмите кнопку «Совместить», вторичный горшок автоматически синхронизируется с настройками основного горшка, когда установлено время/температура основного горшка.

После установки времени и температуры для одного кастрюли нажмите кнопку «Совместное», и его отображение соответствия останется мерцающим. Другая (неустановленная) кастрюля автоматически скопирует те же настройки. После настройки обеих кастрюль нажмите кнопку, чтобы начать синхронизированную подготовку пищи. 

H) синхронизированная (синхронизированная) функция приготовления

Когда время приготовления двух кастрюль отличается, нажмите кнопку «Синхронизировать» и нажмите кнопку «Запуск», длительная кастрюля начинает работать, короткая кастрюля показывает «удерживать», останавливаясь до тех пор, пока обе кастрюли не будут иметь одинаковое оставшееся время. Как только они будут синхронизированы, они будут готовить одновременно.

I) кнопка света

Чтобы выбрать горшок 1 или горшок 2, нажмите кнопку освещения, и соответствующий свет включится. Нажмите его снова, и свет выключится. Если выбрана кнопка «совпадение», обе лампы можно управлять одновременно. 