Garden + Hobby





INFORMATION I MANUALS I SERVICE

FRS 410 FRS 4125

Betriebsanleitung







112423_d | 11/2009



Содержание

1	ВНИМАНИЕ! • ПОЖАЛУИСТА, ПРОЧТИТЕ	2
1.1 1.2	Техника безопасности по обращению с ручным устройством для кошения с бензиновым двигател Подготовительные мероприятия	ем 2 2
1.3	Обращение с устройством	2
1.4	Значение нанесенных символов техники безопасности	
1.5	ЗАПРЕЩЕНО	
2	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	3
3	ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА	4
3.1	Обзор	4
3.2	УСТРОЙСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	4
4	СБОРКА КОМПОНЕНТОВ	4
4.1	Монтаж D-ручки	5
4.2	Монтаж "Bike"-велосипедного руля	
4.3	Монтаж защитного кожуха	
4.4	Монтаж шпульки с леской	
4.5 4.6	Монтаж режущих ножей Регулировка высоты резки	
5	ПЕРВЫЙ ПУСК	
5.1 5.2	Топливо и масло	
5.2 5.2.1	ПУСК ДВИГАТЕЛЯ В ХОЛОДНОМ СОСТОЯНИИ	0
5.2.2	ПУСК ДВИГАТЕЛЯ В РАЗОГРЕТОМ СОСТОЯНИИ	7
5.3	ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ	7
6	РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕЗКИ	7
6.1	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	7
6.2	РЕЖУЩАЯ ЛЕСКА - ПОДАЧА	
6.3	РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДЫ СТРИЖКИ	
6.4	Стрижка режущими лезвиями	
7	ПРЕДПИСАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	
7.1	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР	9
7.2	РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА	
7.3 7.4	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	
	ХРАИБИИБ ХОТРОЙОТРА	
8	ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА	_
9	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛЕ ХРАНЕНИЯ	10
10	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	10
11	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЯ	11





1 ВНИМАНИЕ! • ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ

По правилам техники безопасности перед использованием устройства необходимо обязательно прочитать настоящее руководство по эксплуатации. Следуйте приведенным указаниям, так как в противном случае можно получить серьезные травмы. Поэтому перед первым использованием посвятите несколько изучению обращения с Вашим новым триммером.

1.1 Техника безопасности по обращению с ручным устройством для кошения с бензиновым двигателем

Прочтите внимательно руководство по эксплуатации. Ознакомьтесь с настройками и надлежащим использованием устройства.

разрешайте детям лицам. не знакомым с руководством ПО эксплуатации, использовать устройство для кошения бензиновым двигателем. Минимальный возраст пользователей определяет действующее в стране законодательство.

Запрещено косить при наличии вблизи рабочего участка других людей, а особенно детей и животных.



Выдерживайте безопасную дистанцию 15 м. При чьем-нибудь приближении немедленно выключите устройство. Помните о том, что работающий с устройством и пользователь несут ответственность за причинение травм другим людям и порчу имущества.

1.2 Подготовительные мероприятия

- Во время кошения всегда используйте прочную обувь и длинные брюки. Не косите босиком или в легких сандалиях.
- Проверьте участок, на котором будете использовать устройство, и удалите все предметы, которые могут быть зацеплены и отброшены в сторону.



Бензин является быстровоспламеняющимся веществом - храните бензин только в предназначенных для этого емкостях.

- заправку осуществляйте только вне помещений, не курите во время заправки
- бензин заливать перед пуском двигателя. Запрещено открывать крышку бака или доливать бензин во время работы двигателя или при высокой температуре устройства.
- запрещено пытаться запустить двигатель в том случае, если бензин перелился. Вместо этого необходимо убрать устройство с участка загрязненного бензином. Не пытайтесь что-либо зажечь до тех пор, пока пары бензина не улетучатся по правилам техники безопасности бензиновый бак и все соединения топливного бака необходимо заменять при повреждениях.

- Неисправный глушитель необходимо заменить.
- Перед работой необходимо всегда путем визуального контроля проверять отсутствие износа и повреждений режущего инструмента, крепежных болтов и всех узлов резцов. Для того чтобы избежать дисбаланса, нужно заменять изношенные или поврежденные режущие инструменты и крепежные болты только в комплекте.

1.3 Обращение с устройством

- 1. Используйте плотную и прочную рабочую одежду, которая обеспечит защиту, такую как: длинные брюки, надежную рабочую обувь, прочные рабочие перчатки, защитный шлем, защитную маску для лица или защитные очки для защиты глаз и хорошие ушные тампоны или какую-либо другую защиту от шума для органов слуха.
- 2. **Храните устройство в надежном месте**. Постепенно откройте крышку бензинового бака для снижения давления, которое образовалось в баке. Для предотвращения пожара отойдите, как минимум на три метра от места заправки, прежде чем Вы запустите устройство.
- 3. **Выключите устройство**, прежде чем его отставить в сторону после работы.
- 4. Всегда удерживайте устройство прочно двумя руками. При этом пальцы должны охватывать рукоятки.
- 5. Убедитесь, что винты и соединительные элементы плотно затянуты. Не используйте устройство, если оно неправильно отрегулировано или не полностью и не надежно смонтировано.
- 6. Убедитесь, что рукоятки находятся в сухом и чистом состоянии и на них отсутствуют следы бензиновой смеси.
- 7. Держите шпульку как можно ближе к земле. Проследите, чтобы шпулька не соприкоснулась с мелкими предметами. При резке на склоне необходимо находиться ниже шпульки. ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить резку или стричь, если имеется даже малейшая опасность поскользнуться или потерять устойчивость.
- 8. Удалите с обрабатываемого участка посторонние предметы, с которыми может произойти соприкосновение и которые могут быть отброшены в сторону.
- 9. **Держите подальше от шпульки любые части тела и одежду**, когда Вы запускаете двигатель или работаете дальше с устройством. Прежде чем Вы запустите двигатель, убедитесь, что шпулька не соприкоснется с какимлибо предметом.
- Выключите двигатель прежде, чем проверить высоту резки.
- 11. Держите ваше устройство подальше от воспламеняемых материалов, таких как:





- устройство нагрева воды с бензиновым двигателем, сушилка одежды или печка с мазутной топкой, переносные нагревательные устройства и т.д.
- 12. Постоянно следите за тем, чтобы в кожух, шпульку и двигатель не попадали посторонние предметы и т.д.
- 13. **К работе с устройством** допускаются только опытные и получившие соответствующие инструкции лица.

1.4 Значение нанесенных символов техники безопасности

	Прочтите руководство по эксплуатации, прежде чем Вы запустите устройство.
	Используйте шлем, приспособления для защиты органов слуха и защитные очки!
15m	Не допускайте посторонних в опасную зону!
<u></u>	Внимание!! Опасность!
	Внимание!! Горячая поверхность!
110 _{dB}	Эмиссия шума соответствует постановлению 2000/14/EC!
<u></u>	Опасность вылета предметов!
	Используйте рабочие перчатки для защиты рук.
	Используйте резиновые сапоги для защиты от удара током.

1.5 ЗАПРЕЩЕНО

- 1. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮБОЕ ДРУГОЕ ТОПЛИВО, чем это рекомендовано в руководстве по эксплуатации. Всегда следуйте указаниям в разделе «Топливо и масло» для настоящего устройства. Не используйте бензин, который неправильно смешан с маслом для 2-х тактного двигателя. В противном случае могут возникнуть повреждения двигателя, которые исключают действие гарантии изготовителя.
- 2. КУРИТЬ, во время заправки или работы устройства.

- 3. ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БЕЗ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ и с неправильно установленной защитой выхлопной трубы.
- 4. ПРИКАСАТЬСЯ К ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЕ руками и другими частями тела. Удерживайте устройство таким образом, чтобы пальцы охватывали рукоятки.
- 5. РАБОТАТЬ С УСТРОЙСТВОМ В НЕУДОБНОЙ ПОЗЕ, при отсутствии равновесия, с вытянутыми руками или только одной рукой. Работайте только обеими руками и таким образом, чтобы пальцы охватывали рукоятки.
- 6. ПОДНИМАТЬ ШПУЛЬКУ ВВЕРХ во время работы устройства. Это может привести к травмам
- 7. ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ, кроме выравнивание газона и травы.
- 8. ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО НЕПРЕРЫВНО ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ. Время от времени дайте остыть устройству.
- 9. РАБОТАТЬ С УСТРОЙСТВОМ, НАХОДЯСЬ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ АЛКОГОЛЯ ИЛИ НАРКОТИКОВ.
- 10. ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО ПРИ ОТСУТСТВИИ КОЖУХА ИЛИ БЕЗ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАЩИТНОГО УСТРОЙСТВА И В НЕИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ.
- 11. УДАЛЯТЬ, ИЗМЕНЯТЬ ИЛИ ДОПОЛНЯТЬ КОМПОНЕНТЫ НАСТОЯЩЕГО УСТРОЙСТВА. В противном случае можно получить травмы и/или устройство может выйти из строя, при этом исключается действие гарантии изготовителя.
- 12. ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО ВБЛИЗИ ОТ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ ИЛИ ВОКРУГ НИХ, как внутри, так и снаружи помещений. В противном случае может произойти взрыв и/или возникнуть пожар.
- 13. ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ НАСАДКИ. Для Вашей собственной безопасности используйте только принадлежности и дополнительные устройства, которые указаны в руководстве по эксплуатации, а также рекомендованы или приведены изготовителем. Использование отличных от приведенных в руководстве по эксплуатации, а также рекомендованных в каталоге инструментальных насадок или принадлежностей может привести к травмам.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Триммер с бензиновым двигателем предназначен для частного использования на приусадебных участках и в любительских садах. Условием надлежащего использования косилки с бензиновым двигателем является следование приложенным изготовителем указаний по эксплуатации.





Руководство по эксплуатации содержит указания по работе, техническому обслуживанию и уходу.




В связи с опасностью получения травм пользователем запрещено использовать триммер с бензиновым двигателем для следующих целей: очистки (в качестве пылесоса) дорожек, в качестве резчика для измельчения веток дерева и кустарника. Также запрещено использовать триммер с бензиновым двигателем для выравнивания земляных возвышений, таких как, например, бугорков у норки крота.

По причине безопасности запрещено использование триммера с бензиновым двигателем в качестве устройства привода для других рабочих инструментов и инструментальных насадок любого рода.

3 ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

3.1 Обзор

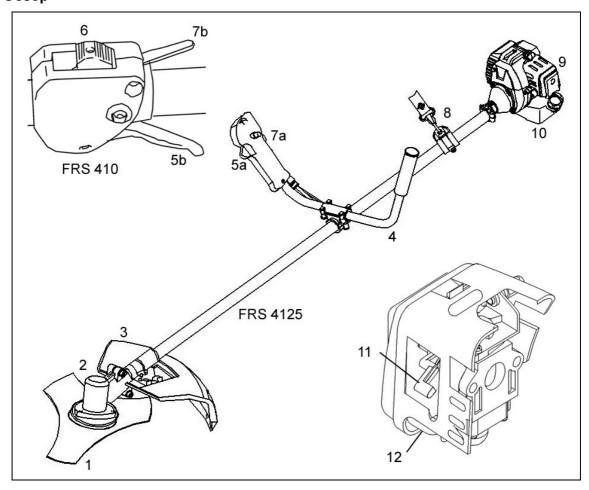

- 1 Режущий нож
- 2 Головка триммера
- 3 Защитный кожух
- 4 "Bike" велосипедный руль
- 5a/5b Ручной акселератор
- 6 Кнопка включения/выключения мотора
- 7a/7b Фиксатор ручного акселератора
- 8 Ремень для ношения
- 9 Крышка воздушного фильтра
- 10 Бензобак
- 11 Рычаг "Choke" "Run"
- 12 Кнопка насыщения бензином карбюратора

3.2 УСТРОЙСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ


ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ должен быть обязательно установлен для того, чтобы избежать травм работающего от отбрасываемых в стороны предметов.

4 СБОРКА КОМПОНЕНТОВ

Устройство поставляется в частично разобранном виде. Сборка осуществляется легко, если Вы будете следовать нижеследующим указаниям.




4.1 Монтаж D-ручки

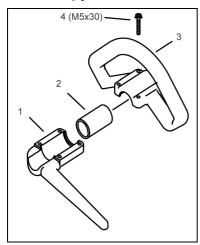


Наденьте резиновую манжету (2) на штангу, а затем винтом (4) привинтите верхнюю часть ручки (3) к нижней части (1).

4.2 Монтаж "Віке"-велосипедного руля

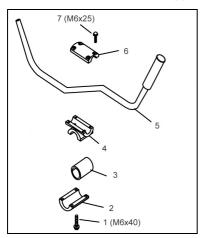

- 1. Наденьте резиновую манжету (3) на штангу.
- 2. Винтом с внутренним шестигранником (1) прикрепите нижний хомут (2) к промежуточной крестовине (4).
- 3. Положите рукоятку (5) в крестовину и закрепите с помощью верхнего хомута (6) и четырех винтов с внутренним шестигранником (7).


4.3 Монтаж защитного кожуха

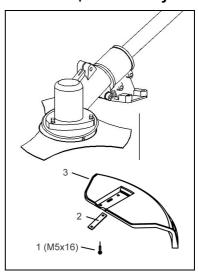

Вставьте метелическую пластинку (2) в нижнюю часть защитного кожуха (3) и закрепите на штанге четырмя винтами (1).

Интегрированный в защитный кожух нож автоматически отрезает режущую леску на оптимальной длине.


4.4 Монтаж шпульки с леской

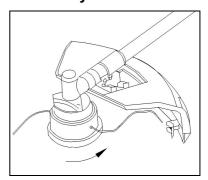

Вставьте крепежный штифт в прорезное отверстие и привинтите шпульку с леской путем вращения ее против часовой стрелки (внимание: левая резьба!) на ведущем стержне вала привода. Сильно затяните шпульку рукой, при этом прочно удерживайте вал привода фиксирующим штифтом.



4.5 Монтаж режущих ножей

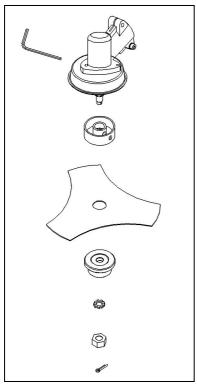

Установите режущий нож таким образом на ведомый диск, чтобы середина режущего ножа лежала точно на ведущем круге ведомого диска. Вставьте прижимной диск таким образом на режущий нож, чтобы плоская сторона смотрела на режущий нож. Прочно привинтите крепежную гайку на ведущий стержень, путем вращения против часовой стрелки (внимание: левая резьба!). Используя ключ, вставьте крепежный штифт в предназначенное для этого отверстие, как при установке шпульки. Зафиксируйте гайку шплинтом.

4.6 Регулировка высоты резки

Ремень для носки:

- 1. Наденьте ремень для носки через левое плечо.
- 2. Зацепите затворный крючок за петлю.
- 3. Отрегулируйте длину ремня для носки таким образом, чтобы шпулька или режущий нож двигались параллельно земле. Для определения оптимальной длины ремня для носки произведите в завершении несколько размашистых движений без включения двигателя.



Используйте всегда во время работы ремень для носки. Надевайте ремень, как только Вы запустите двигатель, а также когда двигатель работает на холостом ходу. Выключайте двигатель, прежде чем Вы снимите ремень для носки.

Информация: Удалите ремень для носки с устройства, прежде чем запустить двигатель.

5 ПЕРВЫЙ ПУСК

5.1 Топливо и масло

- 1. Двигатель моторного триммера является 2-х тактным двигателем. Он работает на смеси из нормального не содержащего свинца бензина и 2-х тактного масла в соотношении 25:1. (смотрите таблицу смеси топлива).
- Рекомендуется смешивать максимально 5 литров смеси бензин-масло, так как этого количества хватит примерно на 12-15 рабочих часов, а старая смесь бензин-масло не обеспечивает оптимального смазывания.



Не используйте чистый бензин для Вашего устройства. В противном случае существует опасность серьезных повреждений двигателя, в этом случае изготовитель не несет гарантийной ответственности на это устройство. Не используйте смесь бензин-масло, которая хранилась дольше, чем 90 дней.

Используйте только смеси бензин-масло в соотношении 25:1. Не изменяйте этого соотношения самостоятельно, даже если для некоторых сортов 2-х тактного масла будет рекомендовано другое соотношение. Если из-за недостаточности смазки произойдет повреждение двигателя, то на двигатель гарантия изготовителя не распространяется.

Таблица топливной смеси:

Бензин	2-х тактное масло
1 л (1000 см³)	0,040 л (40 см³)
3 л (3000 см³)	0,120 л (120 см³)
5 л (5000 см³)	0,200 л (200 см³)


5.2 Пуск двигателя

Информация: Прочтите сначала руководство для пуска двигателя в холодном состоянии и в нагретом состоянии, и осуществите затем соответствующий процесс пуска. Установите устройство на твердую поверхность, держите одной рукой за рукоятку и потяните другой рукой за стартовую рукоятку троса.


Информация: Для уменьшения нагрузки на двигатель во время пуска и нагрева отрежьте лишний конец режущей лески до длины 13 см.



5.2.1 ПУСК ДВИГАТЕЛЯ В ХОЛОДНОМ СОСТОЯНИИ

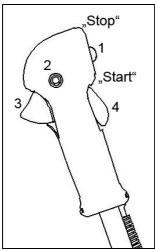

- 1. Установите выключатель зажигания в положение "PAБОТА (I)".
- Зафиксируйте рычаг газа: нажмите переключатель "Lock off" вниз. Затем одновременно нажмите рычаг газа и сдвиньте фиксирующий переключатель. Рычаг газа зафиксируется в положении полный газ.

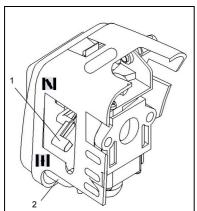

- 3. Устройство имеет дроссель, который можно устанавливать в два положения: "ДРОССЕЛЬ" (№) и "РАБОТА" (№). Установите рычаг дросселя в положение "ДРОССЕЛЬ" (№).
- 4. Впрысните для пуска топливо в карбюратор. Нажмите кнопку насыщения бензином десять раз.
- 5. Потяните пусковой шнур немного наружу, пока Вы не почувствуете сопротивление (примерно на 10 см). Для сильной искры зажигания необходим ровный и быстрый рывок. Потяните пусковой шнур быстро и сильно четыре раза.
- 6. Установите дроссель в положение "РАБОТА" (H).
- 7. Если двигатель не запустится, то повторите вновь шаги с 1 по 6.

ВНИМАНИЕ: Если двигатель после некоторых попыток не запускается, прочтите раздел "Устранение неисправностей двигателя".

ВНИМАНИЕ: всегда тяните пусковой шнур прямо наружу. Если его тянуть под углом наружу, то возникает трение в проушине. Из-за этого трения шнур изнашивается и сработывается быстрее. Всегда удерживайте пусковую рукоятку, в то время как шнур вновь затягивается. Не позволяйте шнуру из вытянутого положения затягиваться с ускорением. В результате этого шнур истреплется или износится, а также повредится устройство пуска.

5.2.2 ПУСК ДВИГАТЕЛЯ В РАЗОГРЕТОМ СОСТОЯНИИ

- **1.** Установите выключатель зажигания в положение "РАБОТА" (111).
- 2. Установите дроссель в положение "СТАРТ"
- 3. Зафиксируйте рычаг газа так же, как и в разделе 2 для пуска в холодном состоянии.
- 4. Потяните пусковой шнур быстро и сильно, пока двигатель не запустится. Но не тяните более чем 6 раз. Удерживайте рычаг газа ПОЛНОСТЬЮ нажатым до тех пор, пока двигатель не заработает ровно. Если двигатель, несмотря на это, все еще не запустился, то вероятно он полностью залит бензином. Подождите 5 минут и затем попробуйте вновь с положением дросселя в позиции "РАБОТА" (Н) и при полностью нажатом рычаге газа.

5.3 ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Отпустите рычаг газа. Дайте двигателю вернуться в область холостого хода. Нажмите и удерживайте выключатель зажигания на СТОП пока двигатель не остановится.

6 РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕЗКИ

6.1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прежде чем начать работы, прочтите, пожалуйста, еще раз полностью BCE МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, описанные в настоящем руководстве.



! Осторожно

- ЕСЛИ ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ОПЫТА В ОБРАЩЕНИИ С УСТРОЙСТВАМИ РЕЗКИ, то потренируйтесь в проведении различных работ без работы двигателя.
- 2. ВСЕГДА ОЧИЩАЙТЕ ОБЛАСТЬ РАБОТЫ от посторонних предметов, таких как жестянки, бутылки, камни и т.д.. Если будут задеты посторонние предметы, то это может привести к тяжелым травмам работающего или стоящих рядом, а также повредить устройство. Если какой либо предмет будет по неосторожности задет, то ЗАГЛУШИТЕ НЕМЕДЛЕННО ДВИГАТЕЛЬ и обследуйте устройство. Запрещено работать с неисправными деталями устройства.



- 3. ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ СТРИЖКУ ИЛИ РЕЗКУ ВСЕГДА С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ. Не давайте двигателю при пуске и при резке работать на низких оборотах.
- 4. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ, кроме как для резки и стрижки травы и сорняка.
- 5. ЗАПРЕЩЕНО ПОДНИМАТЬ ШПУЛЬКУ выше высоты колена во время работы.
- 6. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО, если в непосредственной близи находятся посторонние люди или животные. Выдерживайте во время стрижки или резания минимальное расстояние 15 метров от себя до других людей и животных. Выдерживайте при ПОДСТРИГАНИИ газонным триммером дистанцию 30 метров между собой и другими людьми или животными.
- При резке на склоне необходимо находиться ниже режущего устройства. Не работайте на бугре или склоне, если присутствует даже небольшая опасность поскользнуться или потерять равновесие.

6.2 РЕЖУЩАЯ ЛЕСКА - ПОДАЧА



Не используйте стальную проволоку или пластифицированную стальную проволоку со шпулькой Вашего устройства. Это может привести к серьезным травмам работающего.

Для подачи новой лески, включите двигатель на полный газ и дотроньтесь шпулькой к газону. Благодаря этому леска выходит автоматически, а нож в кожухе отрезает лишнюю часть лески.



Удаляйте время от времени намотавшиеся сорняки для того, чтобы избежать перегрева ведущей штанги. Наматывание сорняка происходит, если он закручивается под кожухом вокруг ведущей штанги. Это приводит к тому, что ведущая штанга и шпулька нагреваются. Удалите намотавшийся сорняк отверткой или подобным инструментом.

6.3 РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДЫ СТРИЖКИ

Если устройство собрано с кожухом и шпулькой правильно, то оно может срезать сорняки и высокую траву в труднодоступных местах, таких как, например, вдоль заборов, стен и фундаментов, а также вокруг деревьев. Триммер можно также использовать для стрижки, для улучшения произрастания и для подготовки сада к лучшему проведению очистки, путем удаления растительности на определенном участке почти до земли.

! **ВНИМАНИЕ**: даже осторожное проведение стрижки рядом с фундаментом, стенами из камня и бетона и т.п. вызывает повышенный износ лески.

СТРИЖКА /КОШЕНИЕ

Осуществляйте движение триммером так же, как и косой, из стороны в сторону. Не наклоняйте шпульку во время работы. Проконтролируйте на обработанной области высоту среза. Удерживайте шпульку на определенной высоте для того, чтобы достичь равномерной высоты (рис. М3).

низкая стрижка

Удерживайте триммер с небольшим наклоном прямо перед собой таким образом, чтобы нижняя сторона шпульки находилась над землей, и леска попадала на нужное место. Осуществляйте стрижку всегда от себя. Не тяните триммер к себе.

РЕЗКА У ЗАБОРА / ФУНДАМЕНТА

При резке необходимо медленно приближаться к изгородям из проволочной сетки, заборам из штакетника, стенам из натурального камня и фундаментам, если необходимо осуществлять резку в непосредственной близи от них, без соприкосновения лески с помехами. Если леска касается, например, камней, каменных стен или фундамента, то она изнашивается и обтрепывается. Если леска ударится о сетку изгороди, то она обломится.

СТРИЖКА ВОКРУГ ДЕРЕВЬЕВ

Если Вы стрижете вокруг стволов деревьев, то приближайтесь к нему медленно для того, чтобы леска не прикасалась к коре. Обойдите вокруг дерева и срезайте при этом слева на право. Приближайтесь к траве или сорняку концом лески и слегка наклоняйте шпульку вперед.



Будьте в высшей степени осторожны при СТРИЖКЕ. Выдерживайте при таких работах дистанцию 30 метров до других людей и животных.

СТРИЖКА

Стрижка означает удаление любой растительности до самой земли. Для этого наклоните шпульку на угол примерно в 30 градусов влево. Если Вы установите рукоятку соответствующим образом, то можете лучше контролировать работу. Необходимо немедленно прервать этот процесс, как только возникнет опасность получить или нанести травмы другим лицам и повредить имущество отброшенными предметами



Не удаляйте при помощи триммера посторонние предметы с тротуара и т.п.!

Триммер является очень мощным устройством, поэтому небольшие камни и прочие предметы могут быть отброшены на 15 метров и более и могут нанести травмы или вызвать повреждения машин, домов и окон.





6.4 Стрижка режущими лезвиями

Используйте всегда при стрижке резцом приспособление для защиты глаз и защитную одежду. Используйте всегда ремень для переноски для работы с резцом.



Прежде чем Вы запустите устройство с режущим лезвием, проверьте правильность сборки.

Следуйте всем указаниям раздела "Предписания по технике безопасности по работе с режущими лезвиями для подлеска и травы" настоящего руководства по эксплуатации.

СТРИЖКА СОРНЯКА

Осуществление стрижки подразумевает ведение в горизонтальной плоскости дугообразными движениями из стороны в сторону. Этот метод очень действенен для сорняка в виде мелкой травы и мелкой поросли. Но не подходит для резки больших, жестких сорняков или древесной поросли



Не используйте режущий нож для сорняка для резки мелкой заросли и молодых деревцев!

БЛОКИРОВКА

При резке толстой поросли, такой как молодые деревца или густая заросль, режущий нож может зажать и устройство остановится. Вы можете избежать зажатия режущего ножа тем, что Вы учтете, в какую сторону будете наклонять поросль и будете резать с противоположной стороны. Если режущий нож при резке будет зажат, то немедленно выключите двигатель. Держите устройство на весу для того, чтобы режущий нож не треснул или не обломился, в это время оттолкните поросль, чтобы освободить нож.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТДАЧИ

При использовании металлических насадок (режущий нож для травы, нож для зарослей) существует опасность отдачи, если насадка попадет на жесткое препятствие (ствол дерева, сук, пень, камень или подобное). Устройство при этом отбрасывается назад В направлении противоположном направлению вращению насадки. Это может привести к потере контроля над устройством, что вызвать опасность получения может травм пользователем и находящимися вблизи людьми!

Не используйте металлические режущие насадки вблизи заборов, металлических столбов, камней или фундаментов.

Защитный лист предназначен для уменьшения отдачи в том случае, если режущий нож попадет на жесткое препятствие.

7 ПРЕДПИСАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

7.1 ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР



Запрещено работать без воздушного фильтра. Содержите его в чистоте. Если фильтр будет поврежден, замените его новым.

Опорожните бензиновый бак и перелейте топливо в подходящую канистру. Откройте медленно бензиновый бак для того, чтобы имеющееся давление могло снизиться.

Очистка воздушного фильтра:


- Ослабъте 1 винт, которым привинчена крышка воздушного фильтра, удалите крышку (рис. Q/2) и выньте фильтр (рис. Q/3) из воздухозаборника.
- 2. Промойте фильтр в мыльной воде. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕНЗИН!**
- 3. Просушите фильтр на воздухе.
- 4. Вновь установите фильтр.

ВНИМАНИЕ: замените фильтр, если он износился, порван, поврежден или если фильтр больше не очищается.

7.2 РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА

Карбюратор отрегулирован на заводе изготовителем на оптимальную мощность. Если необходимы дальнейшие регулировки, то обратитесь, пожалуйста, с Вашим устройством к специалистам в ближайшей службе сервиса по двигателям малой мощности или вышлите устройство на адрес фирмы AL-KO.

7.3 СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ

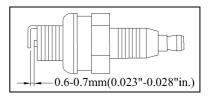

- 1. Расстояние между электродами =0,635 мм.
- 2. Момент затяжки от 12 до15 нм. Подключите штекер свечи зажигания.

7.4 ЗАТОЧКА НОЖА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА

- 1. Удалите режущий нож с кожуха.
- Зажмите нож в тисках. Наточите нож при помощи плоского напильника, при этом следите затем, чтобы сохранился угол режущей кромки. Обработку производите только в одну строну.



8 ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА



При не соблюдении следующих указаний может склеиться карбюраторная мембрана. После хранения могут возникнуть трудности с пуском или появиться неисправности.

- 1. Следуйте всем указаниям, приведенным в разделе "Предписания по технике безопасности" руководства по эксплуатации.
- 2. Очистите внешнюю часть двигателя, ведущей штанги, кожуха и шпульки.
- 3. Опорожните бензиновый бак.
- 4. При пустом баке запустите двигатель.
- 5. Дайте поработать на холостом ходу, до тех пор, пока устройство не остановится. Тем самым произойдет удаление топлива из карбюратора.
- 6. Дайте двигателю остыть (примерно 5 минут).
- 7. Удалите свечу зажигания при помощи ключа свечи зажигания.
- 8. Налейте чайную ложку чистого 2-х тактного масла в камеру сгорания. Потяните медленно пусковой шнур несколько раз, для смазывания внутренних частей. Замените свечу зажигания.

- 9. Храните устройство в прохладном и сухом месте в достаточной удаленности от любого источника опасности, таких как форсунка жидкого топлива, устройство нагрева воды и т.д..
- 10. Транспортируйте и храните триммер с установленным резцом только с входящим в комплект поставки устройством защиты при транспортировке.

9 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛЕ ХРАНЕНИЯ

- 1. Удалите свечу зажигания.
- 2. Потяните быстро и сильно пусковой шнур, для того, чтобы удалить избыточное масло из камеры сгорания.
- 3. Очистите свечу зажигания и отрегулируйте расстояние между электродами, или установите новую свечу зажигания с надлежащим расстоянием между электродами.
- 4. Приготовьте устройство для работы.
- 5. Заполните бензиновый бак надлежащей смесью бензина и масла. Сравните с разделом "Топливо и масло".

10 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	FRS 410	FRS 4125		
Тип двигателя	2-х тактный двигатель воздушного охлаждения	2-х тактный двигатель воздушного охлаждения		
Объем	32 cm³	32 cm ³		
Мощность	0,9 кВт	0,9 кВт		
Сухой вес	7,0 kg	7,0 kg		
Объем топливного бака	0,7	0,7 I		
Ширина резки двойной леской	41 cm	41 cm		
Диаметр лески	2,0 mm	2,0 mm		
Ширина резки резца	-	25 cm		
Рукоятка	D-ручка	"Bike"-велосипедный руль		
Зажигание	электронное	электронное		
Свеча зажигания	Champion DY8Y или подобная	Champion DY8Y или подобная		
Привод	центробежная муфта	центробежная муфта		



11 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
устройство не запускается или за- пускается, но не работает.	неправильные действия при запуске	следуйте указаниям руководства по эксплуатации
	неправильная регулировка смеси карбюратора	карбюратор должен быть отрегулирован специалистом или вышлите устройство на фирму AL-KO
	нагар на свече зажигания	очистите свечу зажигания, отрегулируйте расстояние между электродами, или замените свечу зажигания
	бензиновый фильтр забит	заменить бензиновый фильтр
устройство запускается, но на двигателе отсутствует мощность	неправильная регулировка рычага дросселя	установите на положение РАБОТА
	загрязнен воздушный фильтр	удалите фильтр, очистите его и установите его вновь
	неправильная регулировка смеси карбюратора	карбюратор должен быть отрегулирован специалистом или вышлите устройство на фирму AL-KO
двигатель глохнет	неправильная регулировка смеси карбюратора	карбюратор должен быть отрегулирован специалистом или вышлите устройство на фирму AL-KO
двигатель работает неравномерно	неправильное расстояние между электродами на свече зажигания	очистите свечу зажигания, отрегулируйте расстояние между электродами, или замените свечу зажигания
двигатель выделяет много дыма (примерно после 1 мин. в положении Полный газ)	неправильная регулировка смеси карбюратора	карбюратор должен быть отрегулирован специалистом или вышлите устройство на фирму AL-KO
	неправильная смесь топлива	используйте надлежащую пропорцию топлива (соотношение 25:1)



Ω	GB	L	_
Garantie	Guarantee	Garantie	Garanzia
Etwaige Material- oder Herstellungsfehler	During the legal guarantee period, we	Durant le délai de garantie légal, nous	Qualsiasi errore di materiale o
am Gerät beseitigen wir während der	will remedy any faults due to faulty	rémédions aux défauts de matériel et	fabbricazione dell'apparecchio sarà
gesetzlichen Verjährungsfrist für	materials or manufacture at our	de construction de l'appareil en	eliminato durante il periodo di garanzia
Mängelansprüche entsprechend unserer	discretion by repair or by the supply of	réparant ou en remplaçant, à notre	previsto dalla legge, a nostra scelta,
Wahl durch Reparatur oder Ersatzlieferung.	spare parts.	convenance.	tramite riparazione o sostituzione.
Die Verjährungsfrist bestimmt sich jeweils	The guarantee period is subject to the	Le délai de garantie est fonction de la	Il periodo di garanzia dipende
nach dem Recht des Landes, in dem das	current law of the country in which the	législation respective du pays dans	rispettivamente dalle leggi in vigore nel
Gerät gekauft wurde.	machine was purchased.	lequel l'appareil a été acheté.	paese in cui viene acquistato
Unsere Garantiezusage gilt nur bei:	The guarantee ist only valid under the	L'application de la garantie suppose:	l'apparecchio.
 Sachgemäßer Behandlung des Gerätes 	following conditions:	• Un traitement conforme de l'appareil	La nostra garanzia è valida nei
Beachtung der Bedienungsanleitung	 The machine has been treated 	• Le respect de la notice d'utilisation	seguenti casi:
Verwendung von Original-Frsatzteilen	properly.	• L'utilisation de pièces de rechange	 Trattamento adequato
Die Garantie erlischt hei	 The operation instructions have been 	d'origine.	dell'apparecchio.
	followed.	l a garantie est annulée:	 Rispetto delle istruzioni per l'uso.
Reparaturversuchen am Gerat Technick	 Genuine spare parts have been used. 		 Impiego di ricambi originali.
lecrimischen Veranderungen am Gerat picht hootimmingsgemäßger/Verwondung	The guarantee is void if:	Isonarail:	La garanzia decade nei seguenti casi:
7 B gewerhlicher oder komminaler	 Attempts have been made to repair 	En cas de modifications techniques	Tentativi di rinarazione
(z. D. gower bliedier Oder Korringingerer Nitzung)	the machine.		sull'apparecchio.
Wor dor Corontio allocated person pind:	 The machine has been altered. 	En cas d'utilisation non conforme (par	 Modifiche tecniche dell'apparecchio.
Voll del Calallie ausgeschlosser sind:	 The machine has been used 	ex. Professionelle ou communale, etc.).	 Impiego non appropriato, per es
Lackschaden, die auf normale Abnutzung zurübtzurführen eind	incorrectly, (e.g. commercial or	Sont exclus de la garantie:	impiego industriale o comunale.
zuruckzundinen sind. Verschleißteile die auf der Ersetzteilkarte	communal use etc.).	• Les dommages de peinture survenant	Sono esclusi dalla garanzia:
mit Dahman XXX XXX (X) askanazsichnet	The following items are excluded from	dans le cadre d'une utilisation	● Danni alla vernice attribuibili a
sind	the guarantee:	normale;	normale usura.
Verbrenningsmotoren – Eijr diese gelten	 Paint damage due to normal wear. 	 Les pièces d'usure signalées sur la 	Particoari di rapida usura
die senaraten Garantiehestimmungen der	Wearing parts on the spare parts card	carte pièces de rechange par un	
jeweiligen Motorenhersteller.	which are marked with the box	cadre XXX XXX (X)	con una comice XXX XXX (X)
Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit	XXX XXX (X)	 Les moteurs à combustion qui 	 Motori a combustione, per i quali
dieser Garantieerklärung und dem Kaufbeleg		bénéficient des dispositions de	sono valide le condizioni di garanzia
an Ihren Händler oder die nächste	separate guarantee conditions apply	garantie spécifiques du fabricant du	a parte dei rispettivi produttori.
autorisierte Kundendienststelle.	to these from the relevant engine	moteur.	In caso di garanzia, rivolgersi con la
Durch diese Garantiezusage bleiben die	manutacturer.	En cas d'application de la garantie,	presente dichiarazione di garanzia e la
gesetzlichen Mängelansprüche des Käufers	In the event of a claim under the		fattura di acquisto al proprio rivenditore
gegenüber dem Verkäufer unberührt.	guarantee, please contact your dealer or	presente declaration de garantie de voire certificat d'achat à votre revendeur ou au	o al centro di assistenza tecnica
	the nearest authorised customer service	prochain point de service aprèsvente	autorizzato piu vicino.
	and a proof of purchase.	agrèe.	La presente garanzia lascia invariate le
	The least amount of the	Cette accord de garantie ne modifie en	rivendicazioni di garanzia legali
	The regal gualantee rights of the	rien les droits à la garantie légale dont	dell'acquirente nel riguardi del
	unaffected by the terms of this	bénéficie l'acheteur vis-à-vis du	לפוסוסי.
	guarantee.	vendeur.	



L		ā	11
Ш	I	J.	CZ
Garantía	Garancia	Gwarancja	Záruka
Elininamos los eventuales fallos de material	A készüléken fellépő esetleges anyag- és	Ewentualne błędy materiałowe lub	Případné chyby materiálu nebo z
o fabricación en el aparato durante el plazo	gyártási hibákat a törvényes szavatossági	produkcyjne urządzenia usuwamy w czasie	výroby, vyskytující se na stroji,
legal de la garantía y mediante reparación	időn belül, szabad választásunk szerint	obowiązywania okresu gwarancyjnego	odstraníme během zákonité
o recambio, según a nuestra elección.	javítással vagy készülékcserével	według naszej decyzji albo w wyniku na	záruční lhůty dle našeho
El plazo de garantía es determinado por la	szüntetjük meg.	prawy albo dostawy zastępczej.	rozhodnutí buď opravou nebo
legislación de cada país en cuestión en el	A szavatossági határidőt annak az	Okres gwarancji kieruje się według prawa	dodanim nanradnino zbozi.
que se haya comprado el aparato.		dan ego kraju, w którym urządzeni zostało	Délka záruční lhůty je určena
Sólo asentiremos en ofrecer garantía en los	határozzák meg, ahol a készülék eladásra	zakupione.	právem země, ve které byl stroj
casos siguientes:	került.	Udzielana przez nas gwarancja obowiązuje	zakoupen.
 Uso correcto del aparato. 	Garanciára tett ígéretünk csak az	tylko y przypadku:	Příslib záruky platí pouze při
 Observancia de las instrucciones de 	alábbiak betartása esetén érvényes:	Prawidłowego obchodzenia się z	dodržení:
servicio.	 Készülék szakszerű kezelése. 	urządzeniem.	 Správného zacházení se stroje.
 Utilización de piezas de repuesto 	 Kezelési utasítás betartása. 	 Przestrezegania instrukcji obsługi. 	 Respektováni návodu k obsluze.
originales.	 Eredeti cserealkatrészek felhasználása. 	 Uzywania oryginalnych części 	 Použití originálních náhradních
La garantía se extingue, cuando:	Az alábbi esetekben megszűnik a	zastępczych.	dílů.
 Se realizan intentos de reparación por 	garancia:	Gwarancja wygasa w przypadku:	Záruka pozbývá platnosti v
cuenta propia en el aparato.	 Készüléken tett javítási kísérletek. 	 Prób naprawy urządzenia. 	případě:
 Cuando se realizan modificaciones 	 Készüléken végrehajtott műszaki 	 Przeprowadzenia zmian technicznych 	 Pokusů o opravu stroje.
técnicas en el aparato.	változtatások.	urządzenia.	 Technických změn na stroji.
 En caso de utilización no conforme a la 	 Nem rendeltetésszerű használat, pl. 	 Zastosowania niezgodnego z uzyciem np. 	 Nesprávného používání stroje,
finalidad prevista, por ejemplo, utilización	ipari vagy helyi önigazgatási szervek	Uzywania przemysłowego lub ko	např. při nasazení za výdělek
industrial o comunal.	altali nasznalat.	munalnego.	nebo v komunainich siuzbach.
Quedan excluidos de la garantía:	A garancia nem terjed ki az alábbiakra:	Gwarancja nie obejmuje:	Záruka se nevztahuje na:
 Los daños de lacado que tengan su 	 Nem természetes elhasználódásból 	 Uszkodzén lakieru w wyniku zwykłego 	 Poškození laku, způsobené
origen en el desgate normal.	eredő, a festést ért károk.	uzycia.	běžným opotřebením.
• Las piezas de desgaste que en la ficha de	 Olyan gyorsan kopó alkatrészek, 	 Części zuzywających się, oznaczonych 	 Opotřebiteľné díly, které jsou v
piezas de repuesto estan identificadas	amelyek a gepnez adott alkatresz-	na liscie części zastępczych w nast	seznamu tecnto dilu oznaceny
	Kaliyali XXX XXX X	ępującą ramkę (XXX XXX (X)).	rameckem (AAA AAA (A).
Motories de compusiton: Para estos seran Ao aplianción las rogulaciones do garantía	medialidiya	Silnikow spalinowych – dla nich Spalino	FIG Spalovaci Illotory plati Adding 44ruign Instantion
de cada fabricante de motor en cuestión	 Belsőégésű motorok – ezekre a 	obowiązują oddzielije przepisy owarancyjn e dla danych producentów	výrobce motoru
En caso de proceder la garantía rogamos	mindenkori gyártó külön garanciára	silników.	V přínadě Holatňované zárnky se
diríjase con la presente declaración de	vonatkozó rendelkezései érvényesek.	W przypadku wykorzystania gwarancji	laskavě obrať te s tímto
garantía y el albarán de compra a su	Garanciaigény esetén kérjük, forduljon	prosimy zwrócić się z niniejszym kartą g	porhlášením o záruce a s
comerciante o al servicio autorizado de	ezzel a garanciajeggyel és a pénztári	warancyjną oraz dowodem zakupu do	dodkladem o nákupu na vašeho
postventa más cercano.	bizonylattal szakeladójához vagy a	swojego sprzedawcy lub do najblizszeg o	prodejce nebo na nejbližší
Los derechos legales de garantía del	legközelebbi szerződött szervizünkhöz	punktu serwisowego dla klientów.	oprávněnou servisní dílnu.
comprador frente al vendedor no se ven	Ez a garanciára tett ígéret nem érinti a	Dzięki niniejszej gwarancji ustawowe	Tento příslib záruky neovlivňuje
afectados por la siguiente declaración	vásárlónak az eladóval szemben	roszczenia gwarancyjne kupującego w st	zákonné nároky zákazníka na
vinculante de garantía.	támasztott törvényes szavatossági	osunku do sprzedawcy są zachowane.	poskytnutí záruky vůči prodejci.
	igenyeit.		



SLO SLO	¥	S	DK
Garancija V zakonitem garancijskem roku brezplačno odpravimo morebitne napake v materialu ali izdelavi, podalosi s popravilom bodisi z zamenjavo prodelov po naši odločitvi. Obseg garancijskih pravic je odvisen tudi od zakonodaje v dravi, kjer ste kupili napravo. Poseg garancija velja: - če upoštevate navodila za uporabo, e če upoštevate navodila za uporabo, e če upostevate le originalne nadomestne dele. - Za motorje z notranjim izgorevanjem veljajo določila v garancijskem listu, ki ga prilaga proizvajalec. Garancijske pravice izgubite: - če nepooblaščena oseba skuša popraviti papravi; - če opravite tehnične spremembe na napravi; - v primeru nenamenske uporabe (npr. uporaba v pridobitvene ali komunalne namene itd). Garancija ne krije: - poškodb laka, ki so posledica običajne obrabe, - potrošnih delov, ki so na seznamu nadomestnih delov označeni z okvirom kxxx xxx (xx). Z garancijskim listom in računom se obrnite na najbilžij pooblaščeni servis ali na vašega prodajalca. Navedbe v prieujoči garancijski izjavi ne vplivajo na zakonsko določene pravice, ki jih ima kupec do prodajalca.	Záruka Případné chyby materiálu, alebo výrobné chyby na zariadení odstránime počas zákonnej záručnej lehoty v súlade s našim výberom buď prostredníctvom opravy alebo náhradnou dodávkou. Záručná lehota sa stanovuje vždy podľa právneho poriadku krajiny, v ktorej bolo zariadenie kúpené. Náš prísľub pre záruku platí len pri: • Odbornej manipulácii so zariadením. • Dodržaní návodu na obsluhu. • Používaní originálnych náhradných dielov. Záruka zaniká pri: • Pokusoch opráv na zariadení. • Pri použítí, ktoré nie je v súlade s určením, napr. Priemyselné alebo komunálne použítie. Zo záruky sú vyľučené: • Škody na náteroch, ktoré sú spôsobené bežným opotrebením. • Diely podliehajúce opotrebeníu, ktoré sú na listine náhradných dielov označené rámčekom (XXX XXX (X)) • Spaľovacie motory – pre tieto platia samostatné záručné ustanovenia príslušného výrobcu motora. V případe reklamácie sa, prosím, obráť te s týmto záručným listom a dokladom o kúpe na Vášho predajcu, alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis. Týmto vyhlásením o záruke zostávajú nedotknuté zákonné nároky na záruku kupujúceho voči predávajúcemu.	Reklamationsrätt Eventuella material- eller tillverkningsfel åtgärdar vi inom den lagligt föreskrivna reklamationsfristen, antingen genom reparation eller genom att kunden får en annan maskin. Den reklamationsfrist som år föreskriven i det land dår maskinen köptes gäller alltid. • Om maskinen används enligt föreskrifterna • Om bruksanvisningen beaktas och • Om original-reservdelar används vi kan inte godkänna någon reklamation: • Om maskinen förändras tekniskt eller vom maskinen inte används på föreskrivet sätt. Vär reklamationsrätt gäller ej för: • Lackskador som beror på normalt siltage • Siltagedelar som är markerade med en ram XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Reklamationsret Evt. materiale- eller fabrikationsfejl på maskinen udbedres af os inden for den lowmæssige reklamationsfrist, efter vort valg, gennem reparation eller ved levering af reservedele. Reklamationsfristen er afhængig af loven i det land, hvor maskinen er købt. Reklamationsretten gælder kun ved: • Sagkyndig behandling af maskinen. • Overholdelse af brugsanvisningen. • Anvendelse af originale reservedele. Reklamationsretten bortfalder ved: • Reparationsforsøg på maskinen. • Tekniske ændringer på maskinen. • Lekskader, der kan føres tilbage till normal slitage. • Sliddele, som på reservedelskortet er markeret med [XXX XXX (X)] • Forbrændingsmotorer – For dem gælder de separate reklamationsbestemmelser fra den pågældende motorfabrikant. I reklamations-erklæring og købskvittering til Deres for-handler eller det nærmeste autoriserede serviceværksted. Køberens lovmæssige reklamationsret. I overfor sælgeren berøres ikke af denne reklamationsret.




NI	Z	NL	RUS
Takuu	Reklamasjonsrett	Garantie	Гарантия Возможенно пофокти матетионо или
Valmistaja poistaa laitteessa olevat mahdolliset materiaali- ja valmistusvirheet lakisääteisen takuuajan aikana valintansa mekaan joko korjaamalla tai vaihtamalla laitteen.	Eventuelle material- eller produksjonsfeil på maskinen fjerner vi under den lovlige reklamasjonstiden i henhold til vårt valg ved reparasjon eller erstatning.	Eventuele materiaal- of productiefouten in het apparaat verhelpen wij tijdens de wettelijke garantietermijn naar onze eigen keuze door reparatie of vervangende levering.	розможные дефекты магетиала или прозводственные дефекты устраняются нами в течение гарантийного срока, на наше усмотрение, путём ремонта или замены товара. Гарантийный срок на изделие устанавливается в соответствии с
Takuuaika määräytyy aina sen maan lakien mukaan, mistä laite on ostettu. Valmistajan takuu pätee vain: • Kun laitetta käsitellään asianmukaisesti. • Kun käytetään alkuperäisiä varaosia. Takuu raukeaa: • Kun laitetta yritetään korjata. • Kun laitetta yritetään korjata. • Kun laitetta ei käytetä käyttötarkoituksen muutoksia. • Kun laitetta ei käytetään esim. Ammattimaisessa tai kunnallisessa käytössä. Takuu ei käsitä: • Maalivaurioita, jotka johtuvat normaalista kulumisesta. • Maalivaurioita, jotka johtuvat normaalista kulumisesta. • Kuluvia osia, jotka on merkitty varaosakorttiin kehyksellä KXX XXX (X) • Polttomoottoreille – näille pätevät kyseisen moottorinvalmistajan erilliset takuusäännökset. Takuutapauksessa pyydämme kääntymään myyntiliikkeen tai lähimmän valtuutetun asiakaspalvelupisteen puoleen esittämällä tämä takuuilmoitus ja ostotodiste. Tämä myönnetty takuu ei vaikuta ostajan lakisääteisiin takuuoikeuksiin myyjää vastaan.	Reklamasjonstiden er avhengig av loven i det landet hvor maskinen er kjøpt. Vår reklamasjonsforsikring gjelder bare: • Ved sakkyndig håndtering av maskinen • Når det tas hensyn til bruksanvisningen • Ved bruk av original-reservedeler Reklamasjon opphører ved: • Reparasjonsforsøk på maskinen. • Tekniske forandringer på maskinen. • Ikke formålstjenlig bruk, (f.eks. yrkesmessig eller kommunal bruk.) Fra reklamasjonen er utelukket: • Lakkskader som kan tilbakeføres til normal slitasje. • Slitedeler som på reservedelskortet er kjennetegnet med ramme [XXX XXX (X)] • Ved forbrenningsmotorer – For disse gjelder de seprate reklamasjonsbestemmelser til de heholdsvise motorprodusenter. I tilfelle reklamasjon, ta med denne reklamasjonserklæingen og kjøpebeviset til din forhandler eller neste autoriserte serviceverksted. Kjøperens lovmessige reklamasjonskrav overfor selgeren berøres ikke av denne garantien.	De garantietermijn wordt telkens bepaald volgens het recht van het land waarin het apparaat is gekocht. Onze garantietoezegging geldt uitsluitend bij: • Deskundige behandeling van het apparaat. • Het opvolgen van de handleiding. • Het gebruik van originele rerserveonderdelen. De garantie verbalt bij: • Pogingen het apparaat te repareren. • Technische veranderingen aan het apparaat. • Gebruik dat niet volgens de voorschriften is, b.v. industrieel of gemeentelijk gebruik. Van de garantie zijn uitgesloten: • Lakschade die veroorzaakt is door normale slijtage. • Aan slijtage onderhevige onderdelen die op de kaart met reserveoderdelen aangegeven staan met een kader XXX XXX (X) • Verbrandingsmotoren – Hiervoor gelden de aparte garantiebepalingen van de desbetreffende motorenfabrikant. Ingeval van garantie wendt u zich a.u.b. met deze garantieverklaring en het aankoopbewijs tot uw handelaar of tot de dichtstbijzijnde klantenservicedienst. Door deze garatietoezegging blijven de wettelijke garatineaanspraken van de koper den opzichte van de verkoper onaandefast.	законом страны, в которой оно было приобретено. • при использовании изделия по назначению. • при использовании инструкции по эжсплуатации. • при использовании оригинальных запчастей. Гарантия не действительна в следующих случаях: • при попытке самостоятельного ремонта. • при попытке самостоятельного поназначении изделия. • при промышленной или коммунальной эксплуатации изделия. Гарантия не распространяется: • при обычном износе и при повреждении лакокрасочного покрытия, что неизбежно при нормальном износе. • на части, которые в списке запчастей выделены рамкой [ххх ххх (х)]. • на двигатели внутреннего сторания, так как для них действуют отдельные гарантийные положения неисправности, просим обратиться с данным гарантийным заявлением и кассовым чеком в торгующую организацию, продавшую Вам это изделие, или в наш сервисный центр. Права покупателя по закону о защите прав потребителя остаются в силе несмотря на возможные отклонения вышеназванных гарантийных условий.



HR	HR
Usklađenost sa EU normama	Jamstvo
U skladu sa EU normama 98/37 EWG izjavljujemo da dolje navedeni proizvod na osnovu svoje koncepcije i načina građenja i od nas završene izvedbe, odgovara osnovim zahtjevima EU normi vezanim za odravlje i sigurnost U slučaju izmena na	Za vrijeme zakonskog roka zastare za zahtjeve zbog nepravilnosti, moguće materijalne ili tvorničke pogreške otklanjamo, po našem izboru, putem popravke ili zamjene.
proizvodu koje nisu od nas odobrene, ova izjava gubi svoju važnost.	Rok zastare se odreðuje prema pravu zemlje u kojoj je stroj kupljen.
Opis proizvoda	Naša jamstvena obveza vrijedi samo kod:
Ručni trimer za travu	 Stručnog rukovanja strojem. Pridržavanja upute za košištenje.
Prizvođač	Uporabe originalnih pričuvnih dijelova. Iametvo se gasi kod:
AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14	Pokušaja popravke stroja.
D-89359 Kötz Tvb	Tehničkih izmjena na stroju. Nenamjenske uporabe Ilipodaja u objedajako ili ja od ovrtojista
FRS 410 (CG 330 A)	Iz jamstva se isključuju:
FRS 4125 (CG 330 B)	Oštećenja lakiranih površina koja su
Primijenjene EU norme	nastala usiljed nomalinog rabijar. Drirodno kokonjo to dijologi koji on no
98/37/EEC 89/336/EEC	rniodno rabanje se ujelovi koji su na popisu pričuvnih dijelova obilježeni okvirom XXX XXX (X).
2002/88/EEC	Motori s unutarnjim izgaranjem - za njih vrijede nosebne jametvene odredhe
Primijenjene harmonizirane norme	vrijede posebne jamstvene odredbe proizvoðača motora.
ISO EN 11806 ISO EN 14982	U slučaju koji podliježe jamstvu molimo da se s ovom jamstvenom izjavom te dokazom
Nivo jačine zvuka:	o kupnji obratite svom prodavaću ili najbližem ovlaštenom servisnom mjestu.
Mjereno 101 dB(A) Zajamčeno 110 dB(A)	Ova jamstvena obveza ne utječe na zakonsko pravo kupca, u odnosu na
Primijenjeni postupak procjene konformnosti:	prodavača, na zahtjeve uslijed nepravilnosti.
Dodatak V	
Kötz, 16.12.2006	
10 John J.	
(Antonio De Filippo, voditelj razvoja)	



FRS 410

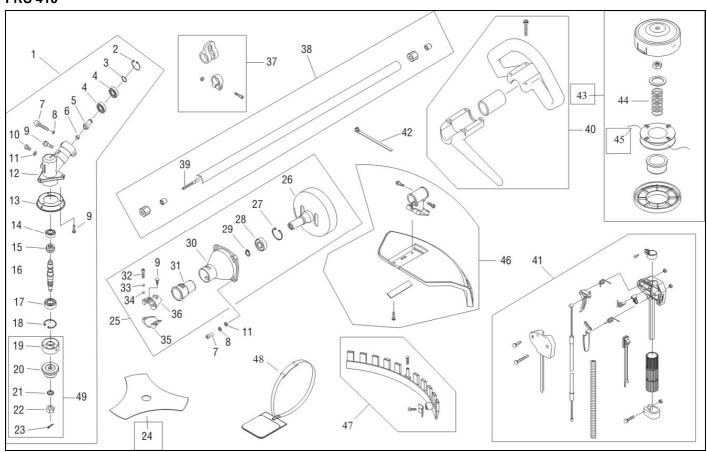


Pos.	ArtNr.	Pos.	ArtNr.	Pos.	ArtNr.	Pos.	ArtNr.
1	462503	14	701308	27	700840	40	462539
2	700730	15	462514	28	700252	41	462545
3	402310	16	462515	29	700841	42	462527
4	700385	17	700574	30	462523	43	112406
5	462510	18	700346	31	462524	44	462535
6	462511	19	462516	32	462551	45	462536
7	700496	20	462517	33	462552	46	462537
8	462546	21	462548	34	462553	47	462538
9	462547	22	462549	35	462525	48	462528
10	700483	23	462550	36	462526	49	462532
11	700137	24	112405	37	462520		
12	462512	25	462521	38	462635		
13	462513	26	462522	39	462519		

а	b	С	d	е	f



FRS 4125

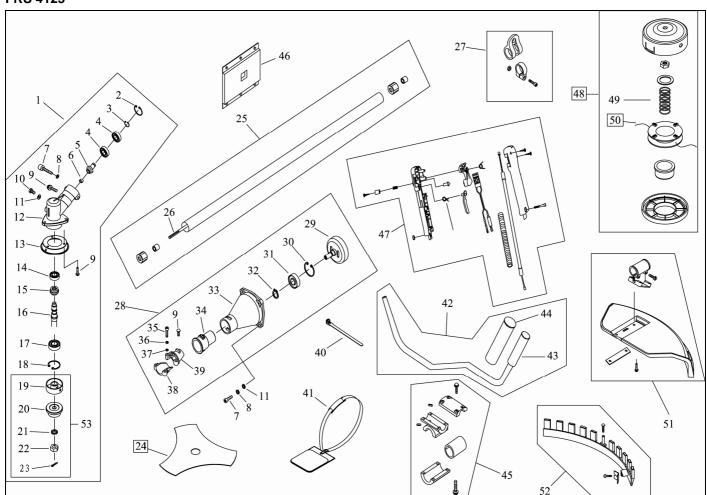


Pos.	ArtNr.	Pos.	ArtNr.	Pos.	ArtNr.	Pos.	ArtNr.
1	462503	15	462514	29	462522	43	462530
2	700730	16	462515	30	700840	44	462531
3	402310	17	700574	31	700252	45	462544
4	700385	18	700346	32	700841	46	462542
5	462510	19	462516	33	462523	47	462533
6	462511	20	462517	34	462524	48	112406
7	700496	21	462548	35	462551	49	462535
8	462546	22	462549	36	462552	50	462536
9	462547	23	462550	37	462553	51	462537
10	700483	24	112405	38	462525	52	462538
11	700137	25	462635	39	462526	53	462532
12	462512	26	462519	40	462527		
13	462513	27	462520	41	462528		
14	701308	28	462521	42	462529		

а	b	С	d	е	f



FRS 410 / FRS 4125

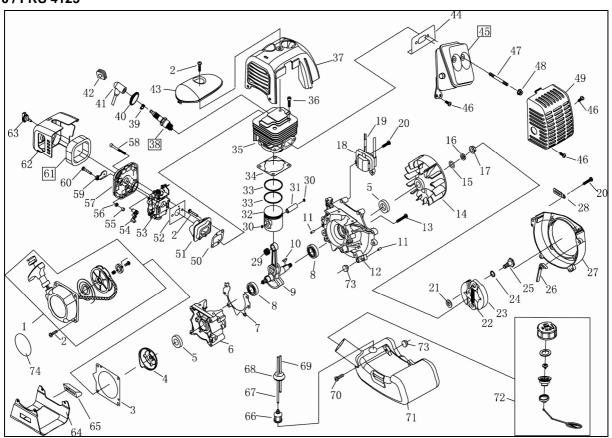

Pos.	ArtNr.	Pos.	ArtNr.	Pos.	ArtNr.	Pos.	ArtNr.
1	462554	20	462573	39	462592	58	462611
2	462555	21	462574	40	462593	59	462612
3	462556	22	462575	41	462594	60	462613
4	462557	23	462576	42	462595	61	462614
5	462558	24	462577	43	462596	62	462615
6	462559	25	462578	44	462597	63	462616
7	462560	26	462579	45	462598	64	462617
8	462561	27	462580	46	462599	65	462618
9	462562	28	462581	47	462600	66	462619
10	462563	29	462582	48	462601	67	462620
11	462564	30	462583	49	462602	68	462621
12	462565	31	462585	50	462603	69	462622
13	462566	32	462584	51	462604	70	462623
14	462567	33	462586	52	462605	71	462624
15	462568	34	462587	53	462606	72	462631
16	462569	35	462588	54	462607	73	462632
17	462570	36	462589	55	462608	74	462633
18	462571	37	462590	56	462609		
19	462572	38	462591	57	462610		

а	b	С	d	е	f

D-EG-Konformitätserklärung / GB-EC Declaration of Conformity F-Déclaration de conformité CE / I-Dichiarazione di conformità CE / NL-EC-verklaring van conformiteit / E-Declaración de conformidad de la CE / H-EU egybehangzósági nyilatkozat / PL-Oświadczenie zgodności EWG / CZ-Prohlášení o shodě s EU / SK-Prehlásenie ES o konformite / N-EF-Konformitetserklæring / S-EG-konformitetsförklaring / DK-EF-Overensstemmelseserklæring / FIN-EU-yhdenmukaisuusilmoitus RUS-Заявление о соответствии нормам EC / SLO-Izjava o skladnosti z EU HR-Usklañenost sa EU normama / SRB-E3 изјава о усклађености



Wir / We / Nous / Noi / Wij / Nosotros / Mi / My / Prohlašujeme / Vi / Me / Мы/Мі

Ichenhauserstraße 14 Germany ALKO Geräte GmbH D 89 359 Kötz

erklären, dass die Maschine / declare that the machine / déclarons que la machine / dichiariamo che la macchina / verklaren dat de machine / declaramos que la máquina / kijelentjük, hogy az alábbi gép - belsőégésű motorral működő kézi fűnyíró / oświadczymy, że maszyna ta w postaci / że stroj / prehlasujeme, że stroj / erklærer, at maskinen / förklarar, att denna maskin / ilmoitamme, että kone / заявляем, что данный продукт / izjavljamo, da stroji

Freischneider / Trimmer tragbar Brush cutter / Grass trimmer hand-held Débroussailleuse et coup-herbe poratifs /

Typ / Type / Tipo / del tipo / típus / typu / Tyyppi/ Тип / Tipi: FRS 410 FRS 4125

Huasheng CG 330A Huasheng CG 330B

Schnittbreite / Cuttingwidth / Largeur de coup/Larghezza di taglio/Maaibreedte/ancho de corte/Klippebredde/snittbredd/Leikkausleveys: 41 cm vágási szélesség/ šířka řezu/ Szerokość ciecia / Ширина среза / Širina reza (см):

mit folgenden EG-Richtlinien übereinstimmt / conforms to the specifications of the following EC directives / est conforme aux spécifications des directives CE suivantes / è conforma alle sequenti direttive CE / overeenstemt met de volgende CE-richtlijnen / Cumple las siguientes directrices de la CE / megfelel a következő EK-direktíváknak / odpowiada następującym watacznym EWG / odpovídá následujícím směrnicím EU / zodpovedá nasledujúcim smerniciam ES / er i samsvar med følgende EF-direktiver / stämmer överens med följande EG-direktiv / stemmer over ens med følgende EF-direktiver / vastaa seuraavia EU-direktiivejä/ соответствует следующим требованиям EC-директивы / ustrezajo naslednjim priporocilom EU:

98/37/EG, 89/336/EWG, 2000/14/EG, 2002/88/EG

Gegebenenfalls angewendete Normen / Where appropriate applied standards / Le cas échéant, standards appliqués / Upoštevani standardi, ce je to potrebno

ISO EN 11806. ISO EN 14982

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren / Conformity assessment procedure followed / La procédure appliquée pour l'évaluation de la conformité / Metodo di valutazione conformità applicato / Toegepaste procedure voor conformiteitsbeoordeling / Procedimiento aplicado para la evaluación de conformidad / Alkalmazott egybehangzóság-kiértékelési eliárások / Zastosowane postępowanie oceny zgodności / Provedené vyhodnocení řízení o shodě / Aplikovaná metóda na vyhodnotenie konformity / Benyttet konformitetsvurderingsprosedyre / Tillämpade konformitetsbedömningsrutiner / Anvendt overenstemmelsesvurderingsproces / Sovellettu yhdenmukaisuuden toteamismenetelmä/ Имя и адрес ответственного за хранение технических документов Uporabljeni postopek za ugotavljanje skladnosti:

Gemessener Schalleistungspegel / Measured sound power level / Le niveau de puissance acoustique mesuré / Livello di pressione acustica misurato / Gemeten geluidsvermogen / Nivel de potencia acústica medido / Megmért hangteljesítményszint / Zmierzony poziom mocy akustycznei / Naměřená hladina zvuku / Nameraná hladina hluku / M ålt støyeffektnivå / Uppmätt ljudeffektnivå / Målt lydniveau / Mitattu melutaso / Замеренный уровень шума / Izmerjeni nivo hupra:

101 dB (A) L_{WA}

Garantierter Schalleistungspegel / guaranteed sound power level / Le niveau de puissance acoustique garanti / Livello di pressione acustica garantito / Gegarandeerd geluidsvermogen / Nivel de potencia acústica garantizado / Szavatolt hangteljesítményszint / Zagwarantowany poziom mocy akustycznej / Zaručená hladina zvuku / Garantovaná hladina hluku / Garantert st øyeffektnivå / Garanterad ljudeffektnivå / Garanteret lydniveau / Taattu melutaso / Гарантированный уровень шума / Zagotovljeni nivo hrupa:

103 dB (A) L_{WA}

Kötz 30.11.2006 Ort / Place / Lieu / Datum / Date / Data / Località / Plaats / Dátum / Dato /

Localidad / Helviség n Дата: Miejscowość / Miesto / Sted /

By / Paikka / Место / Kraj:

De Filippo

Underskrift / Signatur / Aika Подпись / Podpis:

Techn Manager

Unterschrift / Signature / Firma / Beauftragter / Representative / Délégué / Handtekening / Aláírás / Podpis / Responsabile / Gemachtigd / Delegado / Meghatalmazott / Zleceniobiorca / Představitel / Zodpovedný / Representant / Representat / Autoriseret repræsentant / Valtuutettu / Уполномоченный / Poobla šcenec:



А	AL-KO Kober Ges.m.b.H.		
		(+43) 3578/2515227	(+43) 3578/251538
AUS	AL-KO International PTY. LTD	(+61)3/9767-3700	(+61) 3/9767-3799
B/L	Eurogarden NV	(+32)16/805427	(+32) 16/80 54 25
BG	Valerii S&M Group SJ	(+359) 2 942 34 02	(+359) 2 942 34 10
CH	AL-KO Kober AG	(+41) 56/418 3150	(+41) 56/4183160
CZ	AL-KO Kober Spol.sr.o.	(+420) 3 82 / 21 03 81	(+420) 3 82 / 21 27 82
D	AL-KO Geräte GmbH	(+49) 82 21/2 03 - 0	(+49) 82 21/2 03 -138
DK	AL-KO Ginge A/S	(+45) 98 82 10 00	(+45) 98 82 54 54
EST/LT/LV	AL-KO Kober SIA	(+371) 67409330	(+371) 67807018
F	AL-KO S.A.S.	(+33)3/85-763540	(+33)3/85-763588
GB	Rochford Garden Machinery Ltd.	(+44) 19 63 / 82 80 50	(+44) 19 63 / 82 80 52
Н	AL-KO KFT	(+36) 29/537050	(+36) 29/537051
HR	Brun.koprom d.o.o.	(+385)1 3096 567	(+385)1 3096 567
1	AL-KO Kober GmbH / SRL	(+39) 0 39 / 9 32 93 11	(+39) 0 39 / 9 32 93 90
IN	AGRO-COMMERCIAL	(+91) 3322874206	(+91)3322874139
IQ	Gulistan Com	(+946) 750 450 80 64	
IRL	Cyril Johnston & Co. Ltd.	(+44) 2890813121	(+44)2890914220
LY	ASHOFAN FOR AGRICULT. ACC.	(+218)512660209	(+218)512660209
MA	BADRA Sarl	(+212)022447128	(+212)022447130
MK	Techno Geneks	(+389) 2 2551801	(+389) 2 2520175
N	AL-KO GINGE A/S	(+47) 64 86 25 50	(+47)64862554
NL	O.DE LEEUW GROENTECHNIEK	(+31)38/444 6160	(+31)38/444 6358
PL	AL-KO Kober z.o.o.	(+48) 61/8161925	(+48) 61/8161980
R0	OMNITECH Technology SRL	(+4) 021 326 36 72	(+4) 021 326 36 79
RUS	000 AL-KO Kober	(+7) 499/1688718	(+7) 499/96600-00
RUS	AL-KO St. Petersburg GmbH	(+7) 8 12 / 4 46 10 75	(+7) 8 12 / 4 46 10 75
S	AL-KO Ginge Svenska AB	(+46) (0) 31 57 35 80	(+46) (0) 31575620
SK	AL-KO Kober Slovakia Spol.s.r.o.	(+421) 2 / 45 99 41 12	(+421) 2 / 45 64 81 17
SL0	Darko Opara s.p.	(+386) 1 722 58 50	(+386) 1 722 58 51
SRB	Agromarket d.o.o.	(+381) 34 308 00	(+381) 34 308 16
TR	ZIMAS A.S.	(+90) 232 4580586	(+90) 232 4572697
UA	TOV AL-KO Kober	(+380) 44/4923396	(+380) 44/4923397

AL-KO Geraete GmbH | Head Quarter | Ichenhauser Str. 14 | 89359 Koetz | Deutschland

Telefon: (+49) 82 21/2 03-0 | Telefax: (+49) 82 21/2 03-138 | www.al-ko.com