

ПАСПОРТ НА КРОНШТЕЙН MD-3354

Правила безопасности:

- Данное оборудование было разработано для установки на вертикальных стенах, изготовленных из деревянных стоек, кирпича, камня или бетона. Если вы не уверены, что ваши стены подходят для установки оборудования или вы хотите получить консультацию насчет других типов стен, обратитесь к сертифицированному специалисту по установке. Для надежного крепления оборудования, поверхность стены, на которую это оборудование устанавливается, должна выдерживать вес в 4 раза превышающий общий вес конструкции (телевизора и кронштейна). В противном случае поверхность следует усилить, чтобы она отвечала данному требованию. Лицо, установившее оборудование, несет ответственность за проверку конструкции и поверхности стены.
- Если Вы не знаете, из чего сделана стена, к которой вы крепите кронштейн, проконсультируйтесь со специалистом.
- Если вы не уверены, что правильно понимаете какой-либо из пунктов данной инструкции или сомневаетесь в надежности конструкции, обратитесь к сертифицированному специалисту по установке.
- Неправильная установка может привести к поломке или получению серьезной травмы.
- Убедитесь, что все необходимые детали присутствуют и исправны. Не устанавливайте оборудование, содержащее бракованные детали, а так же если в комплекте не хватает деталей.
- При монтаже кронштейна нужно использовать только крепеж, который подходит к материалу, из которого сделана стена.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ крепление кронштейна к материалам, которыми могут быть обшиты ваши стены (гипсокартон, фанера, стеновые панели и т.п.)! Крепление кронштейна может быть осуществлено только к несущим конструкциям (кирпич, бетон, деревянные стойки).

Комплект крепежа:


А		x1	В		x8	Д		x4	Ф		x4	Н		x4	Ж		x4
		x1	С		x4	Е		x4	Г		x4	И		x4	К		x4
	Ключ																

① КРЕПЛЕНИЕ НАСТЕННОЙ РАМКИ

КРЕПЛЕНИЕ НА КИРПИЧНУЮ ИЛИ БЕТОННУЮ СТЕНУ

Используйте настенную часть как шаблон для того, чтобы наметить 4 отверстия для крепления кронштейна. Выровняйте горизонтальное положение планки по строительному уровню, или при его отсутствии, по пузырьковому уровню из комплекта. Отверстия горизонтальных рядов должны быть на одном уровне и расстояние между ними должно быть минимум 200 мм. Отметьте места отверстий и просверлите 10-и миллиметровым сверлом по бетону на глубину 60мм. В каждое отверстие вставьте анкер по бетону (Ж) и прикрепите настенную рамку к стене, используя 4 шурупа (К) и 4 шайбы (В), как показано на рисунке 1.


Рисунок 1

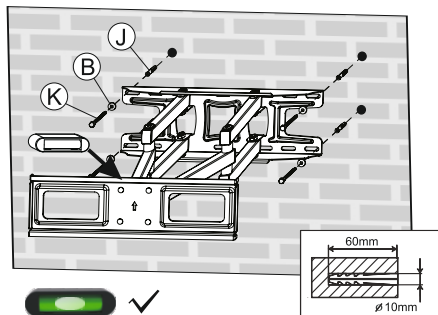

КРЕПЛЕНИЕ НА КАРКАСНУЮ СТЕНУ

Настенная рамка должна быть прикреплена к двум деревянным стойкам. Используйте сканнер, чтобы найти в стене две смежные стойки, как показано на рисунке 2. Можно найти смежные стойки с помощью шила или тонкого гвоздя. Просверлите в первой стойке отверстие глубиной 60 мм на желаемой высоте, используя сверло 5,2 мм и закрепите настенную часть. Выровняйте горизонтальное положение кронштейна по строительному уровню (или по уровню из комплекта) и отметьте места остальных 3х отверстий. Проверьте, чтобы отверстия были в центре каждой стойки и на одном уровне относительно друг друга. Просверлите эти отверстия тем же сверлом 5,2 мм, и прикрепите настенную часть к стене, используя 4 шурупа (К) и 4 шайбы (В).

Рисунок 2

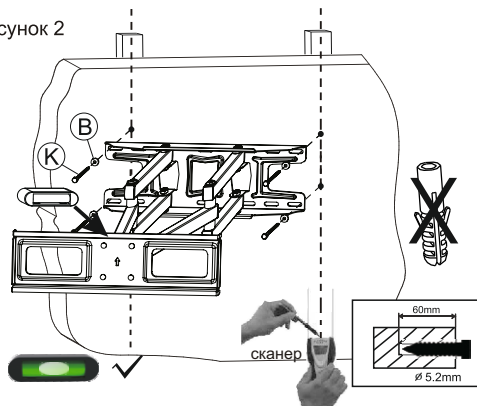

Внимание: не используйте анкер для бетона, когда Вы устанавливаете кронштейн на каркасную стену!

② КРЕПЛЕНИЕ К ТЕЛЕВИЗОРУ

КРЕПЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ К ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ ТЕЛЕВИЗОРА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ КЛАДИТЕ ТЕЛЕВИЗОР ЭКРАНОМ ВНИЗ. Прислоните его к стене или другой твердой поверхности. Кладя телевизор экраном вниз, вы можете повредить его.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Все винты должны вкручиваться без усилий. Наживляйте винты на Вашем телевизоре аккуратно, прежде чем закрутить их. Если винт пошел не по резьбе, выньте его и повторите попытку.

Предупреждение: Когда вы закрепляете направляющие к телевизору, он должен быть выключен из розетки. Подберите из комплекта крепежа винты (D, E, F, G или H) подходящие к монтажным отверстиям вашего телевизора и шайбы (B или C), в зависимости от диаметра винтов, и прикрепите направляющие, как показано на рисунке 3. Убедитесь, что направляющие кронштейна находятся на одном уровне относительно центра телевизора. Для телевизоров с плоской задней поверхностью прикрепите направляющие как на рисунке 4. Для телевизоров с выступами или изогнутой задней поверхностью используйте втулки (I) и закрепите направляющие как на рисунке 5.

Рисунок 3

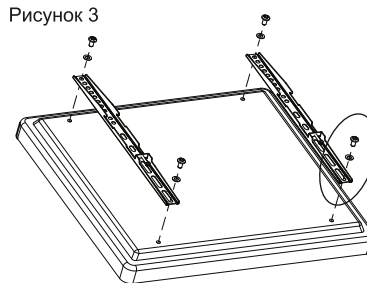


Рисунок 4


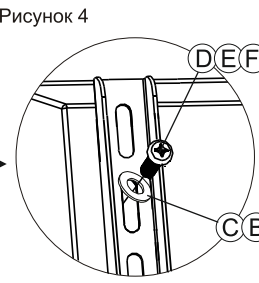


Рисунок 5

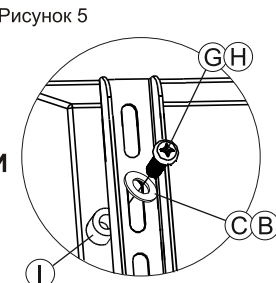


③ УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА НА КРОНШТЕЙН И РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА.

Проверьте, что винты фиксации (1) в нижней части направляющих, вывернуты (рисунок 6) и повесьте направляющие сверху тв-рамки. Выровняйте положение телевизора относительно центра, что бы расстояние от направляющих до края тв-рамки было одинаковое справа и слева, а затем затяните винты фиксации, как показано на рисунке 6.

Рисунок 6

Для регулировки угла наклона ослабьте винты фиксации угла наклона (2) с обеих сторон кронштейна, установите угол наклона, в пределах 8° вверх или 12° вниз, и затяните винты фиксации угла наклона.

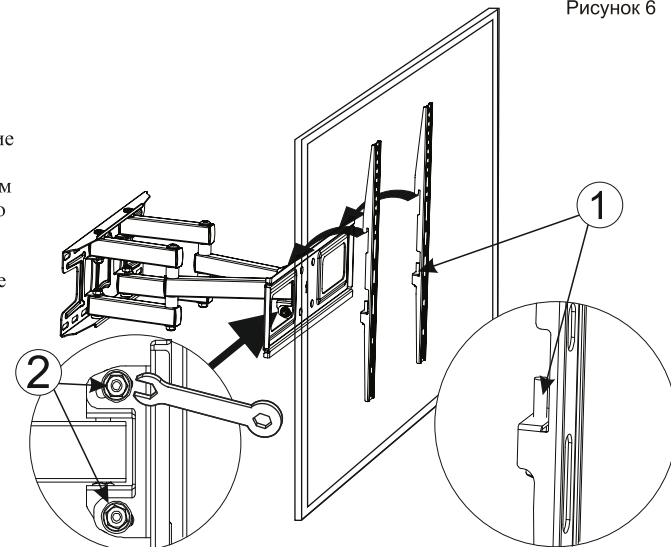

Правила эксплуатации кронштейнов MD

1. Запрещается использовать изделие не по назначению.
2. Данный кронштейн разработан для эксплуатации в бытовых условиях при температуре не ниже +2 гр. С и относительной влажности 45-70 %.
3. В процессе эксплуатации кронштейна возможно ослабление крепежной фурнитуры, при необходимости следует подтянуть крепеж.

Гарантийные обязательства и срок службы:

1. Гарантийный срок эксплуатации кронштейнов MD - 24 месяца
2. Срок службы всех изделий MD - 10 лет



ООО "Металлдизайн"
РОССИЯ, 603032 Нижний Новгород, ул. Памирская 11
тел.: (831) 220-58-00, email: info@metaldesign.ru
www.metaldesign.ru