

Аксессуары и аккумулятор

Пользуйтесь аксессуарами, аккумуляторами и зарядными устройствами, разрешенными производителем. Использование аккумуляторов, не разрешенных производителем, может быть причиной травматизма.

Экстренные вызовы

Включите телефон в зоне обслуживания, наберите номер телефона экстренного вызова, а затем нажмите клавишу отправки вызова.

Если вы потеряли телефон

Чтобы избежать финансового ущерба, обратитесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, если вы потеряли свой телефон.

Когда вы обращаетесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, необходимо знать номер IMEI (International Mobile Equipment Identifier — международный идентификатор аппаратуры мобильной связи) вашего телефона, который можно найти на этикетке, расположенной на тыльной стороне телефона при вынутom аккумуляторе. Пожалуйста, скопируйте этот номер для возможного использования в будущем.

Для обеспечения безопасности можно принять профилактические меры, например, установить PIN-код для своей SIM-карты, чтобы исключить доступ других лиц к работе с вашей SIM-картой без вашего разрешения.

Бережь от детей

Не допускайте к телефону, аккумулятору и зарядному устройству детей, чтобы исключить возможные травмы. **Использование и уход** Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим мобильным устройством, не подвергайте его воздействию:

1. Динамик
2. Дисплей
3. Левая soft клавиша
4. Правая soft клавиша
5. Центральная клавиша
6. Навигация
7. Клавиша вызова
8. Клавиша завершения разговора
9. Клавиатура
10. Клавиша активации беззвучного режима
11. 3,5 мм разъем для наушников
12. Micro USB разъем

- Отключите внешнее питание, выключите телефон и снимите батарею.
- Вставьте SIM-карты в слот для SIM-карт, а карту памяти (в комплект не входит) – в слот для карты памяти.
- Вставьте батарею и закройте крышку отсека батареи.

Зарядка аккумулятора

Подключите разъем зарядного устройства к телефону и зарядное устройство к электророзетке.

- Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении разъема зарядного устройства к телефону. Электророзетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
- Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью.
- Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

Включение/Выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу

Индикаторы служебной информации (значки)

Для индикации режимов работы телефона, включенных функций и приложений в верхней части дисплея выводятся значки.

	Уровень сигнала. Индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1 (SIM2 аналогично).
	SMS. Наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1 (SIM2 аналогично).
	Пропущенные вызовы. Индикация наличия пропущенных вызовов SIM1 (SIM2 аналогично).

	Включен профиль «Совещание».
	Гарнитура. Подключена гарнитура (наушники).
	Включен будильник.
	Bluetooth включен.
	Аккумулятор. Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.

Основные функции

Для начала работы с телефоном разблокируйте его нажав левую soft-клавишу, а затем *.

Ввод номера и осуществление вызова

Наберите необходимый номер. Для вызова абонента нажмите клавишу Вызова.

Телефонная книга

Для вызова абонента из телефонной книги зайдите в Контакты или нажмите правую клавишу soft. Воспользуйтесь полосой прокрутки или введите первые буквы имени абонента с клавиатуры для поиска нужного контакта.

Экстренный вызов

Совершить экстренный вызов можно как при наличии SIM-карты, так и без нее. Для экстренного вызова наберите 112 (едининый номер экстренных служб) и нажмите клавишу Вызов. Не обрывайте разговор, пока оператор

не завершит его самостоятельно.

Журнал

Для доступа к журналу вызовов в режиме ожидания нажмите клавишу Вызов или выберите в Меню – Звонки. Когда список заполнен, новые номера заменяют более ранние.

Сообщения

Написать сообщение можно, нажав, на навигационной клавише влево или Меню – Сообщения – Написать сообщение - Новое SMS. Вы можете вводить текст кириллицей и латиницей. Для настройки языка ввода нажмите клавишу # и выберите пункт «Язык ввода». Пробел ставится кнопкой 0, знаки пунктуации – кнопкой *.

Громкая связь

Во время разговора вы можете включить громкую связь, выбрав в активном меню на экране соответствующий пункт. Переключение между меню происходит нажатием влево/вправо на клавише Навигация.

Установка мелодии на звонок

Главное меню – Установки – Профили – Опции – Настроить – Входящий вызов SIM1/SIM2. Мелодии по умолчанию – это предустановленные мелодии, если Вы хотите поставить на звонок свою мелодию, выберите пункт «Выбрать из файла» и выберите файл на карте памяти. Поддерживаются форматы MP3, AMR, MIDI, WAV

Мультимедиа

Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Линза камеры расположена на задней панели телефона, дисплей используется в качестве видеоскриня. Настройки фото- и видеосъемки доступны в меню «Опции». Вы можете выбирать эффекты, перейти в режим фото/видео, настроить размер и качество изображения и другие параметры.

Диктофон

Вы можете включить диктофон. В Мультимедиа - Диктофон.

Аудиоплеер и Видеоплеер

Аудиоплеер и Видеоплеер позволяют воспроизводить аудио и видео файлы. Чтобы прослушать аудио с карты памяти, необходимо выбрать Аудиоплеер – Список воспроизведения – (выбрав любой список) – Добавить песни.

Радио

Меню – Мультимедиа – FM-радио. Слушайте любимые радиостанции, пользуясь автоматическими или ручным поиском.

Органайзер

Встроенные приложения «Календарь», «Будильник», «Калькулятор», «Диктофон» помогут Вам в решении повседневных задач.

Bluetooth

Органайзер – Видимость. Поставьте Вкл в первых двух пунктах. Третий пункт меню Bluetooth позволяет найти другие устройства для сопряжения.

Блокировка телефона

Вы можете заблокировать свой телефон паролем от 4 до 8 цифр. Пароль по умолчанию - 0000. Для того чтобы сменить пароль введите старый пароль, а затем дважды новый. **Будьте очень внимательны!** Забыв пароль, вы не сможете получить доступ к меню телефона!

Технические характеристики

- Поддерживаемый стандарты сети: GSM 850/900/1800/1900 МГц
- Чипсет: Spreadtrum 6531DA
- Экран 2.4 дюйма QVGA
- Поддержка microSD до 8 Гб
- Камера 0.3 Мп
- Встроенные микрофон и динамик

возникнуть после удаления данных приложений.
--

Изготовитель, адрес

COBEST TECHNOLOGY LIMITED, RM 1605C HO KING COMM CTR 2–16 FA YUEN ST MONGKOK KLN, HONG KONG, CHINA. КОБЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМТЕД, РМ 1605С ХО КИНГ КОММ СТР 2–16 ФА УЕН СТ МОНГКОК КЛН, ГОНКОНГ, КИТАЙ

Наименование и местонахождение уполномоченного лица (импортер)

ООО «Данал СПб», 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 7, литер А, пом. 9Н.

Информация для связи

info@danalspb.ru

Торговая марка

Vertex

Назначение

Данный абонентский терминал является оборудованием для подключения к операторским сетям стандарта 2G для передачи речи и мобильных данных.

Страна производства

Китай

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха 0–35° С, и относительной влажности не выше 95%. Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы. Срок службы 2 года.

Правила и условия монтажа

Монтаж оборудования производится в соответствии с данным руководством пользователя.

- Поддержка Bluetooth 2.0
- Разъем зарядного устройства microUSB
- Li-ion аккумулятор емкостью 2000 мАч
- Размеры: 125*53.5*12.2 мм

Питание осуществляется от аккумуляторной батареи. Рабочий диапазон температур: от -20С до +55С. Влажность окружающей среды от 5% до 95%.

Комплект поставки

- Телефон
- Зарядное устройство
- Аккумуляторная батарея
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Переходник

Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

Меры Предосторожности

Приступая к работе с мобильным устройством, прочтите эту информацию, в противном случае это может стать причиной травматизма или несоответствия устройства местному законодательству.

Аккумулятор:

Прикосновение проводящего материала к открытым выводам может вызвать короткое замыкание, которое может привести к повреждению имущества, травмам или воспламенению. Чтобы исключить опасность утечки электроэнергии, соблюдайте осторожность при работе с заряженным аккумулятором, особенно, когда телефон лежит у вас в кармане, сумочке или другом месте рядом с металлическими предметами.

Берегите мобильное устройство от воды:

Храните мобильное устройство в сухом месте.

Пользование устройством за рулем транспортного

Правила и условия хранения

Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха -20 до +45°, и относительной влажности не выше 95%.

Правила и условия перевозки (транспортирования)

Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

Правила и условия реализации

Без ограничений

Правила и условия утилизации

По окончании срока службы оборудования, обратитесь к специализированным пунктам приема для утилизации оборудования.

Правила и условия подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию

Производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов. Оборудование предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала

Информацию о мерах при неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности оборудования: — выключите оборудование,

средства

Обязательно соблюдайте законы, нормы и правила пользования мобильными устройствами при вождении в месте пребывания. Сосредоточьте все свое внимание на вождении и дороге; пользуйтесь переговорным устройством, работающим без телефонной трубки или наушником, если необходимо совершить звонок.

Пользование устройством в самолете

Мобильное устройство может создавать серьезные помехи, поэтому выключайте свое мобильное устройство, заходя на борт самолета.

Пользование устройством в местах проведения взрывных работ

Обязательно соблюдайте соответствующие ограничения, нормы и правила и не пользуйтесь мобильным устройством в местах проведения взрывных работ. Выключайте свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

Пользование устройством в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой

Выключайте свое мобильное устройство на АЗС и в местах, расположенных возле контейнеров с топливом и химическими веществами. Выключайте свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

Пользование устройством вблизи медицинских приборов

Выключайте свое мобильное устройство везде, где это предписывается специальными знаками, установленными возле медицинских учреждений. Мобильные устройства могут оказывать влияние на работу кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и некоторого другого медицинского трансплантационного оборудования. Не ставьте свое мобильное устройство возле кардиостимуляторов и не носите в нагрудном кармане.

— отключите оборудование от электрической сети,
— обратитесь в сервисный центр

Месяц и год изготовления

Дата изготовления устройства указана на упаковке

Знак соответствия



Изготовитель:
"Кобест Технолоджи Лимитед",
РМ 1605С ХО КИНГ КОММ СТР 2-16 ФА УЕН СТ
МОНГКОК КЛН, ГОНГКОНГ, КИТАЙ
Сделано в Китае.

Организация, принимающая претензии:
ООО «Данал СПб», 197183, г. Санкт-Петербург,
ул. Школьная, д.7, литер А, пом. 9Н.
info@danalspb.ru

Импортер:
ООО «Данал СПб», 197183, г. Санкт-Петербург,
ул. Школьная, д.7, литер А, пом. 9Н.
info@danalspb.ru

Срок гарантии: 12 месяцев



VERTEX D518
ұялы телефоны



арнайы белгілер жазылған барлық жерлерде өз ұялы құрылғыңызды сөндіріп қойыңыз. Ұялы құрылғылар кардиостимуляторлардың, есту аппараттарының және кейбір басқа да медициналық трансплантациялық жабдықтардың жұмысына кері әсерін тигізуі мүмкін. Өз ұялы құрылғыңызды кардиостимулятордың жанына қоймаңыз және төс қалтаға салып жүрмеңіз.

Аксессуарлар және аккумулятор
Өндірушімен рұқсат етілген аксессуарларды, аккумуляторлар мен қуаттау құрылғыларын пайдаланыңыз. Өндірушімен рұқсат етілмеген аккумуляторларды пайдалану жарақаттанудың себебі болуы мүмкін.

Шұғыл қоңыраулар
Телефонды қызмет көрсету аймағында қосыңыз, шұғыл қоңырау телефон нөмірін теріп, одан кейін қоңырау жолдау пернесін басыңыз.

Егер телефоныңызды жоғалтып алсаңыз
Егер сіз телефоныңызды жоғалтып алсаңыз, қаржылай залалды болдырмау үшін, байланыс операторына немесе агенттікке сіздің SIM-картанызды жауып тастау өтінішімен барыңыз.


Сіз байланыс операторына немесе агенттікке SIM-картаны жауып тастау өтінішімен барған кезде, аккумуляторды алған кезде телефонның сыртқы жағында орналасқан затбелгісінен табуға болатын сіздің телефоныңыздың IMEI (International Mobile Equipment Identifier — ұялы байланыс аппаратұрасының халықаралық сәйкестендіргіші) нөмірін білуіңіз қажет. Бұл нөмірді болашақта пайдалану үшін көшіріп алуыңызды өтінеміз. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін алдын алу шараларын қабылдауға болады, мысалы, басқа адамдардың рұқсатсыз сіздің SIM-картаныңмен жұмыс істеуіне жол бермеу үшін SIM-картаңызға PIN-код орнатуға болады.

Балалардан қорғау
Ықтимал жарақаттануды болдырмау үшін балаларды телефонға, аккумуляторға және қуаттау құрылғысына

1. Динамик
2. Дисплей
3. Сол жақ софт клавиша
4. Оң жақ софт клавиша
5. Орталық клавиша
6. Навигация
7. Қоңырау пернесі
8. Аяқтау пернесі
9. Пернетақта
10. Белсендіру кілті дыбыссыз режимге
11. Құлаққап
12. Micro USB қосқышы

Пайдаланушы нұсқаулығы
Телефон құрылымы

Жұмыстың басталуы
SIM-картан және жад картасын орнатыңыз

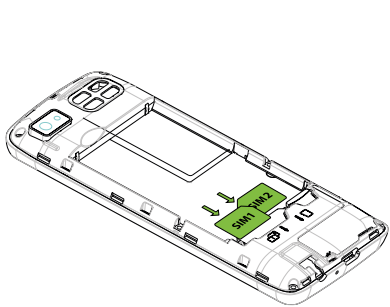

1. Динамик
2. Дисплей
3. Сол жақ софт клавиша
4. Оң жақ софт клавиша
5. Орталық клавиша
6. Навигация
7. Қоңырау пернесі
8. Аяқтау пернесі
9. Пернетақта
10. Белсендіру кілті дыбыссыз режимге
11. Құлаққап
12. Micro USB қосқышы

1. Динамик
2. Дисплей
3. Сол жақ софт клавиша
4. Оң жақ софт клавиша
5. Орталық клавиша
6. Навигация
7. Қоңырау пернесі
8. Аяқтау пернесі
9. Пернетақта
10. Белсендіру кілті дыбыссыз режимге
11. Құлаққап
12. Micro USB қосқышы

жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау


Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

1. Динамик
2. Дисплей
3. Сол жақ софт клавиша
4. Оң жақ софт клавиша
5. Орталық клавиша
6. Навигация
7. Қоңырау пернесі
8. Аяқтау пернесі
9. Пернетақта
10. Белсендіру кілті дыбыссыз режимге
11. Құлаққап
12. Micro USB қосқышы

Пайдаланушы нұсқаулығы
Телефон құрылымы

Жұмыстың басталуы
SIM-картан және жад картасын орнатыңыз

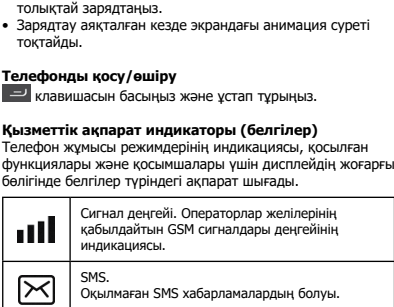

1. Динамик
2. Дисплей
3. Сол жақ софт клавиша
4. Оң жақ софт клавиша
5. Орталық клавиша
6. Навигация
7. Қоңырау пернесі
8. Аяқтау пернесі
9. Пернетақта
10. Белсендіру кілті дыбыссыз режимге
11. Құлаққап
12. Micro USB қосқышы

1. Динамик
2. Дисплей
3. Сол жақ софт клавиша
4. Оң жақ софт клавиша
5. Орталық клавиша
6. Навигация
7. Қоңырау пернесі
8. Аяқтау пернесі
9. Пернетақта
10. Белсендіру кілті дыбыссыз режимге
11. Құлаққап
12. Micro USB қосқышы

жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

	«Жиналыс» профилі қосылған.
	Гарнитура. Гарнитура (құлақшындар) қосылған.
	Оятқыш қосылған.
	Bluetooth қосылған.
	Bluetooth қосылған.

Негізгі функциялар

Телефонмен жұмысты бастар алдында сол жақтағы софт-клавишаға, содан кейін * басу арқылы оны блоктан шығарыңыз.

Телефон кітабы
Телефон кітабындағы абонентті шақыру үшін Контакт-ларға кіріңіз немесе софт оң жақ клавишасын басыңыз. Айналыру қиығын пайдаланыңыз немесе қажетті контакт-тыңыз іздеу үшін пернетақтадан абонент атының бірінші әріптерін енгізіңіз.

Шұғыл шақыру
Шұғыл шақыруды SIM-карта болған кезде де, болмаған кезде де жасауға болады. Шұғыл шақыру үшін 112 (шұғыл қызметтердің бірыңғай нөмірі) және Шақыру клавишасын басыңыз. Оператор өзі тоқтатқанша сөйлесуді өз бетіңізе үзбейсіз.

Журнал

1. Динамик
2. Дисплей
3. Сол жақ софт клавиша
4. Оң жақ софт клавиша
5. Орталық клавиша
6. Навигация
7. Қоңырау пернесі
8. Аяқтау пернесі
9. Пернетақта
10. Белсендіру кілті дыбыссыз режимге
11. Құлаққап
12. Micro USB қосқышы

1. Динамик
2. Дисплей
3. Сол жақ софт клавиша
4. Оң жақ софт клавиша
5. Орталық клавиша
6. Навигация
7. Қоңырау пернесі
8. Аяқтау пернесі
9. Пернетақта
10. Белсендіру кілті дыбыссыз режимге
11. Құлаққап
12. Micro USB қосқышы

жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Шақырулар журналына қолжетімділік үшін құту режимінде Шақыру клавишасын басыңыз немесе Мәзір – Қоңырауларды таңдаңыз. Тізім толған кезде жаңа нөмірлер неғұрлым бұрын сақталғандарымен алмастырылады.

Хабарлама
Жаңа хабарламаны навигациялық клавишасында солға басу арқылы немесе Мәзір – Хабарлама – Хабарлама жазу. Сіз сонымен қатар мәтінді кириллицямен және латиницамен жазасыз. Тілді баптау үшін # клавишасын басыңыз және «Енгізу тілі» пунктін таңдаңыз. Аралық 0 түймешігімен, тыныс белгілері – * түймешігімен қойылады.

Қатты сөйлегіш
Қоңырау кезінде, сіз тиісті элементке белсенді мәзірін таңдау арқылы атышулы қосуға болады. Мәзірлер арасында ауысу Сол / оң жақ шарлау пернелерін басу арқылы орын алады.

Қоңырауға әуенді белгілеу
Бас мәзір – Белгілеулер – Профильдер – Опциялар – Белгілеулер – Әуенді баптау. Бастапқы қалыпта әуендер – бұл алдын ала орнатылған әуендер, егер Сіз қоңырауға өз әуеніңізді қойғыңыз келсе «Файлдан таңдау» пунктін таңдаңыз және жад картасындағы файлды таңдаңыз. MP3, AMR, MIDI, WAV форматтары қолдалады.

Мультимедиа
Телефонға орнатылған камера жарықтандырудың әр түрлі режимдерінде түсірілім жүргізуге мүмкіндік береді. Камера линзасы телефонның артқы панелінде орналасқан, дисплей бейне іздегіш ретінде пайдаланылады. Фото-және бейне түсірілім баптаулары «Опциялар» мәзірінде қолжетімді. Сіз әсерлерді таңдай аласыз, фото/бейне режимдеріне ауыса аласыз, кескін көлемі мен сапасын және басқа да параметрлерді белгілей аласыз.

Диктофон
Сіз Media ету арқылы Диктофон белсендіре аласыз - Диктофон

1. Динамик
2. Дисплей
3. Сол жақ софт клавиша
4. Оң жақ софт клавиша
5. Орталық клавиша
6. Навигация
7. Қоңырау пернесі
8. Аяқтау пернесі
9. Пернетақта
10. Белсендіру кілті дыбыссыз режимге
11. Құлаққап
12. Micro USB қосқышы

1. Динамик
2. Дисплей
3. Сол жақ софт клавиша
4. Оң жақ софт клавиша
5. Орталық клавиша
6. Навигация
7. Қоңырау пернесі
8. Аяқтау пернесі
9. Пернетақта
10. Белсендіру кілті дыбыссыз режимге
11. Құлаққап
12. Micro USB қосқышы

жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Изображения
Фотокамермен жасалған кескіндерді қарауға, болмаса телефон немесе SD-карта жадындағы кескіндерді ашуға мүмкіндік береді.

Аудиоплеер и Видеолеер
Аудиоплеер және Бейнеплеер аудио және бейне файлдарды жаңғыртуға мүмкіндік береді. Жад картасындағы аудиоларды тыңдау үшін Аудиоплеер – Жаңғыру тізімі – (кез-келген тізімді таңдау арқылы) – Өлеңді қосуды таңдау керек.

Радио
Мәзір – Мультимедиа – FM-радио. Автоматты немесе қолмен іздеу арқылы Сіздің сүйікті радио станцияны тыңдау.

Органайзер
Орнатылған «Күнтізбе», «Калькулятор», «Диктофон» қосымшалары Сізге күнделікті міндеттерді шешуге көмектеседі.

Bluetooth
Органайзер – Bluetooth. Bluetooth-ға және Bluetooth көру мүмкіндігіне қанат белгісін қойыңыз. Басқа құрылғыларды іздеу үшін «Байланысқан құрылғыларды» таңдаңыз. Тізім ішінен қосылу үшін құрылғыны таңдаңыз және байланысу басталады.

Блокировка телефона
Сіз 4 тен 8 дейінгі сандар арқылы өз телефоныңызды блоктай аласыз. Бастапқы қалпы бойынша пароль - 0000. Парольді өзгерту үшін ескі парольді енгізісіз, содан кейін екі рет жаңасын енгізесіз.

Аса мұқият болыңыз! Парольді ұмытсаңыз телефон мәзіріне қолжетімділік ала алмайсыз!

Техникалық сипаттамалары

1. Динамик
2. Дисплей
3. Сол жақ софт клавиша
4. Оң жақ софт клавиша
5. Орталық клавиша
6. Навигация
7. Қоңырау пернесі
8. Аяқтау пернесі
9. Пернетақта
10. Белсендіру кілті дыбыссыз режимге
11. Құлаққап
12. Micro USB қосқышы

1. Динамик
2. Дисплей
3. Сол жақ софт клавиша
4. Оң жақ софт клавиша
5. Орталық клавиша
6. Навигация
7. Қоңырау пернесі
8. Аяқтау пернесі
9. Пернетақта
10. Белсендіру кілті дыбыссыз режимге
11. Құлаққап
12. Micro USB қосқышы

жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

- Желінің қолдалатын стандарттары: GSM 850/900/1800/1900 МГц
- Чипсет: Spreadtrum6531DA
- нүкте ажыратылымы бар 2.4. дюйм QVGA
- 8 Гб дейінгі microSD қолдау
- Камера 0.3 Мп
- Орнатылған микрофон және динамик
- Bluetooth 2.0
- Стереогарнитураға арналған microUSB
- MicroUSB зарядтау құрылғысының жалғағышы
- Сыйымдылығы 2000 мАч Li-Ion аккумулятор
- Өлшемдері: 125*53.5*12.2 мм

Қуат көзі аккумулятор батареясынан жүзеге асырылады. Температуралардың жұмыс ауқымы: -20C ден +55C дейін. Қоршаған орта ылғалдылығы 5% дан 95% ға дейін .

Пакет мазмұны
• Телефон
• Зарядтау
• Аккумуляторлық батарея
• Пайдаланушы нұсқаулығы
• Кепілдік карта
• Адаптер

Жинақталымы қосымша хабарлаусыз өзгертілуі мүмкін.

Сақтық шаралары
Ұялы құрылғымен жұмыс істер алдында, осы ақпаратты оқып шығыңыз, әйтпесе бұл жарақаттанудың немесе құрылғының жергілікті заңнамға сәйкес келмеуінің себебі болуы мүмкін.

Аккумулятор:
Ток өткізетін материалдың ашық сымдарға жанасуы қысқа тұйықталу туғызып, мүлктің бүлінуіне, жарақаттануға немесе от тұтануға әкеп соғуы мүмкін. Электр энергиясының шығу қаупін болдырмау үшін, қуатталған аккумулятормен, әсіресе, телефон қалтанызда, сөмкеңізде

1. Динамик
2. Дисплей
3. Сол жақ софт клавиша
4. Оң жақ софт клавиша
5. Орталық клавиша
6. Навигация
7. Қоңырау пернесі
8. Аяқтау пернесі
9. Пернетақта
10. Белсендіру кілті дыбыссыз режимге
11. Құлаққап
12. Micro USB қосқышы

1. Динамик
2. Дисплей
3. Сол жақ софт клавиша
4. Оң жақ софт клавиша
5. Орталық клавиша
6. Навигация
7. Қоңырау пернесі
8. Аяқтау пернесі
9. Пернетақта
10. Белсендіру кілті дыбыссыз режимге
11. Құлаққап
12. Micro USB қосқышы

жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

немесе басқа жерде металл заттармен бірге жатқан кезде, онымен жұмыс істеу кезінде аса сақ болыңыз.

Ұялы құрылғыны судан қорғаңыз:
Ұялы құрылғыны құрғақ жерде сақтаңыз.

Құрылғыны көлік құралын басқарған кезде пайдалану
Көлік жүргізу кезінде келген жердегі ұялы құрылғыны пайдалану заңдарын, нормалары мен ережелерін міндетті түрде сақтаңыз. Өзіңіздің бар назарыңызды көлік тізгіні мен жолға салыңыз; Егер қоңырау шалу қажет болса, телефон тұтқасынсыз жұмыс істейтін сөйлесу құрылғысын немесе құлаққапты пайдаланыңыз.

Құрылғыны ұшақта пайдалану
Ұялы құрылғы күрделі кедергілер туғызуы мүмкін, сондықтан ұшақ бортына кірерде, өз ұялы құрылғыңызды сөндіріп қойыңыз.

Құрылғыны жарылыс жұмыстары жүргізілетін жерде пайдалану
Тиісті шектеулер, нормалар мен ережелерді міндетті түрде сақтаңыз және ұялы құрылғыны жарылыс жұмыстары жүргізілетін жерлерде пайдаланбаңыз. «Электронды құрылғыларды сөндіріңіз» деген ескертпе жазуы бар жерлерде өз ұялы құрылғыңызды сөндіріп қойыңыз.

Құрылғыны ықтимал жарылғыш қауіпті атмосферасы бар жерлерде пайдалану
Өз ұялы құрылғыңызды ЖОКС және отын және химиялық заттар қойылған контейнерлерге жақын орналасқан жерлерде пайдаланбаңыз. «Электронды құрылғыларды сөндіріңіз» деген ескертпе жазуы бар жерлерде өз ұялы құрылғыңызды сөндіріп қойыңыз.

Құрылғыны медициналық құралдарға жақын жерде пайдалану
Медициналық мекемелердің жанында орнатылған

1. Динамик
2. Дисплей
3. Сол жақ софт клавиша
4. Оң жақ софт клавиша
5. Орталық клавиша
6. Навигация
7. Қоңырау пернесі
8. Аяқтау пернесі
9. Пернетақта
10. Белсендіру кілті дыбыссыз режимге
11. Құлаққап
12. Micro USB қосқышы

1. Динамик
2. Дисплей
3. Сол жақ софт клавиша
4. Оң жақ софт клавиша
5. Орталық клавиша
6. Навигация
7. Қоңырау пернесі
8. Аяқтау пернесі
9. Пернетақта
10. Белсендіру кілті дыбыссыз режимге
11. Құлаққап
12. Micro USB қосқышы

жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау
Жұмысқа бастау

<