




EN	User manual	LV	Lietotāja rokasgrāmata
BG	Ръководство за потребителя	PL	Instrukcja obsługi
CS	Příručka pro uživatele	RO	Manual de utilizare
ET	Kasutusjuhend	RU	Руководство пользователя
HR	Korisnički priručnik	SK	Príručka užívateľa
HU	Felhasználói kézikönyv	SL	Uporabniški priročnik
KK	Қолданушының нұсқасы	SR	Korisnički priručnik
LT	Vartotojo vadovas	UK	Посібник ко ристувача

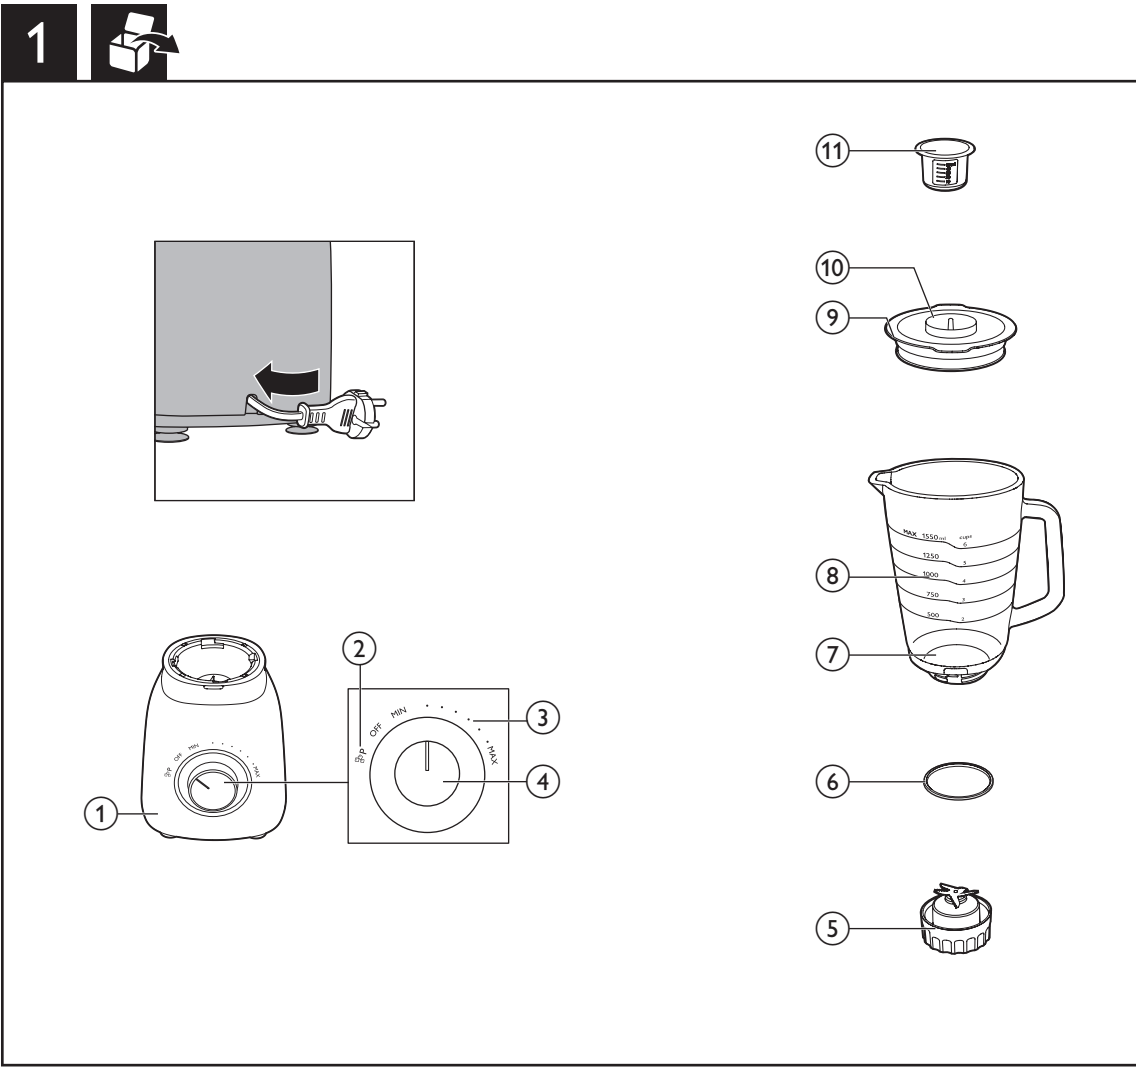

Қазақша

- Бакылау түймесі бар электроқозғалтқыш блогы
- Пульс бағдарламасы
- Жылдамдық бағдарламасы
- Басқару тұтқасы
- Шыны blenderдің пышақ блогы
- Шыны blenderдің пышақ блогы
- Мөрлейтін сақина
- Шыны blender құмырасы
- Деңгей көрсеткіші
- Шыны blender құмырасының қақпағы
- Қақпақтағы ауыз
- Шағын жабатын қақпақ

Lietuviškai

- Variklio įtaisas su regulatoriumi
- Pulsinio režimo nustatymas
- Greičio nustatymai
- Valdymo rankenėlė

Stiklinis maišytuvas

- Stiklinio maišytuvo įpjautymo įtaisas
- Sandarinimo žiedas
- Stiklinis maišytuvo ąsotis
- Lygio žyma
- Maišytuvo stiklinio ąsočio dangtis
- Atidarymo dangtis
- Mažas dangtelis

Latviešu

- Motorā nodalījums ar vadības pogu
- Pulsācijas režīma uzstādījumi
- Ātruma uzstādījumi
- Vadības slēdzis

Stikla blenderis

- Stikla blendera asmeņu bloks
- Blīvgrezdens
- Stikla blendera krūka
- Līmeņa indikācija
- Blendera stikla krūkas vāks
- Atvere vākā
- Mazais pārsegvāciņš

Polski

- Część silnikowa z pokrętem regulacyjnym
- Ustawienie pulsacji
- Ustawienia prędkości
- Pokręto regulacyjne

Szklany blender

- Część tnąca szklanego blendera
- Uszczelka
- Szklany dzbanek
- Wskaźnik poziomu
- Pokrywa szklanego dzbanka
- Otwór w pokrywie
- Mala pokrywa

Română

- Bloc motor cu buton de control
- Setare puls
- Setări pentru viteză
- Buton de comandă
- Blender din sticlă
- Bloc tăietor al blenderului din sticlă
- Inel de etanșare
- Vas al blenderului din sticlă
- Indicator de nivel
- Capac al vasului blenderului din sticlă
- Orificiu în capac
- Capacul mic de acoperire

Русский

- Блок электродвигателя и переключатель режимов
- Импульсный режим
- Режимы скорости
- Переключатель режимов

Стеклянный blender

- Ножевой блок стеклянного blenderа
- Уплотнительное кольцо
- Стеклянный кувшин blenderа
- Индикация уровня
- Крышка стеклянного кувшина blenderа
- Отверстие в крышке
- Маленькая крышка

Slovensky

- Pohonná jednotka s ovládacím regulátorom
- Nastavenie impulzu
- Nastavenie rýchlosti
- Ovládací regulátor

Sklenená nádoba mixéra

- Nástavec s čepeľami pre sklenenú nádobu mixéra
- Tesniaci krúžok
- Kryška sklenenej nádoby mixéra
- Indikátor hladiny
- Veko sklenenej nádoby mixéra
- Otvor vo veku
- Malé krycie veko

Slovenščina

- Motorna enota z regulatorjem
- Pulza nastavitve
- Nastavitve hitrosti
- Regulator
- Steklen mešalnik
- Rezila enota steklenega mešalnika
- Tesnilni obroček
- Steklena posoda mešalnika
- Oznake nivoja
- Capac al vasului blenderului din sticlă
- Odprtina na pokrovu
- Mali pokrov

Srpski

- Jedinica motora sa regulatorom
- Opcija pulsiranja
- Podešavanje brzine
- Regulator

Stakleni blender

- Jedinica staklenog blendera sa sečivima
- Zaptni prsten
- Staklena posuda blendera
- Oznake nivoa
- Pokrov za staklenu posudu blendera
- Otvor na poklopcu
- Mali dodatni poklopac

Українська

- Блок двигуна з регулятором
- Імпульсний режим
- Налаштування швидкості
- Регулятор

Скляний blender

- Ріжучий блок скляного blenderа
- Ущільнююче кільце
- Скляний глек blenderа
- Індикація рівня наповненості
- Кришка скляного глека blenderа
- Отвір у кришці
- Мала кришка

Блендер
Блендер
HR2173
220-240V~ 50/60Hz 600W

Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО "Филипс", Российская Федерация, 123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961 1111

Изготовитель:
"Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.",
Туссендиен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды

Для бытовых нужд
Сделано в Китае

Ресей және Кедендік Одақ территориясына импорттаушы: "Филипс" ЖШҚ, Ресей Федерациясы, 123022 Мәскеу қаласы, Сергей Макеев көшесі, 13-үй, тел. +7 495 961 1111

Өндіруші:
"Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.",
Туссендиен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған
Қытайда жасалған

English

- Motor unit with control knob
- Pulse setting
- Speed settings
- Control knob

Glass blender

- Glass blender blade unit
- Sealing ring
- Glass blender jar
- Level indication
- Lid of glass blender jar
- Opening in lid
- Small covering lid

Български

- Задвижващ блок с регулиращ ключ
- Импулсна настройка
- Настройки за скорост
- Ключ за регулиране

Състен пасатор

- Състен режеш блок на пасатора
- Уплътнителен пръстен
- Състена кана на пасатора
- Обозначение за ниво
- Капак на състелната кана на пасатора
- Отвор в капака
- Малък покриващ капак

Čeština

- Motorová jednotka s ovládacím knoflíkem
- Nastavení pulzace
- Nastavení rychlosti
- Ovládací knoflík

Skleněný mixér

- Skleněná nožová jednotka mixéru
- Těsnicí kroužek
- Skleněná nádoba mixéru
- Indikace hladiny
- Víko skleněné nádoby mixéru
- Otvor ve víku
- Malé krycí víko

Eesti

- Mootorisektsioon koos juhtnupuga
- Impulsrežiimi seade
- Kiiruse seaded
- Juhtnupp

Klaasist kannmikser

- Klaasist kannmikseri lõiketerade moodul
- Rõngastihend
- Klaasist kannmikseri kann
- Taseme märgend
- Klaasist kannmikseri kannu kaas
- Ava kaanes
- Väike kattekaas

Hrvatski

- Jedinica motora sa regulatorom
- Postavka pulsiranja
- Postavke brzine
- Regulator

Stakleni blender

- Jedinica s rezačima staklenog blendera
- Brtvini prsten
- Stakleni vrč blendera
- Oznaka razine
- Poklopac staklenog vrča blendera
- Otvor na poklopcu
- Mali poklopac


Magyar

- Motoregység a kezelőgombbal
- Pulzus beállítás
- Sebesség beállítások
- Kezelőgomb

Üveg turmixgép

- Üveg turmixgép késégysége
- Tömítőgyűrű
- Üveg turmixkehely
- Szintjelzés
- Az üveg turmixkehely fedele
- Fedélnyílás
- Kis zárófedél

2

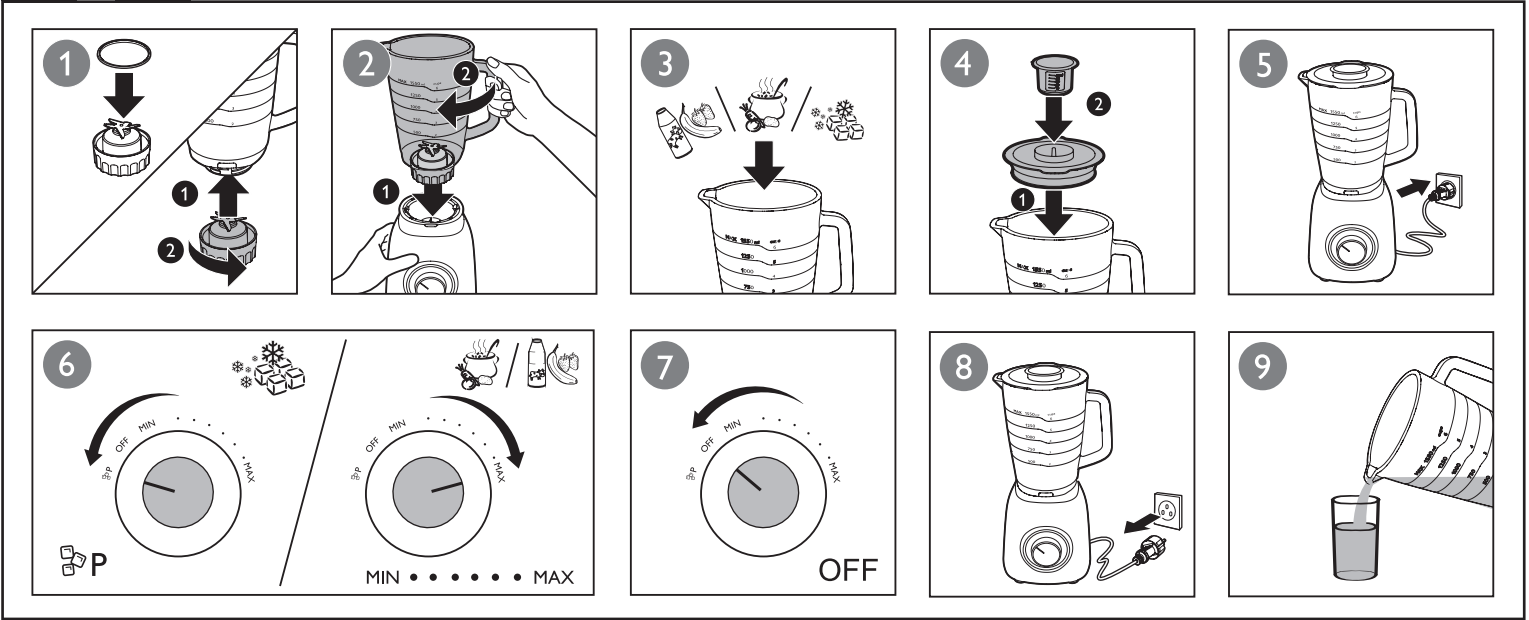

3

		(MAX: 最大)		(sec.: 秒)
		1500 ml	MAX	60 - 90 sec.
		1500 ml	MAX	60 - 90 sec.
		1000 ml	MAX	60 - 120 sec.
		500 ml	MAX	90 sec.
		1500 ml	MAX	30 - 60 sec.
		6 x	P	10 x P - 12 x P

	Условия хранения/Сактау шарттары	Условия эксплуатации/пайдалану шарттары
Температура/Температура	-20°C ~+60 °C	+10°C ÷ +40°C
Относительная влажность/Салыстырмалы ылғалдылық	20% ÷ 95%	20% ÷ 90%
Атмосферное давление/Атмосфералық қысым	98 ÷ 102 kPa	98 ÷ 102 kPa

English

Before first use

Thoroughly clean the parts that will come in contact with food before you use the appliance for the first time (see chapter "Cleaning").

Note

- Do not exceed the maximum quantities and processing times indicated in Fig.3
- Do not operate the appliance for more than 60 seconds at a time when processing heavy loads and let it cool down to room temperature for next operation.
- Do not attempt to process very thick recipes such as bread dough or mash potatoes.

Blender (Fig 2)

The blender is intended for:

- Blending fluids, e.g. dairy products, sauces, fruit juices, soups, mixed drinks, shakes.
- Mixing soft ingredients, e.g. pancake batter or mayonnaise.
- Pureeing cooked ingredients, e.g. for making baby food.

Note

- Never overfill the blender jar above the maximum level indication (1.5 litres) to avoid spillage.

Tip

- To process ingredients very briefly, turn the control knob to the pulse setting (**PULSE**) several times.
- Never use the pulse setting longer than a few seconds at a time.

Cleaning (Fig 4)

Easily cleaning the blender jar: Follow the steps: 1 2 3 4.

Note: Make sure to turn the control knob to the pulse setting (**PULSE**) a few times.

Baby food recipe			
Ingredients	Quantity	Speed	Time
Cooked potatoes	200 g	MAX	25 sec
Cooked chicken	200 g		
Cooked french beans	200 g		
Milk	360 ml		

Note

- Always let the appliance cool down to room temperature after each batch you process.

Български

Преди първата употреба
Преди да използвате уреда за първи път, почистете старателно частите, които влизат в контакт с храна (вижте раздел „Почистване“).
Забележка
- Не превишавайте максималните количества и време за обработка, посочени на Фиг. 3 - Не допускайте уреда да работи повече от последователни 60 секунди, когато обработва по-голямо количество продукти и го оставяте да се охлажда до стайна температура, преди да го използвате отново. - Не се опитвайте да обработвате прекалено плътни продукти, като например тесто за хляб или картофено пюре.

Пасатор (Фиг. 2)
Пасаторът е предназначен за: - Разбъркване на течности, като млечни продукти, сосове, плодови сокове, супи, коктейли, шейкове. - Разбъркване на меки продукти, като тесто за палачинки или майонеза. - Приготвяне на пюре от сварени продукти, напр. за приготвяне на бебешки храни.

Забележка
Никога не препъвайте каната на пасатора над индикацията за максимално ниво (1,5 литра), за да избегнете разливане.
Свет
- За да обработите продуктите за много кратък период, завъртете регулиращия ключ на импулсна настройка (PULSE) няколко пъти. - Никога не ползвайте импулсния режим в продължение на повече от няколко секунди наведнъж.

Почистване (Фиг. 4)
Лесно почистване на каната на пасатора: Следвайте стъпки: 1 2 3 4.
Забележка: Завъртете регулиращия ключ на импулсната настройка (PULSE) няколко пъти.

Рецепта за бебешка храна			
Продукти	Количество	Скорост	Време
Варени картофи	200 г	MAX	25 сек
Варено пилешко	200 г		
Варен френски зелен боб	200 г		
Мляко	360 мл		

Забележка
Винаги изчакайте уреда да изстине до стайна температура, преди да обработите поредното количество.

Čeština

Пред prvním použitím
Než přístroj poprvé použijete, pečlivě umyjte všechny díly, které přicházejí do styku s potravinami (viz kapitola „Čištění“).
Poznámka
- Nikdy nepřekračujte maximální množství a dobu zpracování potravin uvedené na obr. 3 - Při zpracování velkých dávek nepoužívejte přístroj nepřetržitě více než 60 sekund a poté nechte přístroj vychladnout na pokojovou teplotu. - Nepokoušejte se zpracovávat velmi husté materiály, například chlebové těsto nebo štouchané brambory.

Mixer (obr. 2)
Mixer je vhodný pro: - Mixování tekutin, například mléčných produktů, omáčků, ovocných šťáv, polévek, míchaných nápojů či koktejlů. - Mixování měkkých přísad, například lívančového těsta nebo majonéz. - Šlehání vařených přísad, například v výrobě dětské stravy.
Poznámka
Mixer nikdy nepřetěžujte nad ukazatel maximální úrovně (1,5 litru), aby nedošlo k rozlítí.
Tip
- Chcete-li ingredience zpracovávat jen krátce, otočte knoflík ovládání několikrát do polohy pulzace (PULSE). - Nikdy nepoužívejte nastavení pulzace déle než několik sekund.

Čištění (obr. 4)
Snadný čistění nádob mixéru: postupujte podle kroků 1, 2, 3 a 4.
Poznámka: Nezapomenejte několikrát otočit knoflíkem ovládání do polohy pulzace (PULSE).

Recept na přípravu kojenecké stravy			
Ingredience	Množství	Rychlost	Time (Čas)
Vařené brambory	200 g	MAX	25 s
Vařené kuře	200 g		
Vařené fazole	200 g		
Mléko	360 ml		

Poznámka
Po zpracování každé dávky nechte přístroj vychladnout na pokojovou teplotu, než budete pokračovat.

Eesti

Enne esimest kasutamist
Enne seadme esmakasutust puhastage põhjalikult kõik toiduainetega kokkupuutuvad seadme osad (vt ptk. „Puhastamine“).
Märkus
- Ärge ületage tabelis toodud toiduainete maksimaalseid koguseid ega joonisel 3 näidatud töötlemise kestust. - Ärge kasutage seadet raske koormusega pikemalt kui 60 sekundit. Laske seadmel jahtuda toatemperatuurini, enne kui töötlemist jätkate. - Ärge püüdke töödelda väga paksu koostisaineid, näiteks leivatainat või kartuliputru.

Kannmikser (joonis 2)
Kannmikser on ette nähtud: - vedelike, nt piimatoodete, kastmete, puuviljamahlade, suppide, jookide ning kokteilide segamiseks; - pehmete koostisainete segamiseks, näiteks pannkoogitaina või majoneesi valmistamiseks. - keedetud koostisainete pürestamiseks, näiteks beebi toidu valmistamiseks.
Märkus
Mahaloksumise vältimiseks ärge kunagi täitke segaminoõud üle suurima lubatud taseme (1,5 liitrit).
Näpunäide
- Koostisainete lühiajaliseks töötlemiseks keerate juhtnupp mõned korrad impulsrežiimi (PULSE). - Ärge kunagi kasutage impulsrežiimi pikemalt kui mõni sekund.

Puhastamine (joonis 4)
Kannmikseri kannu hõlbust puhastamine: järgige samme: 1, 2, 3, 4.
Märkus: hoolitsege selle eest, et keerate juhtnupu paanil korral impulsrežiimile (PULSE).

Beebitoidu retsept			
Koostisained	Kogus	Kiirus	Aeg
Keedukartuleid	200 g	MAX	25 s
Keedetud kana	200 g		
Keedetud aedube	200 g		
Piima	360 ml		

- Märkus**
- Pärast iga portsjoni töötlemist jahutage seade alati toatemperatuurini.

Hrvatski

Prije prve uporabe
Prije prve uporabe aparata temeljito očistite dijelove aparata koji dolaze u kontakt s hranom (pogledajte poglavlje „Čišćenje“).
Napomena
- Nemojte premašiti maksimalne količine i vrijeme obrade naznačene na slici 3. - Ako radite s velikim količinama, nemojte ostavljati aparat da radi duže od 60 sekundi bez zaustavljanja i prije sljedeće obrade ostavite ga da se ohladi do sobne temperature. - Nemojte pokušavati gnječiti krumpir ili obrađivati vrlo debele sastojke kao što je tijesto za kruh.

Miješalica (slika 2)
Miješalica je namijenjena: - Miješanju tekućina, primjerice mliječnih proizvoda, umaka, voćnih sokova, juha, miješanih pića, trapea. - Miješanju mekih sastojaka, primjerice tijesta za palačinke ili majoneze. - Miješanju kuhanih sastojaka, primjerice za dječju hranu.
Napomena
Vrč miješalice nikada nemojte puniti iznad oznake maksimalne razine (1,5 l) kako ne bi došlo do proljevanja.
Savjet
- Za kratku obradu sastojaka nekoliko puta okrenite regulator na postavku pulsiranja (PULSE). - Postavku pulsiranja nikada ne koristite duže od nekoliko sekundi odjednom.

Čišćenje (slika 4)
Jednostavno čišćenje vrča miješalice: slijedite korake: 1 2 3 4.
Napomena: regulator svakako okrenite na postavku pulsiranja (PULSE) nekoliko puta.

Recept za hranu za bebu			
Sastojci	Količina	Brzina	Vrijeme
Kuhani krumpir	200 g	MAX	25 s
Kuhana pileтина	200 g		
Kuhane mahune	200 g		
Mlijeko	360 ml		

Napomena
Nakon obrade svakog dijela sastojaka aparat ostavite da se ohladi do sobne temperature.

Magyar

Teendők az első használat előtt
Az első használat előtt alaposan tisztítsa meg azokat a részeket, amelyek közvetlenül érintkeznek étellel (lásd a „Tisztítás” c. részt).
Megjegyzés
- Ne lépje túl a 3. ábrán feltüntetett maximális mennyiséget és használati időt. - Ne működtesse a készüléket 60 másodpercnél tovább egyszerre, ha nehezebben feldolgozható anyagokkal dolgozik, és hagyja, hogy szobahőmérsékletűre hűljön a következő használathoz. - Ne kíséreljen meg kényértésztá vagy krumpilúpúré sűrűsűré anyagokat feldolgozni.

Turmixgép (2. ábra)
A turmixgép felhasználási területei: - Folyadékok, pl. tejtermékek, mártások, gyümölcslevek, levesek, italkeverékek, koktélok mixelésére. - Puha alapanyagok, pl. palacsintatészta vagy majonéz keverésére. - Főtt alapanyagok, pl. bébiételék pépesítésére.
Megjegyzés
A kiömlés elkerülése érdekében soha ne töltse meg a turmixkelyhet a maximális szintjelzésen túl (1,5 liter).
Tip:
- Ha az alapanyagokat nagyon rövid ideig kívánja turmixolni, fordítsa a kezelógombot többször pulzus (PULSE) fokozatra. - A pulzusállásban ne használja a készüléket egyszerre pár másodpercnél tovább.

Tisztítás (4. ábra)
A turmixkelyhesztisztítás egyszerű: Kövesse az alábbi lépéseket: 1 2 3 4.
Megjegyzés: Fordítsa a kezelógombot többször pulzus (PULSE) fokozatra.

Бөбіетел рецепт			
Hozzávalók	Mennyiség	Fokozat	Idő
Főtt burgonya	20 dkg	MAX	25 mp
Főtt csirkehús	20 dkg		
Főtt zöldbab	20 dkg		
Tej	360 ml		

- Megjegyzés**
- Az egyes adagok feldolgozása között várjon, míg a készülék szobahőmérsékletre lehűl.

Қазақша

Алғаш қолданар алдында
Құралды алғаш қолданар алдында тамаққа тиетін бөлшектерін жақсылап тазалаңыз («Тазалау» тарауын қараңыз).
Ескертпе
3-суретте көрсетілген мөлшер мен дайындау уақытынан асырмаңыз. - Ауыр шырын сығу барысында шырын сықышты бір қосқанда 60 секундтан артық жұмыс істетпеңіз және келесі пайдалануға дейін бөлме температурасына дейін суытыңыз. - Нан қамыры сыяқты өте қалың рецепттерді өңдеуге немесе картоптарды езуге әрекеттенбеңіз.

Блендер (2-сурет)
Блендер функциялары: - сұт өнімдері, соустар, жеміс-жидек шырындары, сорпа, сусындар, коктейльдер, шейктер сияқты сұйықтықтарды шайқау; - жұмсақ азық тұрғын (мысалы, құймаққа арналған сұйық қамыр немесе майонез) араластыру; - пісірілген азықтан езбе (мысалы, балалардың тамағы үшін) жасау.
Ескертпе
Тегіуді болдырмау үшін ешқашан блендер ыдысын ең жоғары деңгей көрсеткішінен (1,5 литр) аса толтырмаңыз.
Кенес
- Ингредиенттерді өте аз уақыт өңдеу үшін басқару тұтқасын пульс параметріне (PULSE) қарай бірнеше рет бұраңыз. - Пульс бағдарламасын тоқтаусыз бірнеше секундтан көп қолдануға болмайды.

Тазалау (4-сурет)
Блендер ыдысын оңай тазалау: мына қадамдарды орынданыз: 1 2 3 4.
Ескертпе: басқару тұтқасын міндетті түрде пульс параметріне (PULSE) қарай бірнеше рет бұраңыз.

Нәресте тағамының рецепті			
Азық түрлері	Мөлшер	Жылдамдық	Уақыт
Пісірілген картоп	200 г	ЕҢ ЖОҒ.	25 сек
Пісірілген балапан еті	200 г		
Пісірілген үрме бұршақ	200 г		
Сүт	360 мл		

Ескертпе
Әр айналымды өңдірер алдында құралды бөлме температурасына дейін суытып алып отырыңыз.

Lietuviškai

Prieš naudojant pirmą kartą
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, kruopščiai nuvalykite dalis, kurios liečiasi su maistu (žr. skyrį „Valymas“).
Pastaba
- Neviršykite didžiausią kiekį ir gaminimo laiką, kurie nurodyti 3 pav. - Niekada nesinaudokite prietaisu ilgiau nei 60 sekundžių vienu metu esant didėlėms apkrovoms ir leiskite jam atvėsti iki kambario temperatūros prieš tęsdami. - Nenaudokite prietaiso, apdorodami itin tirtą masę, pvz., duonos tešlą arba bulvių košę.

Maišytuvas (2 pav.)
Maišytuvas skirtas: - Skysčiams, pvz., pieno produktams, vaisių sultims, sriuboms, gėrimų mišiniams ir kokteiliams, maišyti. - Minkšties produktams, pvz., blynų tešlai ar majonezui, maišyti. - Virtiems produktams, pvz., kūdikių maistui, trinti.
Pastaba
Niekada nepripildykite maišytuvo indo virš nurodytos didžiausios žymos (1,5 litro), kad skysčiai neišsilietų.
Patarimas
- Norėdami doroti produktus labai trumpai, kelis kartus pasukite reguliatorių į pulsinį režimą (PULSE). - Pulsinio režimo nenaudokite ilgiau nei kelias sekundes be sustojimo.

Valymas (4 pav.)
Paprastas maišytuvo indo valymas: atlikite 1 2 3 4 veiksmus.
Pastaba: nepamirškite kelis kartus pasukti valdymo rankenėlės į pulsinį (PULSE) režimą.

Kūdikų maisto receptas			
Produktai	Kiekis	Greitis	Laikas
Virtos bulvės	200 g	„MAX“	25 sek.
Virta vištiena	200 g		
Virtos pupelės	200 g		
Pieno	360 ml		

Pastaba
Apdorojė kiekvieną porciją visada leiskite prietaisui atvėsti iki kambario temperatūros.

Latviešu

Pirms pirmās lietošanas reizes
Pirms ierīces pirmās izmantošanas reizes pilnībā notīriet detaļas, kas nonāks saskarē ar produktiem (skatiet nodaļu “Tīrīšana”).
Piezīme
- Nepārsniedziet 3. att. norādītos maksimālos daudzumus un pārstrādes laikus. - Nedarbīniet ierīci ilgāk par 60 sekundēm, apstrādājot cietus produktus, un ļaujiet tai atdzist līdz istabas temperatūrai, pirms apstrādāt nākošo partiju. - Nemēģiniet apstrādāt ļoti biezu ēdienu, piemēram, maizes mīklu vai kartupeļu biežputru.

Blenderis (2. att.)
Blenderis ir paredzēts: - Skidrumu, pienu, piena produktu, mērču, augļu sulu, zupu, kokteīlu, jauktu dzērienu jaukšanai. - Viskozu sastāvdziedu, piemēram, pankūku mīklas vai majonēzes, jaukšanai. - Termiski apstrādātu produktu, piemēram, bērnu biezeņu pagatavošanai.
Piezīme
Nekad nepārpildiet blendera krūku pāri maksimālā līmeņa rādījumam (1,5 litri), lai nepieļautu izsīkstiāšanos.

Padoms
- Ja vēlaties apstrādāt produktus tikai nedaudz, pagrieziet vadības pogu vairākas reizes uz impulsa iestatījumu (PULSE). - Nekad neizmantojiet pulsa režīmu ilgāk par vairākām sekundēm vienā reizē.

Tīrīšana (4. att.)
Vienkārša blendera krūkas tīrīšana: izpildiet darbības: 1 2 3 4.
Piezīme: dažās reizes pagrieziet vadības pogu pulsācijas režīmā (PULSE).

Zīdaiņu pārtikas recepte			
Sastāvdaļas	Daudzums	Ātrums	Laiks
Cepti kartupeļi	200 g	MAX	25 sek.
Cepta vista	200 g		
Vārītas kāršu pupiņas	200 g		
piens	360 ml		

- Piezīme**
- Vienmēr atdzesējiet ierīci līdz istabas temperatūrai pēc katras produktu porcijas apstrādes.

Polski

Przed pierwszym użyciem
Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj wszystkie części urządzenia, które będą się stykały z żywnością (patrz rozdział „Czyszczenie”).
Uwaga
- Nie przekraczaj maksymalnej ilości składników ani czasów przygotowania podanych na rysunku 3. - Podczas przetwarzania dużej ilości składników nie włączaj urządzenia na dłużej niż 60 sekund. - Po tym czasie odczekaj, aż urządzenie ostygnie do temperatury pokojowej. - Nie próbuj mikсовать bardzo gęstych substancji, takich jak ciasto na chleb lub puree.

Blender (rys. 2)
Blender jest przeznaczony do: - Mieszania płynów, np. produktów mlecznych, sosów, soków owocowych, zup, koktajli i drinków. - Mieszania miękkich składników, np. składników na ciasto na naleśniki lub majonez. - Ucierania gotowanych składników, np. do jedzenia dla niemowląt.

Uwaga
Aby uniknąć rozlania, nie napełniaj dzbanka blendera powyżej wskaźnika maksymalnego poziomu (1,5 l).

Wskazówki
- Aby bardzo krótko mikсовать składniki, kilka razy obróć pokrętko regulacyjne na ustawienie pulsacji (PULSE). - Nigdy nie używaj ustawienia pulsacji dłużej niż przez kilka sekund.

Czyszczenie (rys. 4)
Łatwe czyszczenie dzbanka blendera: wykonaj czynności 1 2 3 4.
Uwaga! Kilka razy obróć pokrętko regulacyjne na ustawienie pulsacji (PULSE).

Przepis na potrawę dla dzieci			
Składniki	Ilość	Prędkość	Czas
Gotowane ziemniaki	200 g	MAX	25 s
Gotowany kurczak	200 g		
Gotowana fasolka szparagowa	200 g		
Mleko	360 ml		

- Uwaga**
- Przed ponownym użyciem urządzenia odczekaj, aż ochłodzi się ono do temperatury pokojowej.

Română

Înainte de prima utilizare
Curățați bine componentele care vin în contact cu alimentele înainte de prima utilizare a aparatului (consultați capitolul „Curățarea”).

Notă
- Nu depășiți cantitățile și duratele de procesare maxime indicate în Fig. 3 - Nu lăsați aparatul să funcționeze mai mult de 60 de secunde odată atunci când preparați o cantitate mare de produse și lăsați-l să se răcească la temperatura camerei pentru operația următoare. - Nu încerca să procesezi rețete ce au consistență foarte densă precum aluatul de pâine sau cartofii pure.

Blender (Fig. 2)
Blenderul este proiectat pentru: - Amestecarea lichidelor; de exemplu lactate, sosuri, sucuri de fructe, supe, cocktailuri, shake-uri. - Amestecarea ingredientelor moi, de exemplu aluat de prăjituri sau maioneză. - Pasarea ingredientelor pentru gătit, de exemplu prepararea mâncării pentru copii mici.
Notă
Nu umpleți niciodată vasul blenderului peste nivelul maxim indicat (1,5 litri) pentru a evita vărsarea.
Sfat
- Pentru a procesa ingredientele foarte scurt, rotiți butonul de comandă la setarea impuls (PULSE) de câteva ori. - Nu utilizați niciodată setarea impuls mai mult de câteva secunde.

Curățarea ușoară a vasului blenderului: urmați pașii: 1 2 3 4.
Notă: Asigurați-vă că rotiți butonul de comandă la setarea impuls (PULSE) de câteva ori.

Rețetă mâncare pentru copii			
Ingrediente	Cantitate	Viteză	Ora
Cartofi copti	200 g	MAX	25 sec
Pui fiert	200 g		
Fasole verde fiartă	200 g		
Lapte	360 ml		

- Notă**
- Înainte de a folosi aparatul să se răcească la temperatura camerei după fiecare șarjă procesată.

Русский

Перед первым использованием
Перед первым использованием прибора тщательно вымойте все детали, которые будут контактировать с пищевыми продуктами (см. раздел “Очистка”).

Примечание
- Не заполняйте емкость выше максимальной отметки; время работы прибора не должно превышать указанное в таблице (рис. 3). - Продолжительность непрерывной работы прибора в режиме высокой нагрузки не должна превышать