

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Храните мобильное устройство в сухом месте.

Пользование устройством за рулем транспортного средства

Обязательно соблюдайте законы, нормы и правила пользования мобильными устройствами при вождении в месте пребывания. Сосредоточьте все свое внимание на вождении и дороге; пользуйтесь переговорным устройством, работающим без телефонной трубки или наушником, если необходимо совершить звонок.

Пользование устройством в самолете

Мобильное устройство может создавать серьезные помехи, поэтому выключайте свое мобильное устройство, заходя на борт самолета.

Пользование устройством в местах проведения взрывных работ

Обязательно соблюдайте соответствующие ограничения, нормы и правила и не пользуйтесь мобильным устройством в местах проведения взрывных работ. Выключайте свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

Пользование устройством в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой

Выключайте свое мобильное устройство на АЗС и в местах, расположенных возле контейнеров с топливом и химическими веществами. Выключайте свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

Пользование устройством вблизи медицинских приборов


Выключайте свое мобильное устройство везде, где это предписывается специальными знаками, установленными возле медицинских учреждений. Мобильные устройства могут оказывать влияние на работу кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и некоторого другого медицинского трансплантационного оборудования. Не ставьте свое мобильное устройство возле кардиостимуляторов и не носите в нагрудном кармане.

- 9. Клавиша активации беззвучного режима
- 10. Вход для наушников / гарнитура
- 11. Micro USB разъем
- 12. Фонарик
- 13. Клавиша блокировки телефона
- 14. Клавиша включения фонарика
- 15. Клавиши громкости

НАЧАЛО РАБОТЫ

Установка и удаление SIM-карты

- Отключите внешнее питание, выключите телефон и снимите батарею.
- Вставьте SIM-карты в слоты как показано ниже.
- Перед удалением какой-либо из SIM-карт выключите телефон и снимите батарею. После этого вы можете извлечь SIM-карту.

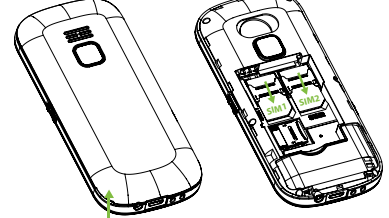

Зарядка аккумулятора

- Подключите разъем зарядного устройства к телефону и зарядное устройство к электросетевке.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении разъема зарядного устройства к телефону.
- Электросетевка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
- Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью (это займет около 3 часов).

- Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор.
- Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

Включение телефона

Удерживайте нажатой клавишу  пока телефон не включится.

Выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу .

Индикаторы служебной информации (значки)

Для индикации режимов работы телефона, включенных функций и приложениях в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.

	Уровень сигнала. Индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1 (SIM2 аналогично).
	SMS. Наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1 (SIM2 аналогично).
	Пропущенные вызовы. Индикация наличия пропущенных вызовов SIM1 (SIM2 аналогично).
	Включен профиль «Совещание».
	Гарнитура. Подключена гарнитура (наушники).
	Включен будильник.
	Bluetooth включен.

	Аккумулятор. Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.
--	--

Режимы телефона

Режим ожидания

В этом режиме клавиатура телефона разблокирована и на экране телефона отображается заставка домашнего экрана, а также время и дата.

Режим блокировки

В этом режиме клавиатура телефона заблокирована. Для разблокирования нажмите левую клавишу , а затем *. Для блокировки клавиатуры в режиме ожидания нажмите левую клавишу , а затем *.

Основные функции

Ввод номера и осуществление вызова

Наберите необходимый номер. Для соединения с абонентом нажмите клавишу **Вызов** и выберите SIM-карту (SIM1 или SIM2), с которой будет производиться вызов.

Поиск номера в телефонной книге

Для вызова абонента из записной книги на главном экране нажмите правую софт клавишу , или выберите «Контакты» в главном меню. Воспользуйтесь полосой прокрутки для поиска нужного вам контакта, или введите буквы имени абонента при помощи клавиатуры. Для открытия полной карточки контакта зайдите в «Опции» и выберите «Детали».

Завершение разговора

Для завершения любого разговора нажмите клавишу **Завершения вызова**.

Ответ на вызов

При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или вибрирует. Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в телефонной книге, то на дисплее будет отображаться имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствия номера входящего звонка не найдено, то будет отображаться только

номер телефона, с которого осуществляется вызов. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги «Определитель номера». Для ответа на вызов нажмите клавишу **Вызов**.

Экстренный вызов

Совершить вызов экстренных служб с телефона вы можете как при наличии SIM-карт, так и при их отсутствии. Экстренный вызов возможен в GSM сети любого оператора, в зоне действия которого находится телефон. Для экстренного вызова наберите номер экстренной службы и нажмите клавишу **Вызов**. Единный номер экстренных служб — 112. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

Функция экстренного вызова

Ваш телефон оснащён функцией экстренного вызова, которая активизируется кнопкой . Если вы добавили в список номеров экстренного вызова хотя бы один номер, при нажатии на кнопку  телефон сначала будет пытаться дозвониться по нему по громкой связи, а затем pošлет текстовое сообщение на установленный вами номер. Если не удалось дозвониться по первому номеру в списке, телефон pošлет сообщение и начнёт осуществлять дозвон на следующие номера в списке если таковые имеются.

Настройка функции экстренного вызова

Нажмите клавишу  для перехода в главное меню, затем выберите «Настройки» -> «Настройки SOS». Далее выберите «Номера SOS», нажмите кнопку OK и добавьте номер экстренного вызова. Возможно добавление вручную или выбор номера из Контактов. Вы можете добавить до 4-х номеров экстренного вызова.

Настройка экстренного текстового сообщения

В меню «Настройки SOS» выберите «SOS Сообщения» и нажмите «Редактировать» для редактирования сообщения по умолчанию. После того как вы закончили редактирование нажмите клавишу  для сохранения сообщения.

Журнал

Для доступа к журналу вызовов в режиме ожидания нажмите левую клавишу . Доступно 4 вкладки с Пропущенными,

Набранными, Принятыми и Отклонёнными вызовами. Когда список заполнен, новые номера заменяют более ранние.

Сообщения

Для написания нового текстового сообщения в режиме ожидания нажмите вправо на **Клавише навигации**. Вы можете вводить текст используя русские и латинские символы. Для настройки языка ввода нажмите клавишу # и выберите пункт «Язык ввода».

Диктофон

В главном меню выберите «Инструменты» -> «Диктофон». Для начала записи нажмите центральную клавишу. Для завершения записи нажмите Центральную клавишу снова. Все записи могут сохраняться только на карту памяти.

Громкая связь

Включение и выключение режима «Громкой связи» осуществляется нажатием Центральной клавиши.

Установка мелодии на звонок

В главном меню выберите «Настройки», затем «Профили пользователя», далее левой софт клавишей «Опции» и «Настроить». В появившемся меню выберите «Входящий вызов SIM1» или «Входящий вызов SIM2». Звонки 1-5 это предустановленные мелодии, если Вы хотите поставить на звонок свою мелодию, выберите пункт «Выбрать из файла» и укажите файл на карте памяти. Поддерживаются файлы форматов .mp3, .mid, .wav.

Док-станция



В комплекте с вашим телефоном поставляется док станция которая позволяет более удобно заряжать ваш телефон.

Подключите док станцию к сетевому зарядному устройству с помощью Micro USB разъема который находится на задней стороне док станции. Вставьте телефон в док станцию как показано на картинке и зарядка начнется автоматически.

Дополнительные возможности телефона

Галерея

Позволяет просматривать изображения, сделанные фотокамерой, либо открывать изображения, находящиеся в памяти телефона или SD-карте.

Аудиоплеер и Видеоплеер

Аудиоплеер и Видеоплеер позволяют воспроизводить аудио и видео файлы. Вы можете загружать плейлисты из файлов, как в память телефона, так и на карту памяти.

Радио

Позволяет настроиться на любую FM-радиостанцию. Нажмите левую/правую навигационные клавиши перемотки для изменения частоты. Громкость регулируется нажатием клавиш «*» и «#». Откройте «Опции» для просмотра списка каналов, создания записи или настройки FM-радио.

Инструменты

Bluetooth

- Выберите Bluetooth в списке, включите его, затем активируйте видимость вашего аппарата для других устройств.
- Выберите «Мои устройства», а затем «Поиск».
- Выберите из списка устройство для подключения и начнётся сопряжение.

Органайзер

Встроенные приложения «Календарь», «Будильник» и «Задачи» помогут вам в решении ваших повседневных задач.

Блокировка телефона

Вы можете заблокировать свой телефон паролем от 4 до 8 цифр. Пароль по умолчанию - 1122. Для того чтоб сменить пароль введите старый пароль, а затем два раза новый.

Технические характеристики

- Поддерживаемые стандарты сети: GSM 900/1800 МГц

- Чипсет Mediatek MTK6261
 - QVGA экран 1,77 дюйма с разрешением 128x160 точек
 - Поддержка MicroSD до 8Гб
 - Встроенные микрофон и динамик
 - Поддержка Bluetooth 3.0
 - Разъём для стереогарнитуры 3,5 mm
 - Разъём зарядного устройства Micro USB
 - Li-Ion аккумулятор ёмкостью 800 мАч
 - Поддержка двух SIM-карт
 - Размеры: 124*55*12 мм
- Питание осуществляется от аккумуляторной батареи. Рабочий диапазон температур: от -20 С до +55. Влажность окружающей среды от 5% до 95%.

Комплект поставки

- Телефон
- Зарядное устройство
- Аккумуляторная батарея
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Док-станция

Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

Меры Предосторожности

Приступая к работе с мобильным устройством, прочтите эту информацию, в противном случае это может стать причиной травматизма или несоответствия устройства местному законодательству.

Аккумулятор:

Прикосновение проводящего материала к открытым выводам может вызвать короткое замыкание, которое может привести к повреждению имущества, травмам или воспламенению. Чтобы исключить опасность утечки электроэнергии, соблюдайте осторожность при работе с заряженным аккумулятором, особенно, когда телефон лежит у вас в кармане, сумочке или другом месте рядом с металлическими предметами.

Берегите мобильное устройство от воды:

Информацию о мерах при неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности оборудования: — выключите оборудование, — отключите оборудование от электрической сети, — обратитесь в сервисный центр

Месяц и год изготовления

Дата изготовления устройства указана на упаковке

Знак соответствия



И изготовитель: "Кобест Технолоджи Лимитед", РМ 1605С ХО КИНГ КОММ СТР 2-16 ФА УЕН СТ МОНГКОК КЛН, ГОНГКОНГ, КИТАЙ
Сделано в Китае.

Организация, принимающая претензии: ООО «Данал СПб», 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д.7, литер А, пом. 9Н. info@danalspb.ru

Импортер: ООО «Данал СПб», 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д.7, литер А, пом. 9Н. info@danalspb.ru

Срок гарантии: 12 месяцев



Ұялы телефон VERTEX C305


ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ



ЖҰМЫСТЫҢ БАСТАЛУЫ

SIM-картаны орнату және алып тастау

- Телефонды сөндіріңіз және батареясын алып тастаңыз, сыртқы қуат көзінен ажыратыңыз.
- SIM-картаны төменде көрсетілгендей слоттарға салыңыз.
- SIM-карталардың бірін алып тастар алдында телефонды сөндіріп, батареясын алып тастаңыз. Содан кейін SIM-картаны шығарып аласыз.

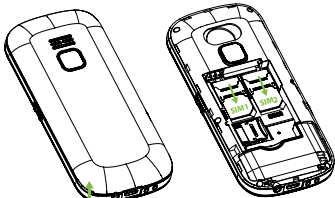

Аккумуляторды қуаттау

- Қуаттау құрылымын ұяшымен телефонға және қуаттау құралын электр розеткасына қосыңыз.
- Қуаттау құрылғысының аяғытпасын телефонға қосқан кезде шамадан тыс күш салмаңыз.
- Электр розеткасы телефонға жақын орналасуы және оңай қолжетімді болуы тиіс (узаратқышты пайдаланбаған жөн).
- Телефонды алғаш рет қолданар алдында аккумуляторды толық қуаттап алыңыз (бұл шамамен 3 сағатты алады).
- Аккумуляторды толық қуаттаған жөн.
- Қуаттау аяқталған кезде, экрандағы бейнесі көрінбей қалады.

Телефонды қосу

Батирмасын телефон қосылғанша басып ұстап тұрыңыз.

Телефонды сөндіру

Батирмасын басып, ұстап тұрыңыз.

Қызметтік ақпарат индикаторлары (белгілері)

Телефонның, қосылу функциялар мен қосымшалардың жұмыс істеу режимін көрсету үшін дисплейдің жоғары жағында белгілер түріндегі ақпарат шығады.

	Сигнал деңгейі. SIM1 (SIM2 дәл сондай) операторлары желісінің қабылданатын GSM сигналының деңгейінің көрсетілуі.
	SMS. SIM1 (SIM2 дәл сондай) оқылмаған SMS хабарламаларының болуы.
	Жауап берілмеген қоңыраулар. SIM1 (SIM2 дәл сондай) жауап берілмеген қоңыраулардың болуын көрсету.
	«Мәжіліс» бейіні қосылу.
	Гарнитура. Гарнитура (құлаққап) қосылу.
	Оятықш қосылу.
	Bluetooth қосылу.
	Аккумулятор. Аккумуляторлы батареяның қуат деңгейінің көрсетілуі.

Телефон режимдері

Күту режимдері

Осы режимде телефон пернетақтасының бұғаттауы шешілген және телефон экранында үй экранының суреті, сондай-ақ уақыт пен күн көрсетіледі.

Бұғаттау режимі

Блоктан шығару үшін ортаңғы батырманы, содан кейін белгісін басыңыз. Батырманы күту режимінде блоктау үшін ортаңғы батырманы, содан кейін белгісін басыңыз.

Негізгі функциялар

Нөмірді енгізу және қоңырау шалу

Қажетті нөмірді теріңіз. Абонентпен байланысу үшін **Қоңырау** батырмасын басып, қоңырау шалынатын SIM-картаны (SIM1 немесе SIM2) таңдаңыз.

Телефон кітабынан нөмірді іздеу

Жазба кітабынан абонентті шақыру үшін бас экранда **Батырмасының оң жақ софтың басыңыз**, немесе бас менюден «Байланыстар» дегенді таңдаңыз. Сізге қажетті байланысты іздеу үшін айналдыру жолағын пайдаланыңыз немесе батырмасының көмегімен абонент есімінің әріптерін енгізіңіз. Байланыстың толық карточкасын ашу үшін «Опцияға» кіріп, «Бөлшектер» дегенді таңдаңыз.

Сөйлесуді аяқтау

Кез келген сөйлесуді аяқтау үшін **Сөйлесуді аяқтау** батырмасын басыңыз.

Қоңырауға жауап беру

Кіріс қоңырауы кезінде телефон дыбыстық сигнал береді және/немесе дірілдейді. Егер кіріс қоңырауы жүзеге асырылған телефон нөмірі телефон кітабында жазылса, онда дисплейде осы телефон нөмірі сәйкес келетін абоненттің аты шығады. Егер кіріс қоңырауының нөміріне сәйкес нөмір табылмаса, онда қоңырау шалынған телефонның нөмірі ғана көрінеді. Нөмір немесе абонент атының индикациясы «Нөмірді анықтаушы» қызметі болған жағдайда ғана көрінеді. Қоңырауға жауап беру үшін **Қоңырау** батырмасын басыңыз.

Шұғыл қоңырау шалу

Телефоннан шұғыл қызметтерге SIM-картамен де, олар болмаса да қоңырау шалуыңызға болады. Телефон тұрған қолдану аймағындағы кез келген оператордың GSM желісінен шұғыл қоңырау шалуға болады. Шұғыл қоңырау шалу үшін шұғыл қызмет нөмірін теріп, **Қоңырау** батырмасын басыңыз. Шұғыл қызметтердің бірыңғай нөмірі — 112. Оператор оны өз бетінше тоқтатқанша, әңгімелесуді үзбейіз.

Шұғыл шақыру қызметі

Сіздің телефоныңыз қосылады басыңыз төтенше қоңырау шалу функциясымен жабдықталған **СOS**. Егер сіз сандар тізімінде қоссаңыз басу арқылы төтенше қоңырау кем дегенде бір саны, түймесі **СOS** телефонды алғаш тырысамыз атышулы туралы Оған сиынады, содан кейін мәтіндік хабар жібереді нөміріңізге орнатылған. Ол сәтсіз болса тізімдегі бірінші нөмірге қоңырау шалу, телефон жібереді мынадай теру жүзеге асыру үшін хабарлама және бастайды. Тізімдегі кез-келген жағдайда, нөмірлері.

Жедел қоңырау шалу қызметін баптау

Басты мәзірге өту үшін **Б** батырманы басыңыз, содан соң «Баптау» -> «SOS баптау» таңдаңыз. Әрі қарай «SOS номер-лерін» таңдаңыз, ОК түймесін басыңыз және жедел қоңырау шалу номерін енгізіңіз. Нөмірді енгізуді қолмен теру арқылы да, сондай-ақ, тізімде бар Қосымшалардан таңдауға болады. Сіз жедел қоңырау шалынатын 4 номерге дейін енгізе аласыз.

Жедел мәтіндік хабарламаны баптау

«SOS баптау» басты мәзірде «SOS Хабарламаны» таңдаңыз және бастапқы хабарламаны редакциялау үшін «Редакция-лауды» басыңыз. Редакциялауды аяққан соң, хатарламаны сақтау **Б** бастырмасын басыңыз.

Журнал

Күту режимінде қоңыраулар журналына кіру үшін **Б** сол батырманы басыңыз. Жауап берілмеген, Терілген, Қабылданған және Көтермеген қоңыраулары бар 4 қосымша бетке кіруге болады. Тізім толып қалған кезде, жаңа нөмірлер бұрынғы нөмірлердің орнын басады.

Хабарламалар

Күту режимінде жаңа мәтіндік хабарлама жазу үшін оңға қарай Навигация батырмасын басыңыз. Сіз орыс, латын, украин және қазақ символдарын пайдалана отырып, мәтінді енгізе аласыз. Енгізу тілін күйіне келтіру үшін **#** батырмасын басып, «Енгізу тілі» тармағын таңдаңыз.

Диктофон

Бас менюден «Құралдар» -> «Диктофон» дегенді таңдап алыңыз. Жазбаны іске қосу үшін орталық батырманы басыңыз. Жазбаны аяқтау үшін Орталық батырманы тағы басыңыз. Барлық жазбалар тек жады картасында сақталуы мүмкін.

Ашық сөйлесу

«Ашық сөйлесу» режимін қосу /сөндіру Орталық батырманы басу арқылы жүзеге асырылады.

Қоңырауға әуен қою

Кез келген «Күйіне келтіру», одан кейін «Пайдаланушы бейіңдерін» таңдаңыз, одан кейін «Опциялар» және «Күйіне келтіру» батырмаларының сол жақ софтың таңдаңыз. Пайда болған менюде «SIM1 кіріс қоңырауы» немесе «SIM2 кіріс қоңырауы». 1-5 қоңырауы бұл алдын ала орнатылған әуендер, егер Сіз қоңырауға өз әуеніңізді қойғыңыз келсе, «Файлдан таңдау» тармағын таңдап алуға, жады картасындағы файлды көрсетіңіз. .mp3, .mid, .wav форматтарындағы файлдар қолданылады.

Док-станция



Сіздің телефоныңызбен жынтықта Сіздің телефоныңызды біршама қолайлы қуаттауға мүмкіндік беретін док станция бар. Док станцияны док станцияның артқы жағындағы Micro USB

ажыратқыштың көмегімен желілік қуат көзі құрылғысына қосыңыз. Телефонды суретте көрсетілгендей док станцияға қойыңыз, қуаттандыру автоматты түрде басталады.

Телефонның қосымша мүмкіндіктері

Галерея

Фотокамерамен түсірілген бейнелерді қарап шығуға, не телефон жадында немесе SD-картада сақталуы бейнелерді ашуға мүмкіндік береді.

Аудиоплеер және Бейнеплеер

Аудиоплеер және Бейнеплеер аудио және бейне файлдарды көрсетуге мүмкіндік береді. Сіз файлдардан плейпарақшаларды телефон жадына да, жады картасына да жүктей аласыз.

Радио

Кез келген FM-радиостанцияны қосуға мүмкіндік береді. Жілікті өзгерту үшін сол/оң навигациялық айналдыру батырмаларын басыңыз. Дауыс «*» және «#» батырмаларын басу арқылы реттеледі. Каналдар тізімін қарау, жазба енгізу немесе FM-радиосын күйіне келтіру үшін «Опцияны» ашыңыз.

Құралдар

Bluetooth

- Тізімнен Bluetooth таңдап алып, оны қосыңыз, одан кейін сіздің аппаратыңыздың басқа құрылғыларға көрінуін іске қосыңыз.
- «Менің құрылғыларым», одан кейін «Іздеу» дегенді таңдаңыз.
- Тізімнен қосылу үшін құрылғыны таңдап алыңыз және ұштасу іске қосылады.

Орнайсер

Қоса салынған «Күңтізбе», «Оятықш» және «Міндеттер» деген қосымшалар сізге күнделікті міндеттерді шешуге көмектеседі.

Телефонды бұғаттау

Сіз өз телефоныңызды 4-8 цирфден тұратын кілтсөзбен бұғаттау аласыз. Әдепкей кілтсөз - 1122. Кілтсөзді ауыстыру үшін ескі кілтсөзді, одан кейін жаңасын екі рет енгізіңіз.

Техникалық сипаттамалары

- Стандарттары желі: GSM 900/1800 МГц
- Чипсет, Mediatek MTK6261
- QVGA экран 1,77 дюйм рұқсатымен 128x160 нүкте
- Қолдау MicroSD дейін 8Гб
- Ендірілген микрофон және динамика
- Қолдау Көрсетілген Bluetooth 3.0
- Ажыратқыш үшін стереогарнитурасы 3,5 mm
- Ажыратқыш зарядтау құрылғысының Micro USB
- Li-ion аккумулятор сыйымдылығы 800 мАч
- Қолдау екі SIM-карталарды
- Өлшемдері: 124*55*12 мм

Аккумуляторлы батареядан қуатталады.

Жұмыс температурасы диапазоны: -20 С-дан +55 дейін. Қоршаған ортаның ылғалдылығы 5%-дан 95% дейін.

Жеткізу жынтығы

- Телефон
 - Қуаттау құрылғысы
 - Аккумуляторлы батарея
 - Пайдаланушы нұсқаулығы
 - Кепілдік талон
 - Док-станциясы
- Жинақталымы қосымша хабарлауысы өзгертілуі мүмкін.

Сақтық шаралары

Ұялы құрылғымен жұмыс істер алдында, осы ақпаратты оқып шығыңыз, әйтпесе бұл жағаттанудың немесе құрылғының жергілікті заңнамаға сәйкес келмеуінің себебі болуы мүмкін.

Аккумулятор:

Ток өткізетін материалдың ашық сымдарға жанасуы қысқа тұйықталу туғызып, мүлкіктің бүлінуіне, жарақаттануға немесе от тұтануға әкел соғуы мүмкін. Электр энергиясының шығу қаупін болдырмау үшін, қуатталған аккумулятормен, әсіресе, телефон қалтаңызда, сөмкенізде немесе басқа жерде металл заттармен бірге жатқан кезде, онымен жұмыс істеу кезінде аса сақ болыңыз.

Ұялы құрылғыны судан қорғаңыз:

Ұялы құрылғыны құрғақ жерде сақтаңыз.

— Жабдық өшіріп

— Жабдықтар ажыратыңыз тоқ,

— Сіздің қызмет хабарласыңыз

Айы және жылы өндірістік

Пакетте көрсетілген құрылғы өндірісі күні

Сәйкестіктік белгісі

EAC

Кезінде қоршаған 0–35° С температура, және салыстырмалы ылғалдылығы 95% -дан жоғары. Жабдықтар, олардың қызмет мерзімі ішінде мерзімді техникалық қызмет көрсетуді талап етпейді. 2 жыл қызмет ету мерзімі.

Орнату шарттары және ережелері

Жабдықтарды орнату жүзеге асырылады пайдаланушы нұсқаулығын айттыуыша.

Терминдер е шарттары қойма

Жабдықтар сақталуы тиіс түпнұсқа жабық үй-жайда, Кезінде орау Air -20–45° С және салыстырмалы 95% артық емес ылғалдылығы.

Терминдер е шарттары қозғалыс (Тасымалдау)

Жеткізу және өңдеу жабдықтар ғана рұқсат етіледі бастапқы орау, кез келген түрі Көлік шектеусіз арақашықтық.

Терминдер е шарттары іске асыру

Шектеусіз

Терминдер е шарттары қайта өңдеу

Өмірінің соңында жабдықтар, қараңыз қайта өңдеу үшін арнайы жинау пункттері жабдықтар.

Терминдер е шарттары қосылу тоқ және басқа да техникалық Бастау білдіреді, реттеу және басқарма берілген

Сәйкес шығарылады қолмен.

Тұралы ақпарат шектеулер бірге пайдаланыңыз

ескере отырып, үшін мақсатты тұрғын пайдалану, коммерциялық және өнім бағыттары

Жабдық арналған, Тұрғын үй, коммерциялық пайдалану е өндірістік аймақтар жоқ қауіпті және зиянды әсері өндірістік факторлар. Жабдық арналған үздіксіз тәулік бойы тұрақты жұмыс істейтін жоқ персоналдың болуы

Тұралы ақпарат алу үшін шаралар кезінде ақаулық жабдық

Жеткіліксіздігі анықталған жағдайда жабдықтар: