

Введение: Спасибо за выбор в пользу be quiet! Инструкция поможет вам в процессе установки. Если возникнут трудности при установке, пожалуйста свяжитесь с нашей службой поддержки с помощью электронной почты (service@bequiet.com). Обратите внимание: be quiet! не несет ответственности за повреждения, возникшие из-за проблем совместимости.

Гарантия:

- 3 года гарантии от производителя для конечного покупателя (от первоначальной покупки у официального дилера be quiet!).
- Гарантийный ремонт может быть выполнен только при наличии копии документа о покупке устройства у официального дилера be quiet!.
- Манипуляции и структурные изменения любого рода, а также наличие внешних механических повреждений автоматически приводит к лишению гарантии.
- На продукт распространяются наши стандартные условия гарантии, которые можно посмотреть в интернете на сайте www.bequiet.com

Listan GmbH, Biedenkamp 3A, 21509 Glinde, Germany

Для получения дополнительной информации Вы можете связаться с нами по электронной почте: service@bequiet.com

Glinde, 03/2019



www.bequiet.com/bk008

- EN** » Product information for this CPU cooler
- DE** » Produktinformationen zu diesem CPU-Kühler
- FR** » Informations produit pour ce système de refroidissement
- ES** » Información del producto para este refrigerador de CPU
- PL** » Informacje produktowe dla tego coolera CPU
- NL** » Engelstalige productinformatie voor deze processorkoeler
- SE** » Produktinformation för den här processorkylaren, på engelska
- RU** » Подробная информация о данном кулере для процессора
- TW** » 此CPU散熱器的產品資訊
- CN** » 此CPU散热器的产品信息
- JP** » 製品情報 (クーラー)



PURE ROCK SLIM



НАБОР АКССЕСУАРОВ


	Наименование	Количество
①	Процессорный кулер be quiet! Pure Rock Slim	1
②	92мм вентилятор	1
③	Крепежная скоба AMD	1
④	Клипсы для вентилятора	2

Intel LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156

Общие сведения
При установленной материнской плате рекомендован монтаж кулера внутри корпуса ПК.



Необходимы следующие крепежные элементы:
1x Процессорный кулер Pure Rock Slim (1), 1x 92мм вентилятор (2), 2x Клипсы для вентилятора (4)

Установка процессорного кулера
Защитное покрытие на нижней части кулера должно быть удалено перед установкой на процессор.

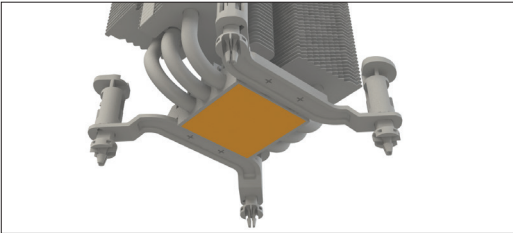


Внимание: термопаста опасна для человеческого организма. В случае проглатывания, выпейте много воды и срочно обратитесь за медицинской помощью. Храните ее в недоступном для детей месте. Избегайте попадания на кожу и глаза.

Разместите кулер (1) на процессоре. Для установки be quiet! Pure Rock Slim нажмите до щелчка штифты в соответствующих сокету отверстиях.

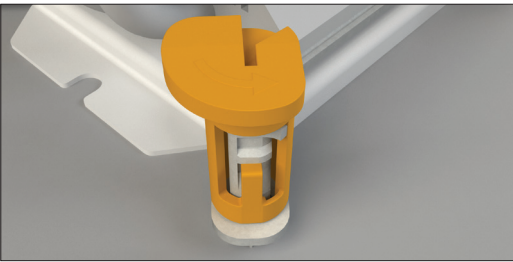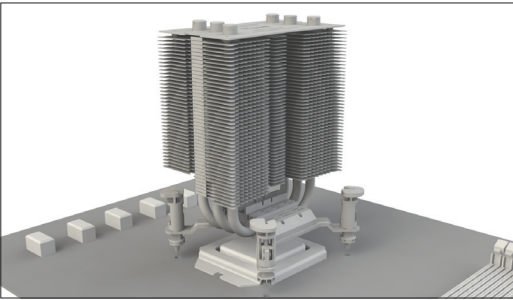

Закрепите 92мм вентилятор (2) на кулере (1) с помощью клипс для вентилятора (4). Подключите вентилятор к PWM разъему материнской платы.

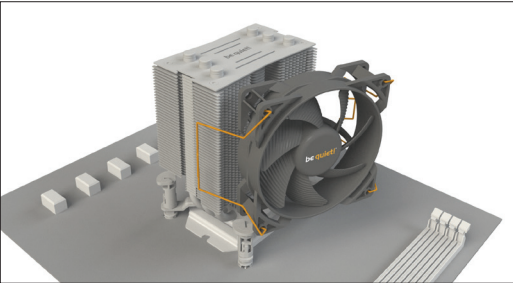

Для демонтажа 92мм вентилятора (2) вытащите клипсы для вентилятора (4) с отверстий рамки вентилятора.


Для демонтажа кулера (1) поверните нажимные штифты Intel против часовой стрелки и вытащите их вверх.

AMD AM2(+) / AM3(+) / AM4 / FM1 / FM2(+)

Общие сведения
При установленной материнской плате рекомендован монтаж кулера внутри корпуса ПК.


Необходимы следующие крепежные элементы:
1x Процессорный кулер Pure Rock Slim (1), 1x 92мм вентилятор (2), 1x Крепежная скоба AMD (3), 2x Клипсы для вентилятора (4)

Установка процессорного кулера
Для установки кулера (1) на материнскую плату AMD предварительно демонтируйте штифты Intel, открутив винты крепления M3x3 с нижней стороны.

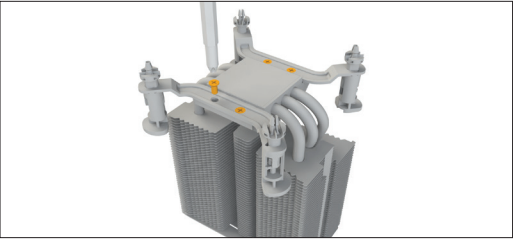


Защитное покрытие на нижней части кулера должно быть удалено перед установкой на процессор.


Внимание: термопаста опасна для человеческого организма. В случае проглатывания, выпейте много воды и срочно обратитесь за медицинской помощью. Храните ее в недоступном для детей месте. Избегайте попадания на кожу и глаза.

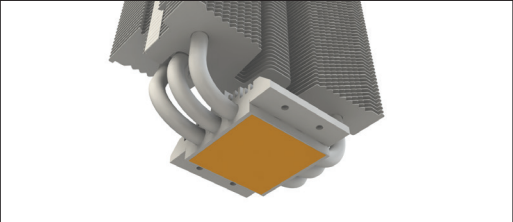


Проденьте крепежную скобу AMD (3) между радиатором и основанием кулера и разместите ее по центру в направляющих канавках.

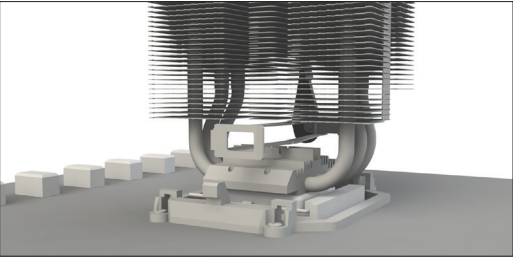

Зафиксируйте проушины скобы на крепежном модуле AMD и поверните рычаг.

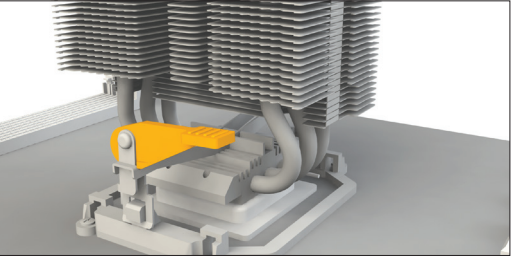

Закрепите 92мм вентилятор (2) на кулере (1) с помощью клипс для вентилятора (4). Подключите вентилятор к PWM разъему материнской платы.

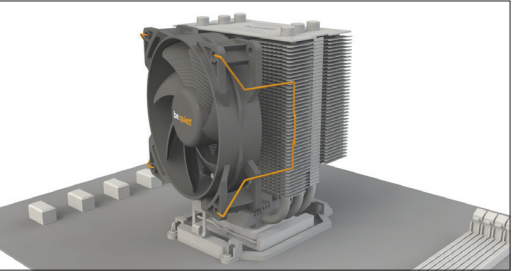

Для демонтажа 92мм вентилятора (2) вытащите клипсы для вентилятора (4) с отверстий рамки вентилятора.