



PORTABLE SPEAKER SYSTEM ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА MAX MR-380



INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.



Внимание! Во избежание возгорания или поражения электрическим током, оберегайте устройство от попадания на него воды или влаги, не ставьте на него и вблизи него предметы, наполненные жидкостью. Не наносите ударов по устройству, не подвергайте вибрации и не роняйте его. Оберегайте его от попадания прямых солнечных лучей, держите его вдали от источников тепла (например, обогревателей, кухонных плит и т.п.). Не разрешайте детям пользоваться приемником без присмотра взрослых. Для чистки устройства и аксессуаров пользуйтесь мягкой антистатической тканью. Запрещается использовать химические растворители (такие как спирт, бензол), косметические лосьоны и скрабы. Перед чисткой выключите питание устройства и отсоедините от него все провода и кабели. Данное изделие не предназначено для использования их детьми. Не разбирайте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам.


Возможности и функции:

- *FM радиоприемник
- *Поддержка Bluetooth, карт micro-SD, AUX, USB
- * Питание от литий-ионной аккумуляторной батареи или сетевого адаптера питания
- * Функция караоке
- * Функции записи и повтора при воспроизведении

- *Пульт ДУ
- *RMS-мощность 500 Вт
- *Диапазон воспроизводимых частот 100 Гц – 18 кГц
- *Входное сопротивление 10 кОм
- *Сопротивление динамика 4 Ом
- *Диаметр динамика 5,25 дюйм
- *Вход питания 5 В постоянного тока

Органы управления и индикации:


1. Ручка MASTER
2. Переключение режимов MODE: воспроизведение с USB-накопителя, Micro-SD, FM, AUX, BT
3. Функция записи: кратковременное нажатие включает воспроизведение записанных файлов с подключенного носителя; длительное нажатие включает запись.
4. ON/OFF LED: включение и выключение светодиодной подсветки
5. Короткое нажатие – переход к следующей песне/радиостанции при воспроизведении с USB или Micro-SD, или FM, или BT; длинное нажатие – увеличение громкости
6. При воспроизведении с USB или Micro-SD короткое нажатие переключает воспроизведение/паузу, длинное нажатие включает повтор воспроизведения; при приеме FM короткое нажатие выключает звук, длинное нажатие включает автоматический поиск FM-радиостанций.
7. Короткое нажатие – переход к предыдущей песне/радиостанции при воспроизведении с USB или Micro-SD, или FM, или BT; длинное нажатие – уменьшение громкости
8. Приемник сигнала пульта ДУ.
9. Разъем для USB-накопителя

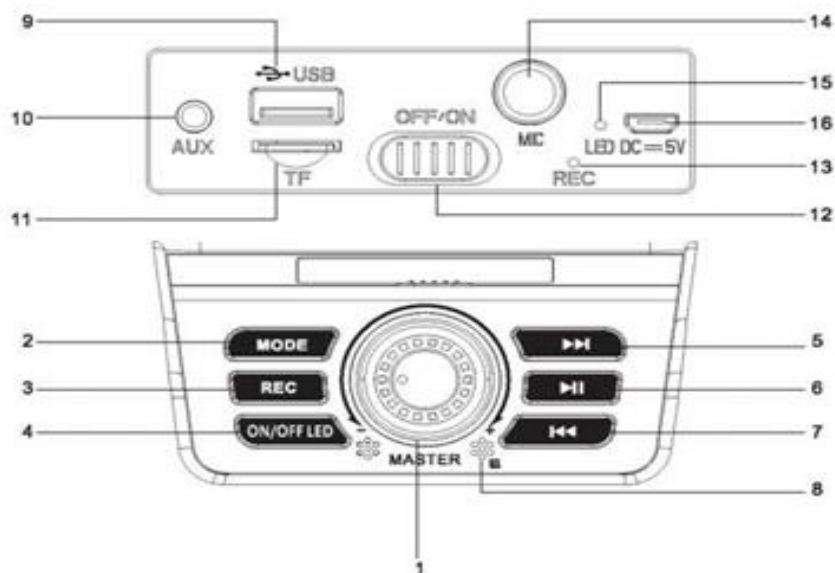

10. Разъем AUX (аудиовход)
11. Гнездо для карточки памяти Micro-SD
12. Включение/выключение
13. Отверстие микрофона
14. Гнездо 6,3 мм для подключения внешнего микрофона
15. Индикатор включения светодиодной подсветки
16. Разъем для заряда аккумулятора

Органы управления и режимы работы:

1. REC: запись
2. MODE: переключение режимов
3. Play/Pause: включает/выключает паузу воспроизведения; при приеме FM включает автоматический поиск радиостанции; длинное нажатие включает/выключает воспроизведение записанных файлов.
4. Channel -: перейти к предыдущей FM-радиостанции
5. Channel +: перейти к следующей FM-радиостанции
6. Отключение звука: при первом нажатии звук выключается, когда повторном нажатии включается снова;
7. Volume -: уменьшение громкости
8. Режим повтора: повторять одну песню/все песни
9. Volume +: увеличение громкости; максимальный уровень громкости 31
10. Переход к предыдущей песне
11. Переход к следующей песне
12. Цифровые кнопки 0–9: позволяют выбрать песню или радиостанцию FM, просто нажав соответствующую цифровую кнопку. Например, чтобы прослушать 3-е песню, то надо просто нажать кнопку с цифрой «3». При этом светодиодный дисплей покажет «0003», а через 3 секунды усилитель начнет воспроизводить 3-ю песню. Если, например, необходимо ввести номер 12-й песни, последовательно нажмите цифровые кнопки «1» и «2», после чего усилитель переключится на 12-ю песню. Аналогично можно выбирать любую песню.

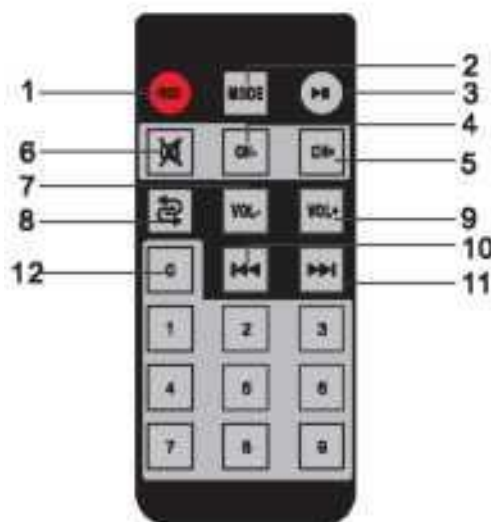

Использование встроенного Bluetooth

1. После включения питания произойдет автоматическое подключение по BT.
2. Откройте на устройстве BT и найдите там MR-380 для подключения.

Рекомендации по использованию

1. Чтобы улучшить качество звука и предотвратить выход устройства из строя, не используйте его на максимальной громкости в течение продолжительного времени
2. Не следует использовать устройство в условиях тумана, во влажной среде, в бане и под дождем.
3. Держите устройство на достаточном удалении от источников огня
4. Держите устройство на достаточном удалении от сосудов с жидкостью
5. Выключайте устройство, если оно не используется в течение длительного времени
6. Следите за тем, чтобы зарядный кабель и кабель AUX не были повреждены

Типичные неполадки и их устранение

1. Почему при включении нет звука с микрофона?
 - А). Если светодиодный индикатор не горит, значит, аккумуляторная батарея разряжена. Зарядите ее.
 - Б). Если светодиодный индикатор светится, проверьте правильность подключения микрофона
2. Искажается звук с микрофона
 - А). Проверьте, правильно ли надета гарнитура. Микрофон должен находиться перед ртом.
 - Б). При работе в ограниченном пространстве уменьшайте громкость, чтобы ослабить возникающий микрофонный эффект (эхо).

Обратите внимание!

1. Во избежание выхода из строя или разрушения аккумуляторной батареи, рекомендуется пользоваться только оригинальным зарядным устройством.
2. Для лучшего усиления голоса располагайте микрофон ближе к губам вместо того, чтобы громче говорить.
3. Не вставляйте в гнездо для микрофона штекер от наушников и наоборот.
4. Чтобы сохранить ресурс аккумуляторной батареи и продлить срок ее службы, рекомендуем подзаряжать аккумуляторную батарею после использования устройства. Однако слишком частые перезарядки будут ускорять старение батареи. Если усилителем не пользуются в течение длительного времени, требуется подзаряжать аккумуляторную батарею каждые два месяца.
5. Не ставьте усилитель рядом с банковскими картами и другими магниточувствительными предметами и устройствами, чтобы избежать проблем, вызванных их размагничиванием.
6. Принадлежности к усилителю разработаны с учетом особенностей его работы. При необходимости их замены рекомендуется использовать оригинальные принадлежности, чтобы обеспечить наилучшее качество работы усилителя.
7. При появлении на светодиодном дисплее символа разряда аккумуляторной батареи зарядите ее. Если этого не сделать, усилитель автоматически выключится.
8. Усилитель не рассчитан на использование в условиях тропического климата.

Общие замечания, касающиеся USB и Micro-SD

Устройство может воспроизводить файлы MP3 со стандартного USB-накопителя (совместимого с USB 2.0) объемом до 32 ГБ. **Примечание.** Хотя устройство полностью совместимо со стандартами USB 2.0 и Micro-SD, небольшой процент USB-накопителей и карточек памяти Micro-SD может быть нечитаемым из-за несоблюдения их производителями всех требований совместимости стандартов USB и Micro-SD/TF. Для носителей USB/Micro-SD устройством поддерживается файловая система Fat32.

В соответствии со стандартами USB 2.0, не рекомендуется использовать устройства USB с потребляемым током более 500 мА без внешнего питания. Отказ от использования устройств с потреблением, превышающим это значение, направлен на предотвращение выхода устройства из строя. Использование таких USB накопителей может привести к механическим или тепловым повреждениям элементов конструкции данного устройства.



WARNING!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Подключение устройства через AUX к усилителю мощности может привести к повреждению данного устройства и усилителя. Возможны даже случаи взрыва или возгорания.



Товар сертифицирован(EAC).

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца. Срок годности: не ограничен. Сделано в Китае.

Изготовитель: Джиа Ю Ксианг(НК) Интернешнл Электроникс Ко. Лимитед,

Билдинг 7, Хухайксюфа Индастриал Зон,Шеньчжэнь, Китай..

Импортер: ООО МАКС.Юр. адрес: 109316,Москва, Остаповский проезд,д5 стр.1,оф 573.

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресу:

109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.5, стр.1, офис 573 тел. 8(965) 359-40-10, (495)674-59-48,

E-mail: info@companymax.ru

Дата производства :