

RAGEX

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, свяжитесь с нашим отделом заботы отсканировав QR-код с нужным мессенджером:



или пишите нам на почту: **care@ragexstore.ru**
и в Whatsapp по номеру телефона: **+7 (925) 488-56-92**


Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00

Мы расскажем про особенности использования
и сможем проконсультировать вас по любым
вопросам о наших приборах

ВВЕДЕНИЕ	
Введение.....	4
Безопасность и защита.....	5
Внимание.....	5
ОБЗОР УСТРОЙСТВА	
Обзор отпаривателя.....	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА	
Сборка отпаривателя.....	6
Обратите внимание.....	7
Технические характеристики.....	9
Уход за изделием и восстановление после неисправностей.....	9
Устранение неполадок.....	9
ПРОЧЕЕ	
Транспортировка и хранение.....	10
Утилизация.....	11
Информация о сертификате соответствия.....	12
Информация о декларации соответствия.....	12

ВВЕДЕНИЕ

Перед использованием внимательно прочитайте данное руководство. Храните его в надлежащем месте.

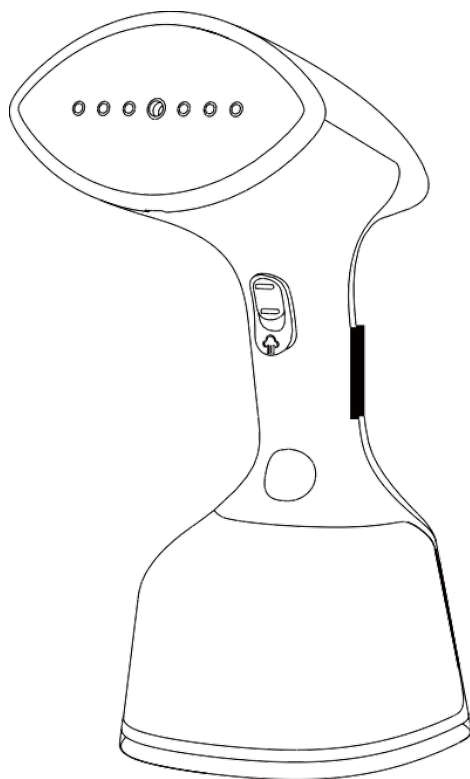

Уважаемые пользователи! Благодарим вас за выбор нашего ручного отпаривателя для одежды. Этот прибор предназначен в первую очередь для отпаривания одежды, а его функция очистки является дополнительной. Элегантный дизайн отпаривателя сочетатся с простотой, экономичностью и безопасностью использования. У прибора широкий спектр применения: в домашних условиях, в текстильной промышленности, в гостиницах, для обработки штор и диванов.

Отпариватель эффективно справляется с гладкой шелка, шерсти, синтетических волокон, хлопка и смешанных тканей, быстро убирая складки, не повреждая при этом ткань. Обслуживание и ремонт устройства также являются простыми и удобными.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА


Когда в баке для воды заканчивается вода, термостат поддерживает заданную температуру. В случае повреждения или неисправности термостата, устройство защищено термopредохранителем.

При повышении температуры нагревателя до критического уровня термopредохранитель быстро отключает питание устройства, чтобы избежать опасных ситуаций.

ВНИМАНИЕ

- Перед началом эксплуатации устройства обязательно внимательно ознакомьтесь с данным руководством!
- Не направляйте пар непосредственно на людей или животных, это может привести к ожогам.
- Чтобы избежать получения ожогов, насадки стоит заменять только после того, как они полностью остынут, и прекратится подача пара.
- Не помещайте устройство в воду или другие жидкости и не промывайте его под краном.
- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор.

ОБЗОР ОТПАРИВАТЕЛЯ

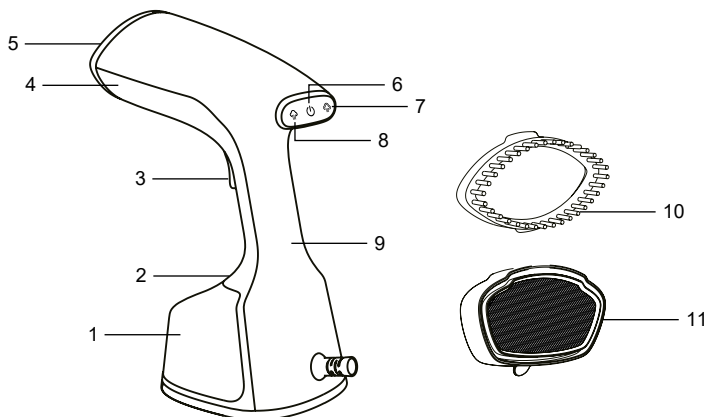

1	Резервуар для воды	7	Кнопка «Первый уровень подачи пара»
2	Кнопка снятия резервуара для воды	8	Кнопка «Вкл/Выкл»
3	Кнопка подачи пара с фиксатором	9	Ручка
4	Корпус	10	Ворсовая насадка
5	Рабочая поверхность	11	Насадка для деликатных тканей
6	Кнопка «Второй уровень подачи пара»		

СБОРКА ОТПАРИВАТЕЛЯ

1. Нажмите кнопку извлечения резервуара, затем аккуратно извлеките его из основного корпуса. Вытяните пробку и налейте воду в резервуар, но не превышайте максимальный уровень (см. рис. 2).
2. При необходимости установки щетки держитесь за ручку устройства одной рукой, а другой правильно установите щетку на головку отпаривателя (см. рис. 3).
3. После наполнения резервуара водой подключите устройство к электросети. Все три индикаторные лампочки будут мигать одновременно.

4. Нажмите кнопку питания. Индикатор питания замигает (белый цвет) и устройство начнет разогреваться. Подождите около 30 секунд, пока индикатор питания не перестанет мигать – это означает, что предварительный разогрев завершен и устройство готово к работе. Нажмите кнопку питания и затем кнопку пара для использования.
5. Чтобы увеличить мощность пара, снова нажмите кнопку питания – индикатор LV1 погаснет, а индикатор LV2 загорится. После этого вы сможете использовать устройство, нажав кнопку пара. Чтобы обеспечить непрерывный выход пара, сдвиньте вниз переключатель блокировки пара. Чтобы отключить выход пара, просто верните переключатель в исходное положение.
6. После завершения работы нажмите кнопку питания на 2 секунды, чтобы выключить устройство, затем отключите его от сети. Дайте прибору остыть, затем уберите его в сухое место, вдали от детей.
7. Если устройство не используется в течение 8 минут (не производится пар и не нажата кнопка питания), оно перейдет в режим ожидания, а индикатор питания начнет мигать. Для отключения устройства нажмите кнопку питания. Если хотите использовать его снова, повторите предыдущие шаги.

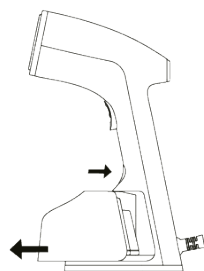


рис. 1

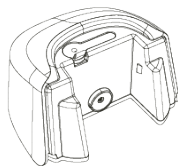


рис. 2

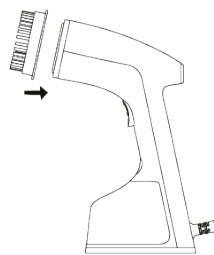


рис. 3

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1. Перед эксплуатацией устройства обязательно внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

2. Не рекомендуется использовать отпариватель для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве.
3. Для работы устройства потребуется фильтрованная вода. Если вы обрабатываете особые ткани, рекомендуем использовать дистиллированную воду.
4. Не используйте удлинитель. Не подключайте прибор к одной розетке с другими мощными устройствами.
5. Наполняйте резервуар водой, не превышая максимальный уровень.
6. Не добавляйте в резервуар другие жидкости и стиральные порошки.
7. Устройство не должно использоваться людьми (включая детей), которые имеют физические или умственные ограничения, или не имеют опыта. Необходимо, чтобы их контролировал или наставлял взрослый, ответственный за их безопасность.
8. Не позволяйте детям находиться рядом с отпаривателем во время его работы.
9. Во время работы не направляйте паровую щетку на электрические приборы, людей и/или животных. Обязательно отключайте прибор, когда он не используется, чтобы избежать травм или ожогов.
10. Во время работы не касайтесь парового выхода на парогенераторе.
11. Для очистки поверхности устройства используйте мягкую сухую тряпку и нейтральное моющее средство; не применяйте растворители, такие как бензин или спирт.
12. Не погружайте прибор, шнур или вилку в воду или другие жидкости.
13. Прибор не должен долгое время находиться на ярком солнце и в условиях высокой влажности.
14. Держите прибор вдали от легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.
15. Если вы заметили повреждение устройства, особенно корпуса или шнура, прекратите использование отпаривателя. Не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно – свяжитесь с сервисным центром для профессионального обслуживания.
16. Устройство предназначено только для использования в помещениях.
17. При использовании прибора не допускайте попадания пара на руки.
18. Перед чисткой устройства всегда вытаскивайте вилку из розетки.

ПРИМЕЧАНИЕ! Помните о рисках, связанных с горячим паром!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название продукта		Портативный отпариватель для одежды	
Установленная мощность	1800 Вт	Частота	50 Гц
Напряжение	220 В	Объем резервуара	300 мл

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Чистка и обслуживание:

- Выключите прибор и отключите его от сети питания. Дайте прибору остыть не меньше часа, прежде чем приступать к чистке и обслуживанию.
- Обязательно опустошайте бак для воды после использования, чтобы избежать образования накипи.
- Протрите устройство полотенцем и храните его в сухом месте.
- Убедитесь, что паровой выход чистый, отсутствуют загрязнения или засорения.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Неисправность	Решение
Устройство не производит пар	Проверьте, заполнен ли резервуар водой до необходимого уровня
	Убедитесь, что прибор подключен к электрической сети
	Установите прибор вертикально
Вода протекает из резервуара	Убедитесь, что уровень воды не превышает максимальную отметку
	Проверьте, правильно ли установлен водяной бак и его заглушка
	Согласно инструкции, держите устройство в вертикальном положении
При работе отпаривателя слышен громкий гул или звук насоса	Проверьте уровень воды. Если воды недостаточно или она отсутствует, немедленно наполните резервуар

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети питания.
2. Выполните требования раздела «ОЧИСТКА И УХОД».
3. Хранить прибор нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.
4. Хранить прибор необходимо при температуре окружающей среды от 0°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.
5. Во избежание повреждений перевозите изделие только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения изделия при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов. Оберегайте изделие от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.
6. При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении продукции следует руководствоваться, помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, следующими требованиями:
 - запрещается подвергать продукцию существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению продукции и/или нарушению ее упаковки;
 - необходимо избегать попадания на упаковку продукции воды и других жидкостей. Перед перевозкой или передачей на хранение при отрицательной температуре, бывшей в эксплуатации, продукции необходимо убедиться в том, что в продукции отсутствует вода. Все поверхности изделия должны быть сухими.
7. При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона. Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально. Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.

УТИЛИЗАЦИЯ



Бывшие в употреблении бытовые электроприборы:

1. Если вы больше не хотите пользоваться своим электроприбором, бесплатно сдайте его на склад вторичной переработки бывших в употреблении электроприборов.
2. Использованные электроприборы не должны попадать в бытовой мусор (см. символ).

Дальнейшие инструкции по утилизации:

1. Верните электроприбор в таком состоянии, чтобы это не повлияло отрицательно на его последующее повторное использование или переработку отходов. Необходимо заранее извлечь батарейки и избегать разрушения деталей, содержащих жидкости.
2. Электроприборы могут содержать вредные вещества. Неправильное обращение с прибором или его повреждение могут привести к проблемам со здоровьем, загрязнению воды или грунта при последующей утилизации прибора.

ВНИМАНИЕ!

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
213к сертификата регламента ТР ТС 004/2011
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

№ сертификата: ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.07981/23

Срок действия: от 20.12.2023 до 19.12.2028

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ

Прибор соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 года №113.

№ декларации: ЕАЭС No BY/112 11.01. TP037 019.01 08739

Срок действия: от 08.12.2023 до 07.12.2028

Срок службы: 5 лет
Срок гарантии: 1 год
Дата производства: 10.2024

EAC товар
сертифицирован

Изготовитель: Чжэцзян Хуагуан Электрик Эплайнс Груп Ко., ЛТД., зона промышленного развития Чжоусян, город Цыси, 315324, Нинбо.

Импортер: ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

Разработано в Беларуси. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «КингПро», 109316 г. Москва, проспект Волгоградский 35, офис 101а.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РБ:

ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.


ЛЕГКИЙ, С ПАРОМ

RageX — белорусский бренд, созданный как сочетание надежности, качества и доступности. Если вы цените функциональность и хотите, чтобы техника делала вашу жизнь комфортнее ежедневно, вы точно его оцените.

Наш бренд постоянно обновляет ассортимент, следуя за новейшими трендами с учетом потребностей наших клиентов. Мы стремимся предложить вам самые современные и инновационные решения для вашего дома.

Будем рады видеть ваши фото
и видеоотзывы – это нас вдохновляет.

Подписывайтесь на наши соц. сети и следите за новинками:

 [ragex_store](#)

 [ragexstore](#)

 [ragex_world](#)



[ragexstore.ru](#)