



Ritmix CVC-003

## Портативный аккумуляторный пылесос

Благодарим вас за выбор продукции Ritmix!

Пожалуйста, внимательно прочитайте и сохраните данное руководство

Пылесос Ritmix предназначен для бытового использования: уборки загрязнений в жилище и автомобиле.


### Меры предосторожности и важная информация

- Используйте устройство строго по назначению.
- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.
- Не допускайте попадание жидкостей внутрь корпуса.
- Не храните и устройство при экстремальных температурах (ниже 0°C и выше +45°C).
- При использовании при отрицательных температурах время работы от аккумулятора может значительно сократиться.
- Не допускайте хранения устройства с разряженным аккумулятором. Полностью зарядите аккумулятор после использования.
- Не используйте для уборки пролитых жидкостей.
- После промывания фильтра, просушите его не менее 24 часов перед использованием.
- Не используйте для промывания фильтра и пылесборника моющие средства, растворители и иные агрессивные жидкости.
- Перед промыванием фильтра очистите его щеткой, допускается постучать по пластиковому корпусу фильтра, чтобы очистить его от мелкой пыли.
- Не промывайте фильтр сильным напором воды.
- Не используйте пылесос во время зарядки. В зависимости от модели, при включении пылесоса блоки-

руется зарядка, либо включение невозможно при подключенном зарядном устройстве.

- Не используйте сторонние кабели или адаптеры для зарядки пылесоса.
- Не перекрывайте отверстия входа и выхода воздуха.
- Не используйте пылесос без установленного фильтра.

### Внешний вид устройства

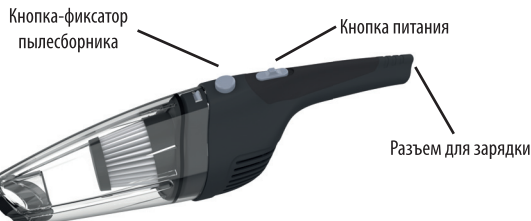

### Использование

#### Зарядка

Подключите зарядный кабель к пылесосу и к адаптеру питания USB 5В/2А. Красный индикатор на штекере USB зарядного кабеля горит во время зарядки. Зарядка окончена, когда красный индикатор погас полностью и горит зеленый индикатор. Отключите кабель от пылесоса по окончании зарядки.

#### Включение

Используйте выключатель питания на пылесосе для его включения и начала использования. Выключайте пылесос во время перерывов в процессе уборки, чтобы продлить время работы.



### Очистка пылесборника и фильтра

Нажмите кнопку фиксации пылесборника и снимите его. Потяните за специальный выступ на корпусе фильтра и извлеките фильтр. Удалите загрязнения, при необходимости промойте и просушите пылесборник. Очистите фильтр с помощью щетки. При необходимости, слегка постучите по пластиковой части корпуса фильтра, чтобы удалить мелкую пыль. При снижении силы всасывания пылесоса, если механическая очистка фильтра не помогает, промойте фильтр в чистой прохладной воде. Не используйте сильный напор воды



при промывке фильтра. После промывки, просушите фильтр в течение не менее 24 часов.

### Характеристики

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Мощность:           | 65 Вт          |
| Входное напряжение: | 5 В/2 А        |
| Аккумулятор:        | 7,4 В 2500 мАч |
| Время зарядки:      | 4-5 часов      |
| Время работы:       | 23-25 минут    |
| Вес:                | 520 г          |
| Размеры:            | 39×10×11,5 см  |

### Возможные неисправности и их причины

|  |   |
|--|---|
| Пылесос не включается                              | - Аккумулятор разряжен<br>- Подключен зарядный кабель   |
| Низкая сила всасывания                             | - Засорен фильтр, требуется очистка   |
| Короткое время работы от аккумулятора              | - Аккумулятор не был полностью заряжен<br>- Аккумулятор изношен, требуется замена в сервисном центре  |
| Пылесос не заряжается                              | - Выключатель питания пылесоса находится в положении «Включено»<br>- Неисправен зарядный кабель, обратитесь в сервисный центр для замены кабеля<br>- Аккумулятор изношен, требуется замена в сервисном центре |
| Пылесос заряжается слишком долго (более 4-5 часов) | - Для зарядки используется адаптер с выходными характеристиками ниже 5 В / 2 А<br>- Неисправен зарядный кабель, обратитесь в сервисный центр для замены кабеля  |

Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 2 года. Срок годности: не ограничен. Правила продажи: товар реализуется согласно ФЗ «О защите прав потребителей». Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в формате ГТТГММ, где ГТТГ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Наименование изготовителя: YUYAO BOXIANG PLASTIC MACHINERY CO., LTD. Address: NO.1 XINGFA ROAD,XIEJIALU VILLAGE, SIMEN TOWN, YUYAO, NINGBO, CHINA. ЮЙЯО БОКСИАН ПЛАСТИК МАШИНИЕРИ КО., ЛТД. Адрес: NO.1 СИНОФА РОУД, ДЕРЕВНЯ СИЭЦЗЯЛУ, ГОРОД СИМЭНЬ, ЮЙЯО, НИНБО, КИТАЙ. Страна изготовления: Китай. Импортёр/Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д. 19, строение 6, эт. 1, пом. 7, к 1. Конструкция, внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Правила и условия эффективного и безопасного использования товара: не бросать, не ронять, не бросать в огонь, избегать попадания жидкости. Использовать только по прямому назначению. Устройство не предназначено для маленьких детей.