



KUGOO Wish 02 Pro

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



KUGOO

Оглавление

Предисловие	4
Панель приборов, спидометр	4
Замок зажигания	5
Топливный бак, топливный кран	5
Пульты управления	6
Управление питбайком	7
Обкатка питбайка	7
Запуск питбайка	7
Начало движения	8
Переключение передач	8
Торможение	8
Остановка питбайка	9
Экономия топлива	9
Безопасное управление питбайком	10
Уход за питбайком при эксплуатации в тяжелых дорожных условиях.	10
Моторное масло	11
Проверка уровня масла в двигателе	11
Колёса, шины, приводная цепь	12
Тормозная жидкость	13
Ежедневная проверка перед поездкой	13
Эксплуатация в холодное время	14
Алюминиевые детали и детали из пластика	15
Хранение и консервация	15

График технического обслуживания	17
Гарантия и гарантийные обязательства	20
Обязанности владельца питбайка	20
Условия выполнения гарантийных обязательств:	20
Ограничения гарантии:	21
Гарантия также не распространяется	21
Условия гарантии не распространяются на последствия воздействия внешних факторов, таких как	22
Не считаются гарантийными	23
Ответственность владельца	23
Технические характеристики	24
Сервисная книжка	25
Отметки о прохождении ТО	25

Предисловие


Питбайк — это спортивный инвентарь, который используется только для тренировок и катания на специально подготовленных трассах. Его конструкция и функциональность не предусматривают эксплуатацию на дорогах общего пользования.

Компания-производитель оставляет за собой право, в любой момент, вносить изменения в конструкцию транспортного средства, деталей и аксессуаров, без предварительного уведомления.



Общий вид питбайка



Общий вид руля

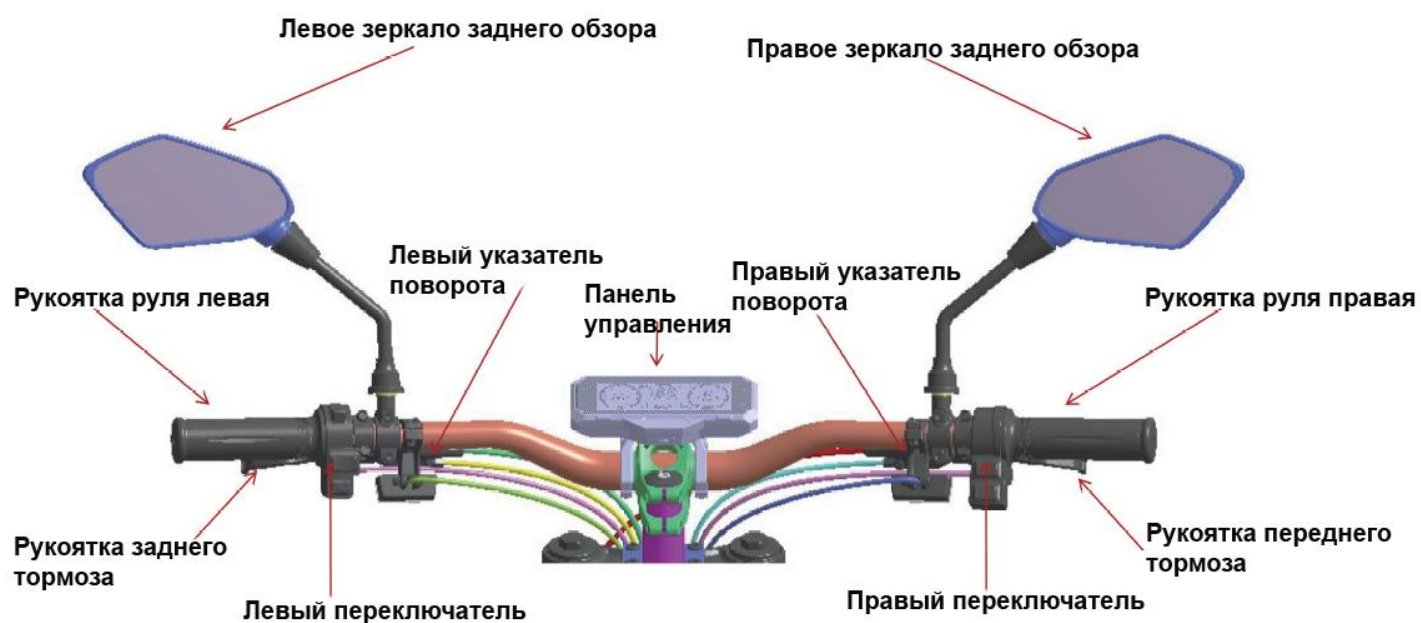

Элементы управления

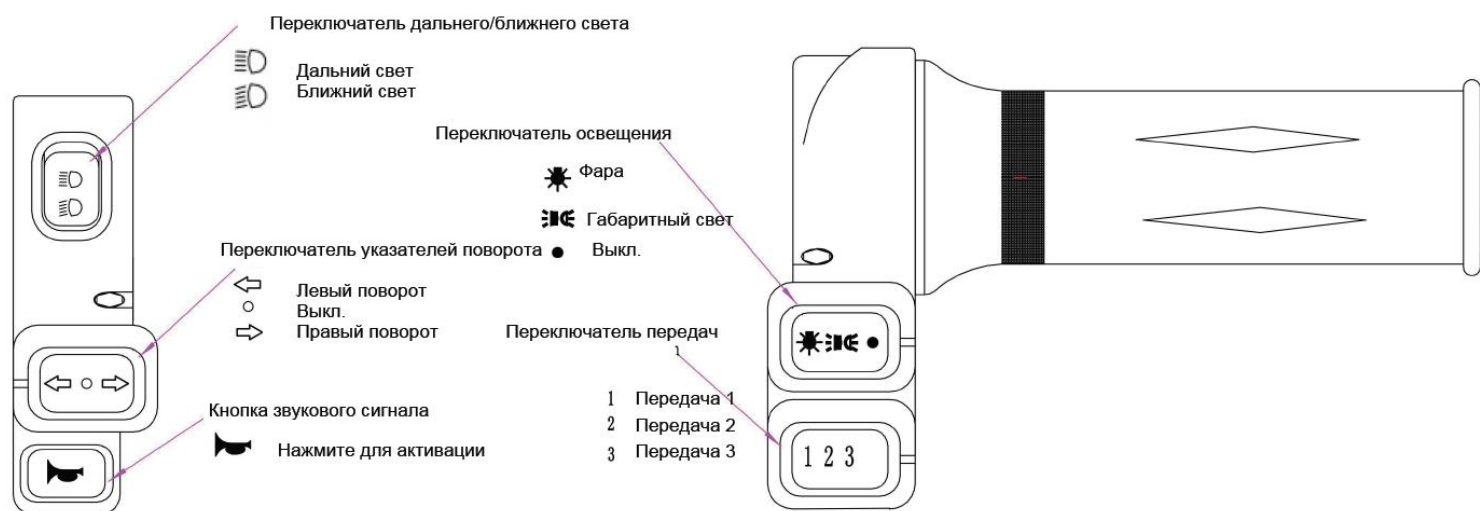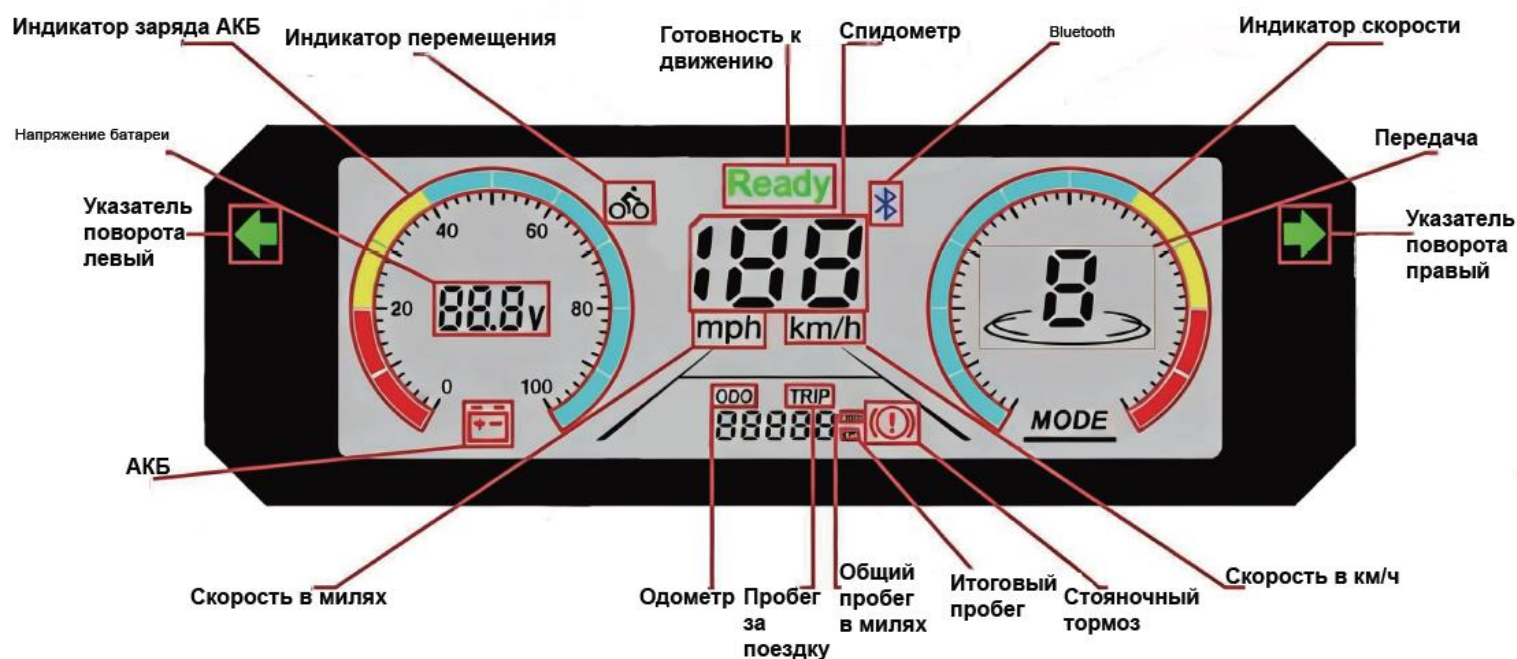

Функции элементов управления

На обеих сторонах руля присутствуют переключатели комбинированного управления. Они предназначены для:


- переключение режима движения;
- включение и отключение указателей поворота;
- подача звукового сигнала.

Требуется один раз зажать рычаг тормоза после включения электропитбайка, чтобы снять его с режима парковки (P). При оставлении электропитбайка в покое на более чем 30 секунд, система автоматически включает режим парковки (P).

Запуск электропитбайка

Встать с левой стороны электропитбайка, произвести визуальный осмотр на предмет целостности изделия и его готовности к началу движения.

Вставить ключ в замок зажигания. Повернуть ключ на одно деление вправо, что приведет изделие в рабочее состояние.

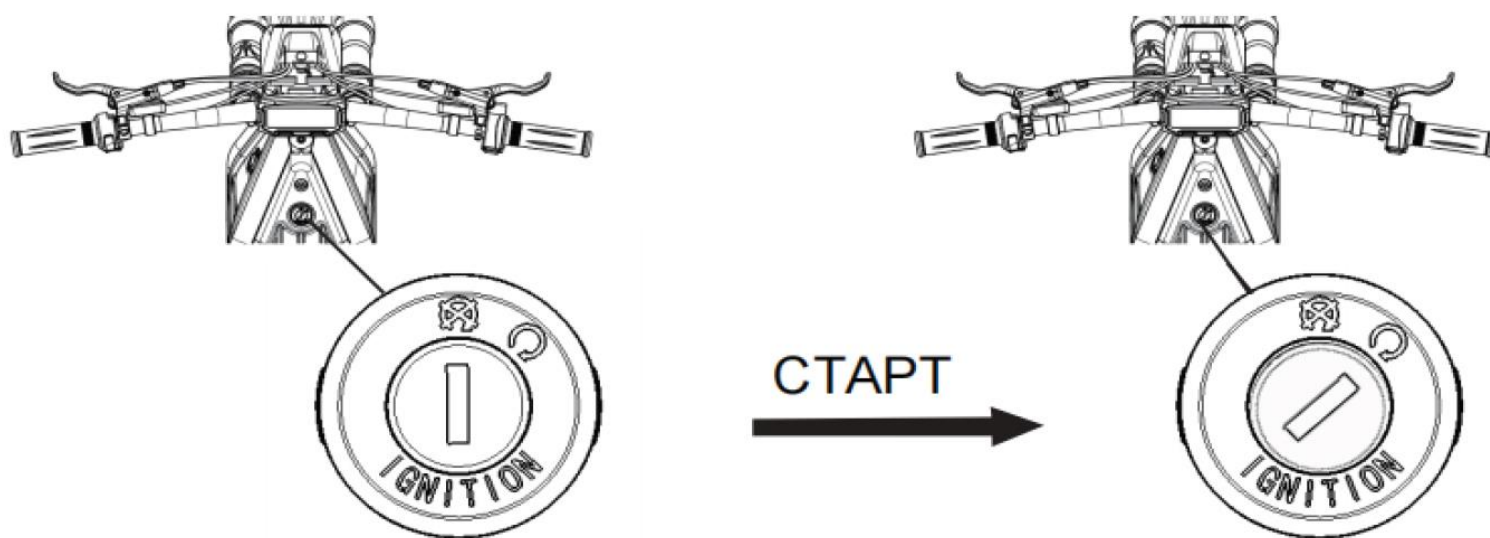

Перед тем, как сесть на электропитбайк, требуется произвести проверку работоспособности систем и элементов управления, несколько раз зажать рукоятки тормоза для проверки работоспособности тормозной системы.

Перед началом движения требуется убрать стояночную подножку, принять сидячее положение верхом на электропитбайке, плавно повернуть рукоятку акселератора. Изделие придет в движение. Рукоятка акселератора используется для увеличения, либо для уменьшения скорости передвижения. Требуется избегать резкого ускорения, как и резкого замедления питбайка. Это может привести к травматичным последствиям для седока, так и к повреждениям изделия.

Рукоятка акселератора в начальном состоянии находится в нейтральном положении. При повороте против часовой стрелки питбайк ускоряется. При повороте по часовой стрелке – изделие замедляется.

При отпускании рукоятки акселератора, она возвратится в нейтральное положение, питбайк будет остановлен.

Тормозная система

Рычаги тормоза находятся по обоим сторонам руля. При начале движения требуется несколько раз зажать рукоятки для проверки работы тормозов. При торможении требуется отпустить рукоятку акселератора, потом плавно зажать рукоятки тормоза. Рекомендуется постепенно усиливать нажатие на рукоятки, это приведет к плавной остановке питбайка. Крайне не рекомендуется применять экстренные способы торможения, в особенности на скользкой дороге, а так же во время осадков. Это может привести к потере управления, падении питбайка, вылету из седла, заносу и иным травматичным последствиям.

Безопасное управление питбайком

- Использовать защитный шлем, соответствующий действующим стандартам безопасности.
- Ознакомиться с инструкциями в этом руководстве и строго следовать им.
- Не устанавливать неоригинальные аксессуары, которые могут угрожать безопасности.
- Перед началом движения изучить приемы управления транспортным средством.
- Использовать оба тормоза одновременно при торможении — это снижает риск заноса или опрокидывания.
- Передвигаться с допустимой скоростью, избегать резких разгонов и торможений для безопасности, экономии электроэнергии и продления срока службы электропитбайка.
- В дождливую погоду требуется снизить скорость — сцепление шин с дорогой ухудшается.
- Не спешить: разумная скорость важнее, чем несколько сэкономленных минут.
- Избегать рыхлого песка и камней — это может привести к потере управляемости.
- Подобрать защитную экипировку подходящего размера: она не должна быть слишком свободной или стеснять движения.

Уход за питбайком при эксплуатации в тяжелых дорожных условиях.

- Проводить очистку и смазку всех важных частей в два раза чаще, чем указано в таблице периодического обслуживания.
- Не использовать мойку высокого давления для очистки питбайка.

Колёса, шины, приводная цепь

Прокол шины

При самостоятельном ремонте прокола используйте только рекомендованные инструменты для снятия шины. Это позволит избежать повреждений и царапин на лакокрасочном покрытии колесного диска.

Давление в шинах

Поддерживайте соответствующее давление, чтобы увеличить срок службы шин и достичь большей топливной экономичности

На питбайке установлена приводная цепь.

- Запрещено пользоваться электропитбайком с несмазанной цепью.
- Смазка цепи с внешней стороны рекомендуется каждые 500 км, а также после езды в дождь или после мойки питбайка.

Натяжение цепи регулируется при необходимости.

Внимание!

Не очищайте цепь типа при помощи таких растворителей как керосин, солярка или бензин. Это может привести к повреждению и преждевременному износу цепи и звезд.

Ежедневная проверка перед поездкой

- **Уровень тозаряда АКБ.** Тебуется убедиться, что АКБ достаточно заряжена для всей запланированной поездки.
- **Работа рукояток газа и акселератора.** Механизм должен работать плавно, без рывков и заеданий.
- **Замок рулевой колонки.** Проверьте исправность механизма замка.
- **Тормоза.** Износ тормозных колодок — в допустимых пределах. Тормоза должны срабатывать чётко и эффективно.
- **Цепь.** Провис должен быть в пределах 15–25 мм. Цепь всегда должна быть смазана.
- **Приборы освещения и звуковой сигнал.** Требуется убедиться в работоспособности фар, габаритных огней и звукового сигнала.
- **Рулевое управление.** Руль должен поворачиваться плавно, без заеданий и люфтов.
- **Боковая подставка.** Перед началом движения требуется удостовериться, что боковая подставка убрана.
- **Шины.** Требуется проверить давление воздуха, глубину протектора и отсутствие повреждений на поверхности шин.
- **Зеркала заднего вида.** Зеркала должны быть отрегулированы для обеспечения максимального обзора.

Хранение и консервация

Подготовка электропитбайка к длительному хранению (более 15 суток)

Ниже приведены рекомендации, которые помогут вам правильно подготовить электропитбайк к длительному хранению. Соблюдение этих советов продлит срок службы транспортного средства:

- Вымыть и тщательно очистить весь питбайк.
- Установить электропитбайк на короб или центральную подставку так, чтобы оба колеса не касались поверхности.
- Нанести защитный состав (можно использовать распылённое моторное масло) на все неокрашенные металлические поверхности для предотвращения коррозии. Избегать попадания масла на резиновые элементы и детали тормозной системы.
- Надеть защитный чехол. Питбайк должен храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении.
- Подкачать шины на 10% выше рекомендованного давления.
- Не наносить защитный состав или масло на тормозные диски. Если во время хранения они покроются ржавчиной — не очищать их мыльным раствором или химическими средствами. Ржавчина исчезнет после нескольких торможений при возобновлении эксплуатации.
- Проверить давление в шинах перед следующим использованием.

График технического обслуживания

Операции	Рекомендованная периодичность							Примечания
	1	2	3	Каждые 5000 км от предыдущего				
	500 км	4500 км	9500 км					
Техническое обслуживание и мойка	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Будьте осторожны при мойке избегайте попадание воды в топливный бак, глушитель и элементы электрооборудования.
Свободный ход рукоятки акселератора		C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	
Свободный ход комбинированной системы тормозов CBS	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	
Люфт рулевой колонки	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	
Подшипник рулевой колонки			C, L, R		C, L, R		C, L, R	
Износ тормозных колодок - контроль индикатора износа колодок		CL	CL	CL, R	CL	CL	CL, R	Заменять тормозные колодки каждые 15000 км
Чистка и смазка приводной цепи	C, A, L	C, A, L	C, A, L	C, A, L	C, A, L	C, A, L	C, A, L	
Крепление задней приводной звезды	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	
Электропроводка, клеммы АКБ, крепления контактов	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	

Оси центральной и боковой подставки**	CL, L	CL, L	CL, L	CL, L	CL, L	CL, L	CL, L	Используйте консистентную смазку
Общая смазка	L	L	L	L	L	L	L	
Протяжка всех соединений	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	

Обозначения, используемые в таблице:

- C — Проверка
- A — Регулировка
- CL — Очистка
- R — Замена
- T — Затяжка
- L — Смазка

Примечание:

Расходные материалы, а также смазки и детали, замененные при выполнении периодического технического обслуживания, являются обязательными к учету и замене.

Гарантия и гарантийные обязательства

Гарантия на электропитбайки Kugoo составляет 6 месяцев или 1000 км.

Гарантия не ущемляет законные права потребителя. Компания-производитель гарантирует, что в течение гарантийного периода устранит дефект, вызванный браком материала или некачественным изготовлением, при соблюдении следующих условий:

- Гарантийный срок начинается со дня продажи питбайка официальным дилером первому владельцу.
- В случае повторной продажи питбайка в течение гарантийного периода право на оставшийся срок гарантии передается от первого покупателя последующему вместе с Руководством по эксплуатации.

Обязанности владельца электропитбайка

- Эксплуатировать электропитбайк с соблюдением правил и положений, указанных в Руководстве по эксплуатации.
- Проводить периодическое техническое обслуживание только у официального дилера в соответствии с установленными правилами и регламентом (превышение пробега между плановыми ТО свыше 100 км не допускается).
- Несоблюдение правил и регламента обслуживания может привести к невозможности удовлетворения гарантийных требований.
- Проводить перед поездкой осмотр согласно рекомендациям Руководства по эксплуатации.
- При обнаружении на изделии песка, асфальта, гудрона, смолы деревьев и прочих веществ, способных повредить лакокрасочное покрытие, немедленно их удалить.
- Своевременно устранять любые обнаруженные повреждения лакокрасочного покрытия, вызванные внешним воздействием.
- Для осуществления гарантийного обслуживания предоставлять электропитбайк официальному дилеру.

Условия выполнения гарантийных обязательств:

1. Электропитбайк имеет подлинные идентификационные знаки изготовителя.
2. Электропитбайк эксплуатируется и обслуживается согласно рекомендациям и требованиям Руководства по эксплуатации.
3. Периодическое обслуживание выполнялось на авторизованной сервисной станции официального дилера с соответствующими отметками в Руководстве по эксплуатации.

4. Замененные по гарантии дефектные компоненты являются собственностью компании-производителя и подлежат передаче и хранению в представительстве компании.

Ограничения гарантии:

Гарантия распространяется только на производственные дефекты и не распространяется на следующие случаи:

1. Использование элеткропитбайка в спортивных соревнованиях, коммерческих целях, при сдаче в прокат или аренду, использовании в качестве такси, а также для обучения вождению.
2. Установка на элеткропитбайк компонентов и дополнительного оборудования, не одобренных изготовителем, а также неоригинальных запасных частей, которые могли вызвать неисправность.
3. Злоупотребление, небрежное обращение или использование элеткропитбайка не по назначению.
4. Отсутствие рекомендованного обслуживания или несвоевременное выполнение, отраженное в Руководстве по эксплуатации.
5. Нарушение правил и рекомендаций по эксплуатации, изложенных в Руководстве.
6. Повреждения, вызванные участием в аварии, столкновении, затоплении, пожаре или стихийных бедствиях.
7. Изменение конструкции или модификация элеткропитбайка или его компонентов, а также нарушение стандартных регулировок; выполнение обслуживания и ремонта в неавторизованных сервисных центрах.
8. Повреждения в ходе транспортировки элеткропитбайка.
9. Обесцвечивание, коррозия или снижение качества лакокрасочного покрытия вследствие атмосферного воздействия или естественного износа.
10. Повреждение или удаление идентификационных номеров рамы, двигателя и других компонентов.

Компания-производитель не компенсирует расходы на следующие работы и приобретение компонентов и запчастей:

- Регулировки, настройки, удаление отложений (нагар) и другое периодическое обслуживание и контрольный осмотр элеткропитбайка.
- Замена смазок и компонентов вследствие естественного износа или в ходе ТО, таких как: шины, тормозные колодки, приводные цепи и ремни, звездочки, лампы, аккумуляторы и прочее.
- Косвенные расходы, связанные с дефектом, например: телефонные разговоры, услуги такси или эвакуатора, упущенная прибыль и т.д.

Гарантия также не распространяется

- На работы по техническому обслуживанию, включая любые регулировочные работы.

- На детали и системы двигателя, подвергающиеся естественному износу, зависящему от качества топлива и смазочных материалов, условий эксплуатации и стиля вождения владельца.
- На лампы всех типов.
- На аккумуляторные батареи.
- На предохранители.
- На колесные спицы.
- На любые повреждения пластмассовых и пластиковых конструкций.

Повреждения, являющиеся результатом естественного износа:

- Тормозные колодки, тормозные диски и барабаны.
- Приводные цепи.
- Шины и камеры.
- Ведущие и ведомые звезды.
- Резинотехнические изделия и амортизаторы.

Все регулировочные работы во время гарантийного периода выполняются платно, на общих основаниях.

Условия гарантии не распространяются на последствия воздействия внешних факторов, таких как

- Хранение элеткропитбайка в неподходящих условиях.
- Удары камней.
- Промышленные выбросы.
- Смолистые осадки деревьев.
- Соль, град, шторм, молнии, стихийные бедствия и другие природные и экологические явления.
- Устранение недостатков, возникших по этим причинам, оплачивается владельцем на общих основаниях.

Не считаются гарантийными

- Незначительные отклонения, не влияющие на качество, эксплуатационные характеристики или работоспособность элеткропитбайка, например, слабый шум, скрип или вибрации, сопровождающие нормальную работу.

- Дефекты, возникшие вследствие несоблюдения режимов обкатки, указанных в руководстве пользователя, или нарушения правил эксплуатации.
- Изношенные, деформированные, разорванные детали, возникшие в процессе эксплуатации.
- Ущерб, вызванный ремонтом или обслуживанием, проведённым неофициальным дилером, а также ущерб, вызванный установкой неоригинальных запасных частей.
- Несвоевременное устранение неисправности после её обнаружения.
- Во время гарантийного периода владелец имеет право на бесплатное устранение официальным дилером дефекта, признанного гарантийным изготовителем.

Ответственность владельца

1. Соблюдать правила эксплуатации и содержать элеткропитбайка согласно Руководству по эксплуатации.
2. Оплачивать расходы по плановому техническому и иному обслуживанию, а также замену компонентов, подверженных естественному износу.
3. Оплачивать расходы по устранению повреждений вследствие злоупотребления, небрежного обращения, аварий, а также косвенные расходы.
4. Оплачивать расходы по демонтажу/монтажу агрегатов и диагностике систем предполагаемого гарантийного дефекта в случае признания его негарантийным.

Технические характеристики

Серийный номер (вносится вручную)	
Максимальная скорость	до 24 км/ч
Максимальная номинальная мощность двигателя в режиме длительной нагрузки	2500 Вт
Напряжение аккумулятора	60 В
Ёмкость аккумулятора	27 Ач
Время полной зарядки	≈8 ч
Максимальная нагрузка	до 150 кг
Тип тормозов	дисковые гидравлические
Диаметр колёс	19/17"
Привод	Задний
Гарантия	1 год или 1000 км
Вес	85 кг

Гарантийный талон N°1

Модель*	
Рама N°*	
Дата продажи*	

Штамп магазина для ИП

Предъявлять одновременно с дефектной деталью или электросамокатом.

Гарантийный талон N°2

Модель*	
Рама N°*	
Дата продажи*	

Штамп магазина для ИП

Предъявлять одновременно с дефектной деталью или электросамокатом.

* – заполняется обязательно

Для заметок

Для заметок

[illegible]



**Изготовитель: Shenzhen Jilong Technology Co Ltd.
Shenzhou Computer Building, Marie Curie Avenue,
Vonke City Community. Bonlion Street. Longgong District.
Shenzhen City
Импортёр: ООО “ИмпортРитейл”**