


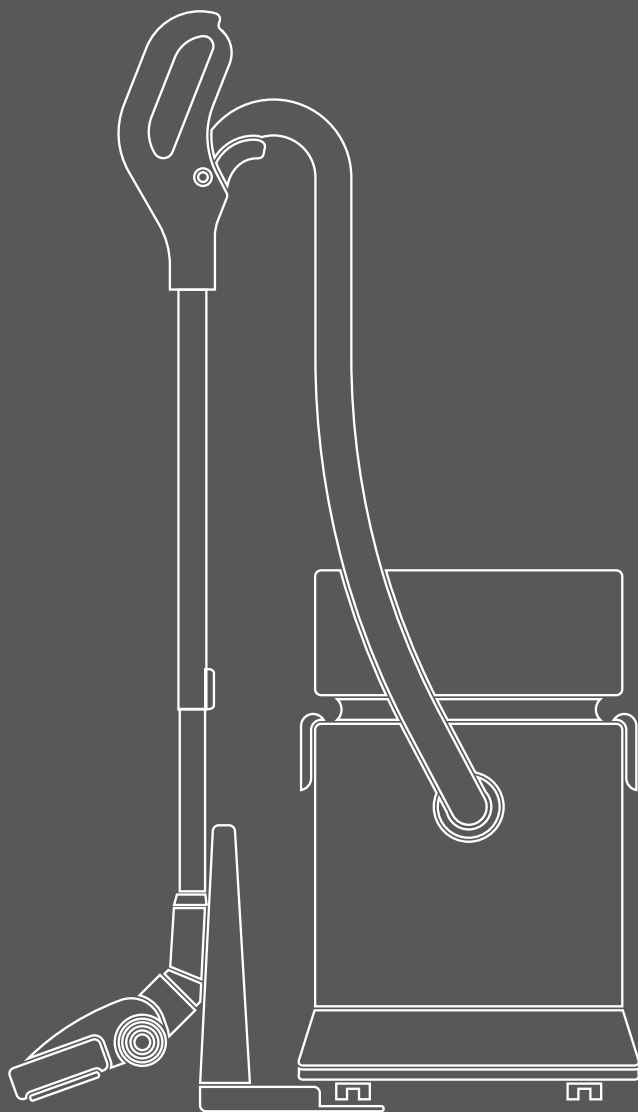

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Хозяйственный пылесос

DW30CT



Уважаемый покупатель!

2

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки «Evolution». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Содержание:

Описание прибора	3
Технические характеристики	4
Комплектация	4
Составные части устройства	5
Меры безопасности	6
Перед первым использованием	8
Сборка и разборка устройства	8
Работа с устройством	10
Очистка	11
Расходные материалы	12
Выявление и устранение неисправностей	12
Хранение, транспортировка, реализация	13
Утилизация	13
Гарантийные обязательства	13
Гарантийный талон	15

Описание прибора

Новейшие разработки конструкции пылесоса **EVOLUTION DW30CT** выходят за рамки традиционного стиля и позволяют ему прекрасно вписываться в домашнюю обстановку, обеспечивая превосходные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.

Для повышения Вашего комфорта применена особая технология шумоподавления.

Автоматическая намотка шнура питания, удобное расположение кнопки питания.

Инновационная, удобная в использовании система хранения аксессуаров.

Данный прибор предназначен для бытового применения внутри помещений. Используется для чистки и уборки.

Технические характеристики

4

Номинальное напряжение: 220-240 В

Номинальная частота: 50-60 Гц

Номинальная мощность: 1000 Вт

Объем пылесборника: 18 л

Шум: ≤ 78 дБ

Длина кабеля: 5 м

Вес нетто/брутто: 8,8 / 10,0 кг

Замки Pull & Push для быстрого отсоединения и присоединения пылесборника

Регулировка мощности

Автоматическое сматывание кабеля

Для сбора сухого и влажного мусора

Комплектация:

Пылесос, шланг, металлическая телескопическая труба, губка для фильтрации воды, фильтр Нера10, подставка для хранения, щетка для мебели, комбинированная щетка 2в1, щетка для сбора воды, щелевая насадка, руководство пользователя.





Составные части устройства


5

Общий вид


Вид сверху на базу

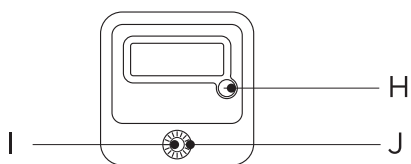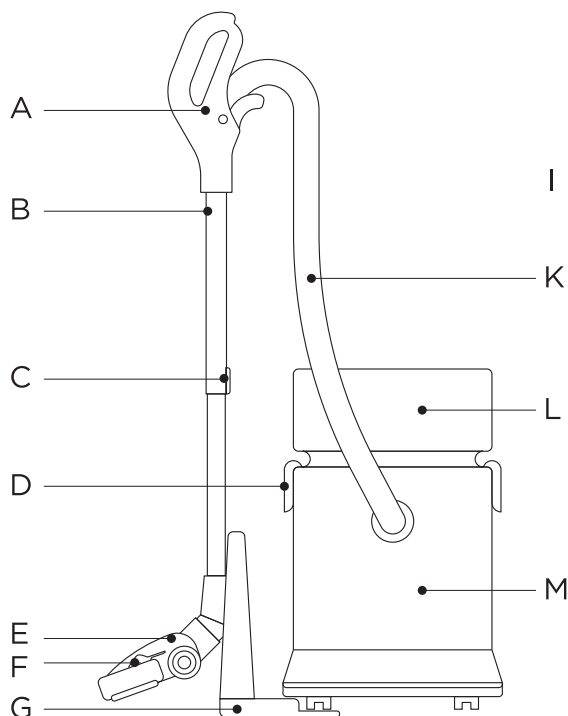

Вид спереди с отсоединенной базой

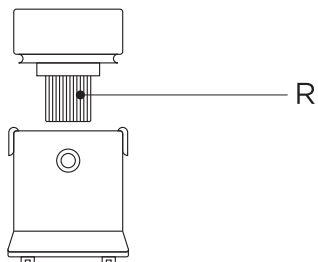

Аксессуары в комплекте

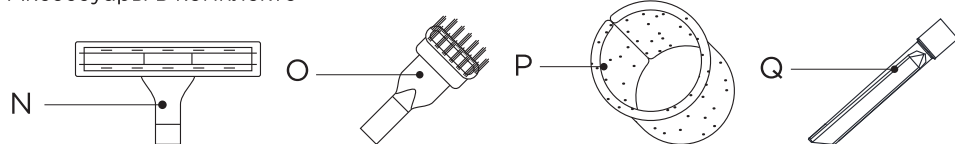

- A. Ручка
- B. Металлическая телескопическая труба
- C. Кнопка регулировки металлической телескопической трубы
- D. Защелка для фиксации
- E. Комбинированная щетка 2в1
- F. Кнопка переключения ковер/твердый пол
- G. Подставка для хранения
- H. Кнопка намотки шнура питания
- I. Кнопка вкл/выкл

- J. Регулятор мощности
- K. Шланг
- L. База
- M. Пылесборник
- N. Щетка для сбора воды
- O. Щетка для мебели
- P. Губка для фильтрации воды
- Q. Щелевая насадка
- R. Фильтрующие компоненты

Меры безопасности

1. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
2. Напряжение питания сети должно соответствовать номинальному напряжению данного устройства. Если напряжение питания не соответствует требованиям, связывайтесь с продавцом и не используйте пылесос.
3. Запрещается засасывать следующие предметы, так как это может повредить пылесос или вызвать возгорание:
 - волосы, крупные листы бумаги, горящие окурки, неохлажденную золу,
 - цемент, гипсовую крошку, штукатурку и другие мелкие частицы, а также любую опасную пыль,
 - вещества для отопления, такие как «сухое горючее», высокотемпературные вещества и т.д.,
 - крупные острые осколки, например, стекло и т.д.,
 - опасные вещества и жидкости (растворители, коррозионные вещества, краски и т.д.),
 - легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества, такие как бензин или спиртосодержащие продукты.
4. Штепсельная вилка должна быть удалена из штепсельной розетки перед чисткой или обслуживанием прибора. Всегда выключайте пылесос и отключайте его от сети питания, когда он не используется.
5. При отключении питания не тяните шнур питания. Следует отсоединить вилку розетки путем вытягивания пластиковой части вилки.
6. В случае повреждения шнура питания необходимо провести замену производителем, его ремонтным отделом или специальным персоналом аналогичных отделов во избежание опасности.
7. Не прикасайтесь к прибору и шнуру питания мокрыми руками.
8. Запрещено погружать пылесос в воду.

9. Не используйте пылесос в случаях обнаружения падения, очевидного повреждения, ненормальной работы или повреждения шнура питания. В этих случаях не включайте устройство и своевременно отправьте его в авторизованный сервисный центр компании Evolution.
10. Избегайте длительной эксплуатации при засоренном всасывающем отверстии, чтобы избежать поломки двигателя и деформации пылесоса из-за перегрева. Во время работы устройства не закрывайте воздухозаборник различными предметами.
11. При использовании пылесоса не накрывайте шнур ковриками, дорожками или подобными покрытиями. Не прокладывайте шнур под мебелью или другими приборами. Расположите шнур подальше от прохода, там, где нет опасности споткнуться.
12. Запрещено наматывать шнур на корпус.
13. Во избежание перегрузки линии не используйте устройство с другими электрическими приборами одновременно.
14. Не сгибайте шланг, не наступайте на него и не тяните за него. Не работайте с пылесосом, шланг которого поврежден или сломан.
15. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра.
16. Используйте только рекомендуемые изготовителем аксессуары.
17. Используйте пылесос в помещениях при температуре воздуха от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Не располагайте пылесос вблизи источников тепла и объектов с высокой температурой во избежание повреждения пылесоса.
18. Неквалифицированному персоналу запрещено ремонтировать или вносить изменения в конструкцию пылесоса. Устройство может быть отремонтировано только в авторизованном сервисном центре.


Перед первым использованием

8

Перед использованием прочтите все важные инструкции по безопасности. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки. После приобретения устройства выдержите его при комнатной температуре в течение 30 минут, чтобы предотвратить повреждение из-за резкого изменения температуры.


Сборка и разборка устройства

База пылесоса

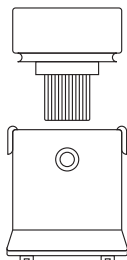


Установите базу на пылесборник (обратите внимание на направление установки: кнопка вкл/выкл базы должна находиться в том же направлении, что и всасывающее отверстие пылесборника), прижмите защелки к базе с обеих сторон и нажмите вниз для фиксации, закрепив таким образом. Для разборки открепите защелки с обеих сторон и снимите базу.

Шланг

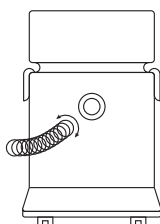


1. Вставьте соединитель шланга во всасывающее отверстие пылесборника и плотно закрутите по часовой стрелке.
2. При разборке сначала возьмитесь за соединитель шланга и поверните его против часовой стрелки, а затем вытяните шланг.

Фильтрующий компонент

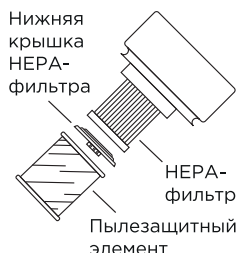


Установите больший конец HEPA-фильтра в корпус, затем установите нижнюю крышку HEPA-фильтра и плотно закрутите по часовой стрелке. Затем для завершения сборки установите пылезащитный элемент на HEPA-фильтр. При поглощении большого количества воды замените пылезащитный элемент и HEPA-фильтр губкой для очистки воды.

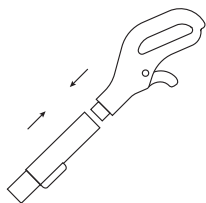

Ручка и металлическая телескопическая труба


1. Для сборки соедините более толстый конец металлической телескопической трубы с трубкой ручки и плотно зафиксируйте.
2. Чтобы извлечь металлическую телескопическую трубу, возьмитесь одной рукой за ручку и потяните металлическую трубку другой рукой.

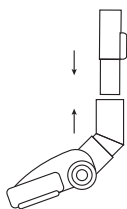


Металлическая телескопическая труба и щетка для пола

Для сборки вставьте более тонкий конец металлической телескопической трубки в трубку щетки для пола, а затем с силой поверните ее для плотного соединения.


Комбинированная щетка 2в1



Положение (а) кнопки переключения выдвигает щетинки в нижней части комбинированной щетки 2в1, чтобы осуществлять уборку на твердой поверхности.




Положение (b) кнопки переключения вжимает щетинки в нижней части комбинированной щетки 2в1, чтобы осуществлять уборку на ковровой поверхности.

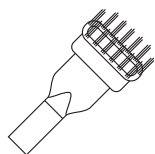


Щетка для мебели

Присоедините щетку к ручке или металлической телескопической трубе. Нажмите и удерживайте фиксирующую кнопку, чтобы щетку было удобно использовать для чистки неровных поверхностей или мягких материалов, таких как шторы и диваны.

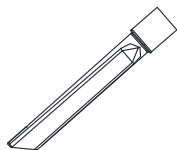


Щелевая насадка

Данная насадка подходит для удаления пыли в узких пространствах, таких как углы, щели и кромки плинтусов.

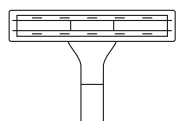


Щетка для сбора воды

Используйте данную насадку для удаления жидкости.

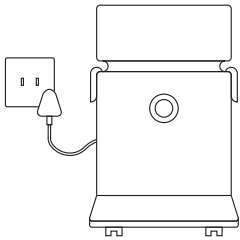

Извлечение и намотка шнура питания

1. Извлечение. Шнур питания можно вытянуть на длину до желтой отметки. Не вытягивайте шнур дальше красной отметки.
2. Намотка. После использования отсоедините шнур питания от розетки и несколько раз нажмите кнопку намотки шнура питания на верхней панели пылесоса.

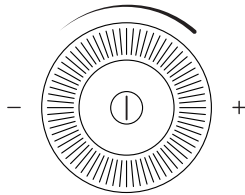

Кнопка вкл/выкл и регулятор скорости

1. Подключите вилку шнура питания к розетке, нажмите кнопку вкл/выкл, чтобы включить устройство.
2. Поверните регулятор скорости, чтобы настроить мощность и силу всасывания.
3. Для завершения работы нажмите кнопку вкл/выкл и отсоедините шнур питания от розетки.


Защита от перегрева

Внутри устройства установлена система защиты от перегрева. Если температура двигателя превысит 115 °С из-за засорения шланга или компонентов фильтра, пылесос автоматически остановит работу, чтобы предотвратить перегорание двигателя. Пожалуйста, немедленно устраните причину засорения. С пылесосом можно будет работать, когда температура двигателя опустится (это займет около 40 минут).

Уборка жидкости


Для уборки жидкости обязательно замените пылезащитный элемент и НЕРА-фильтр губкой для фильтрации воды.

Во время всасывания жидкости, если требуется убрать большое количество жидкости, сделайте это за несколько раз. Если пылесосом поглощено слишком много воды и сила всасывания пылесоса сильно ослабла или пылесос вообще не засасывает воду, немедленно прекратите работу и очистите пылесборник во избежание короткого замыкания двигателя и его возгорания.

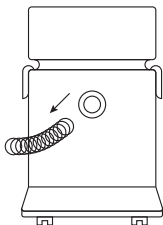

Устранение засорения шланга


Если в шланге застрял посторонний предмет, отсоедините шланг и присоедините передний конец шланга в отверстие пылесборника, чтобы воздух проходил в обратном направлении и вытянул посторонние предметы.

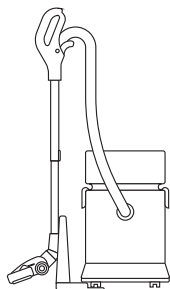

Подставка для хранения

1. Для хранения поместите блок на колесиках на подставку и вставьте крючок напольной щетки в соответствующий слот подставки.
2. Вставьте остальные насадки в соответствующие места подставки.

Очистка

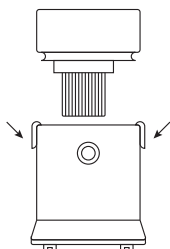

Очистка пылесборника

После каждого использования пылесоса необходимо очистить пылесборник от мусора, вымыть и высушить, а затем установить в пылесос для дальнейшей работы или хранения. Для этого открепите защелки с обеих сторон, затем достаньте пылесборник и выбросьте мусор.

Очистка фильтрующего компонента

Поверните нижнюю крышку HEPA-фильтра против часовой стрелки и извлеките HEPA-фильтр. Аккуратно постучите по пылезащитному элементу и HEPA-фильтру, чтобы выбить пыль. При необходимости промойте водой и высушите. Соберите пылесос и установите все компоненты на место.

Примечание: не используйте щетку для мытья HEPA-фильтра и пылезащитного элемента.

Очистка корпуса

Никогда не погружайте устройство, шнур питания, штепсельную вилку в воду или другие жидкости и не промывайте непосредственно водой.

При чистке пылесоса, пожалуйста, используйте слегка влажную ткань, смоченную водой или нейтральным моющим средством. Не используйте бензин, растворитель и другие химикаты, иначе корпус потрескается или потускнеет.

Очистка колесиков

Регулярно очищайте колесики основного блока с пылесборником и напольной щетки от грязи и намотавшихся волос, чтобы увеличить срок службы пылесоса. Для этого аккуратно удалите намотавшиеся волосы ножом.

Расходные материалы

Расходные материалы для данной модели устройства можно приобрести у дистрибьюторов и в официальных сервис-центрах. Всегда используйте оригинальные расходные материалы, разработанные специально для данной модели устройства.

Неоригинальные аксессуары могут привести к поломке устройства или к несчастным случаям.

Выявление и устранение неисправностей

Неисправность	Возможные причины	Методы устранения
Двигатель не включается	Вилка шнура питания подключена неплотно	Переподключите шнур питания к электрической розетке
	В розетке нет электричества	Убедитесь, что розетка подключена к электричеству
	Не нажата кнопка вкл/выкл	Включите пылесос, нажав кнопку вкл/выкл
Ослаблена сила всасывания	Напольная щетка, шланг или труба заблокированы мусором	Своевременно устраните засорение
	Фильтрующие компоненты покрыты пылью	Часто очищайте или заменяйте фильтрующие компоненты
	Пылесборник переполнен	Своевременно очищайте пылесборник
Двигатель издает ненормальный шум	Напольная щетка, шланг или труба заблокированы мусором	Своевременно устраните засорение. Если после устранения засорения по-прежнему слышен ненормальный шум, обратитесь в авторизованный сервисный центр
Пылесос внезапно прекратил работу	Вилка шнура питания подключена неплотно	Переподключите шнур питания к электрической розетке
	Если температура двигателя остается высокой длительное время, срабатывает защита от перегрева и устройство автоматически отключается	Отсоедините вилку из розетки и дайте пылесосу остыть в течение 40 минут перед повторным использованием

Если проблемы по-прежнему не решены, свяжитесь с авторизованным сервисным центром для ремонта или замены. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство!

Хранение, транспортировка, реализация

13

Хранение, транспортировка и реализация должны осуществляться в упаковке производителя при температуре воздуха от +5 °С до +35°С и относительной влажности воздуха не более 80 % с защитой устройства от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Хранить в недоступном для детей месте. Не храните прибор вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов). Храните вдали от легковоспламеняющихся, взрывоопасных газов.

Утилизация



С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды прибор для утилизации необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования.

Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует качество продукции только при условии соблюдения всех требований, описанных в инструкции по эксплуатации.

Гарантийный талон действителен только при правильно и четко указанных данных: модель, серийный номер изделия (при его наличии), дата продажи и печать фирмы-продавца. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные в гарантийном талоне не соответствуют изделию, стерты либо исправлены, талон признается недействительным. Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия конечному потребителю.

Гарантийное обслуживание включает в себя: бесплатное оказание услуг по ремонту или полную замену элементов, вышедших из строя по вине производителя. Замененные части становятся собственностью производителя. В случае обнаружения дефектов в изделии покупатель обязан незамедлительно прекратить его эксплуатацию и обратиться в авторизованный сервисный центр производителя либо к продавцу.

Изделие предъявляется в гарантийный ремонт чистым и в полной комплектации, указанной в паспорте и (или) руководстве по

эксплуатации на изделие. Гарантийное обслуживание не включает в себя транспортные расходы.

Гарантия распространяется только в тех случаях, когда потребителем были соблюдены все правила эксплуатации.

Гарантия не распространяется на:

1. Дефекты, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы.
2. Повреждение устройства, вызванное его использованием в целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд (т. е. в промышленных или коммерческих целях).
3. Расходные материалы и аксессуары.
4. Неисправности, вызванные перегрузкой, неправильной эксплуатацией, попаданием жидкостей, пыли, насекомых, попаданием посторонних предметов внутрь изделия.
5. Товары, отремонтированные вне авторизованных сервисных центров или гарантийных обязательств.
6. Повреждения, возникшие в результате изменения конструкции устройства пользователем или неквалифицированной замены его компонентов.
7. Механические повреждения, в том числе из-за небрежного обращения, неправильной транспортировки и хранения, падения изделия.
8. Нарушение правил руководства по эксплуатации.
9. Неправильная подача сетевого напряжения.
10. Внесение технических изменений.
11. Ущерб по вине животных (в том числе грызунов и насекомых).
12. Расходные материалы, такие как фильтр.

Гарантийный талон

15

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.
Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон.

Неполное, неправильное, либо заполнение талона с исправлениями, может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

Заполняется продавцом		ФИО и телефон покупателя	
Наименование устройства	Хозяйственный пылесос EVOLUTION		
Модель устройства	DW30CT		
Серийный номер			
Наименование продавца			
Дата продажи			
Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полном комплекте, проверен в моем присутствии, претензии по качеству товара не имею. С условиями гарантии ознакомлен.		Подпись клиента	
Ремонт			
Дата ремонта	Неисправности	Выполненные работы	Примечания

Дата производства: Февраль 2024

Использовать только по назначению. Не разбирать устройство.

Срок службы: 24 месяца. Срок гарантии: 12 месяцев.

Изготовитель: ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD

Адрес: No.245 Huanshi Dadao Xi, Nansha district, Guangzhou, China

Сделано в Китае.

Импортер на территорию Республики Беларусь: Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк», Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45, оф. 203.

Тел. +375 (33)-300-13-14


info@neolink.by www.neolink.by www.evolution.by

Сервисный центр: Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк», Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45.

Тел. +375 (44) 525-32-83, +375 (17) 515-67-04

Если Вы покупали нашу продукцию на интернет-площадках (OZON, Onliner, Yandex Market или любой другой), оставьте, пожалуйста, свой отзыв, каким бы он ни был, это поддержит нас и позволит стать лучше.

Еще больше товаров EVOLUTION

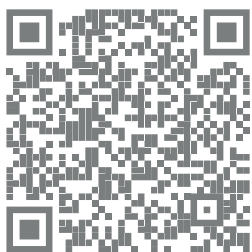

WILDBERRIES



OZON

И в магазинах партнеров



XISTORE
Первый фирменный
магазин умных
устройств в Беларуси