



**Руководство по
эксплуатации
Пайдалану жөніндегі
нұсқаулық**

Haier

Вытяжка / Асүйлік ауа сорғыш

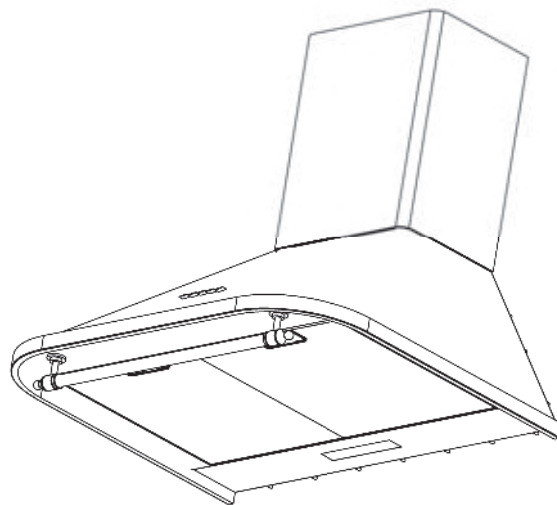

**Модель / Моделі
HVX-W671ATQBB
HVX-W671ATQBC**

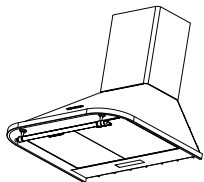

Информация и рекомендации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Доступные части могут нагреваться при использовании с приборами для приготовления пищи.

При определенных условиях электрические приборы могут представлять опасность.

A) Если вместе с вытяжкой используются приборы, работающие на газе или другом топливе, в помещении должна быть обеспечена надлежащая вентиляция.

B) Не проверяйте состояние фильтров, когда работает кухонная вытяжка.

C) Не прикасайтесь к лампочке в течение получаса после использования прибора.

D) Не допускайте появления открытого огня под кухонной вытяжкой.

E) Не допускайте включения газовой плиты, если в это время на плите нет кастрюли, так как это может повредить фильтры и привести к опасности возникновения пожара.


F) Постоянно контролируйте процесс жарки продуктов, поскольку брызги раскаленного масла могут стать причиной пожара.

G) Прежде чем приступить к любой работе, связанной с техническим обслуживанием, отсоедините от сети шнур питания.

H) Не используйте вытяжку для выпуска вредных газов в окружающую среду.

I) При одновременной работе вытяжки и приборов, питаемых энергией, отличной от электрической, отрицательное давление в помещении не должно превышать 4 Па (4×10^{-5} бар).

J) Во избежание возникновения опасной ситуации в случае повреждения шнура

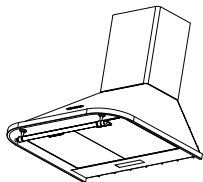

Информация и рекомендации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Доступные части могут нагреваться при использовании с приборами для приготовления пищи.

питания его замена должна выполняться производителем, его сервисным агентом или лицом, имеющим аналогичную квалификацию.

К) Данный прибор может эксплуатироваться детьми от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо лицами, у которых не имеется опыта и знаний, если им было предоставлено наблюдающее лицо, или были даны инструкции по безопасному использованию устройства, и они ознакомлены с возможными опасностями. Детям запрещено играть с оборудованием. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, это допустимо, только если они старше 8 лет и их контролируют взрослые.


L) Кухонная вытяжка предназначена для установки над варочной панелью, имеющей не более четырех конфорок.

M) Предназначен только для бытовой эксплуатации в помещении

N) В случае, если прибор не используется, и перед проведением чистки, извлекайте вилку питания из розетки.


O) Внимание! Соблюдайте предупреждения из инструкции по эксплуатации, касающиеся вывода воздуха из помещения.

P) Существует опасность возгорания, если чистка не проводится в соответствии с инструкциями.

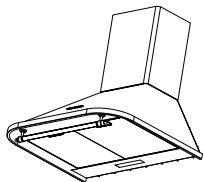

Узнайте о своей вытяжке

Пожалуйста, прочтите эти инструкции перед использованием кухонной вытяжки.

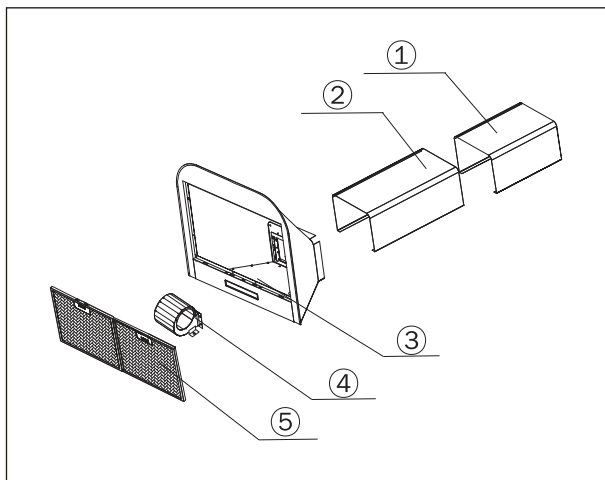

1. Внутренняя дымовая труба

2. Внешняя дымовая труба

3. Основной корпус в сборе

4. Воздуховод в сборе


5. Фильтр в сборе

Также включает: * Стационарно закрепляемая опора дымохода
* Трафарет для сверления отверстий
* Инструкции для пользователя




Информация


Поздравляем с покупкой нашей кухонной вытяжки, включающей в себя множество превосходных функций, позволяющих ей полностью соответствовать вашему стилю жизни. Перед установкой и/или использованием вытяжки внимательно прочтите все инструкции.

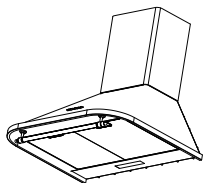

Информация и рекомендации

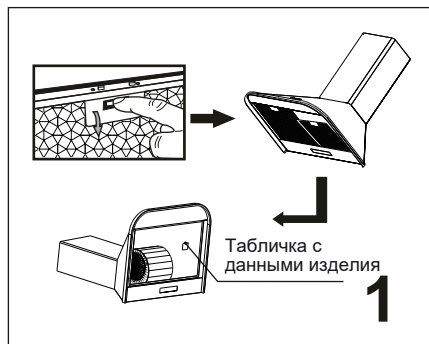

Проверьте напряжение и частоту, указанные на табличке, расположенной внутри вытяжки.

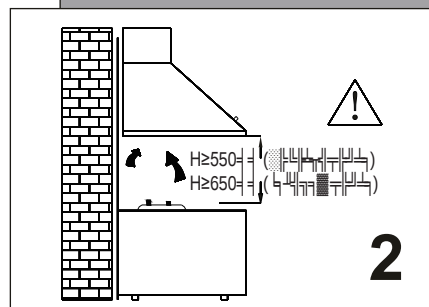


Рекомендуется, чтобы при установке нижняя часть вытяжки находилась на высоте не менее 550 мм для электрических плит и не менее 650 мм для газовых плит, но не более 750 мм для любого типа плит.




Информация

Вытяжка не должна быть установлена и подключена к дымоходам в местах, где установлены другие приборы, питаемые энергией, отличной от электрической (плиты на базе водонагревателей (кухонные плиты /газовые плиты) и пр.). При установке вытяжки над плитой вентиляционные решетки не должны быть установлены на уровне глаз.

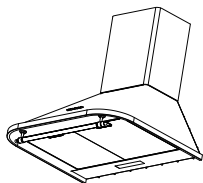

Установка

Перед началом установки убедитесь в том, что электропитание отключено.

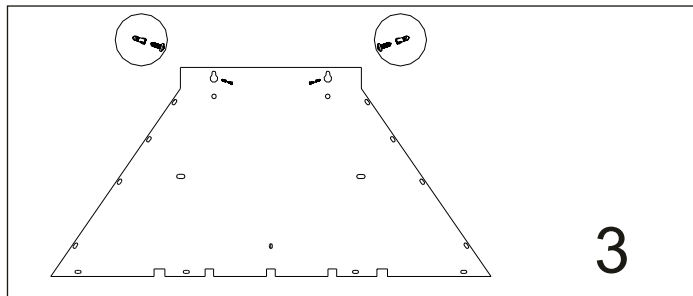



В соответствии с рисунком 3 убедитесь в том, что положение вытяжки на стене правильное. Затем с помощью трафарета просверлите на стене четыре отверстия $\Phi 8$. Закрепите четыре комплекта расширяющихся заглушек с предназначенными для них винтами в четырех отверстиях.



Информация

При проведении резки или сверления в стене или на потолке не допускайте повреждения электропроводки или других скрытых коммуникаций.

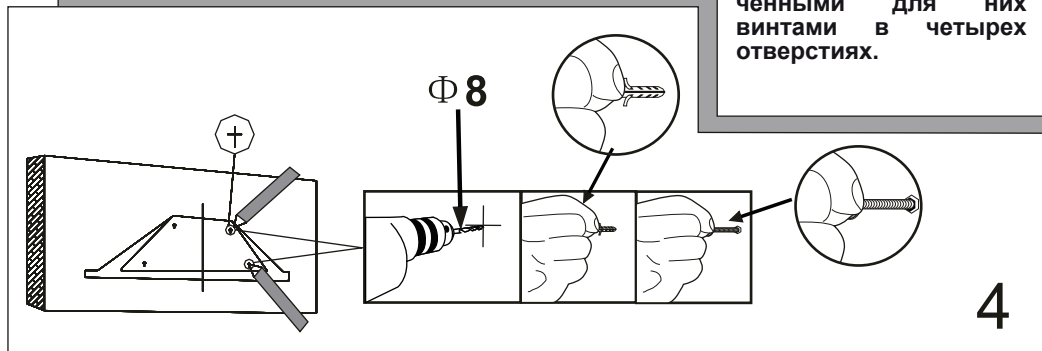

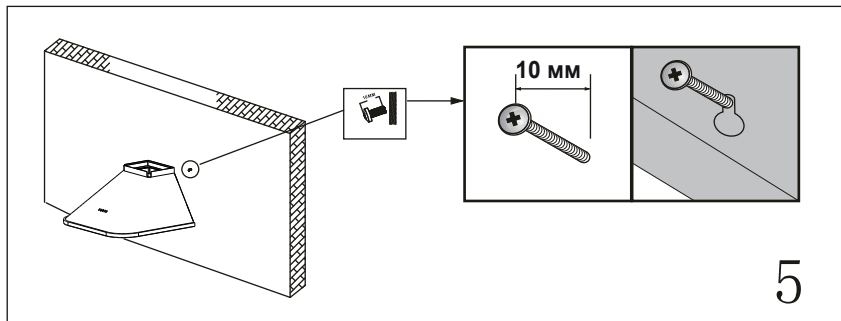


5

Повесьте
вытяжку и
постарайтесь
совместить 4
отверстия с 4
крепежными
винтами,
отрегулируй-
те положение
винтов.

i


Информация

Убедитесь в
том, что
наружный
диаметр
винтов
составляет
10 мм.

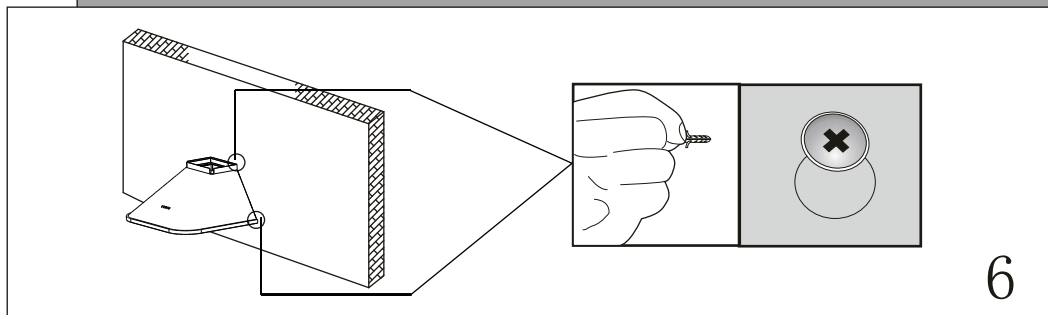

6


Закрутите 4 винта, сначала закрутите два верхних винта, затем закрутите
два нижних винта.

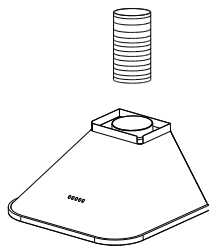

7


Подсоедините шланг к выходному отверстию воздуховода.

Вытяжка полностью трансформируется для различных направлений вывода воздуха.

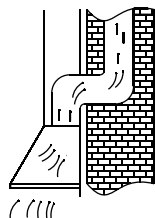

8

Наиболее распространен вертикальный вывод. Если над вашей кухней есть чердак, воздуховод можно провести через шкаф и чердак к крыше.

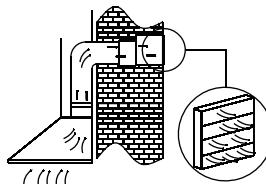


9

Если на вашей кухне над шкафами есть пространство до потолка, вы можете провести воздуховод вверх к потолку, а затем вывести его горизонтально через наружную стену на улицу.

i

Информация

Отвод воздуха не должен осуществляться в дымоход, который используется для выпуска дымовых отходящих газов от приборов, работающих на газе или другом топливе.

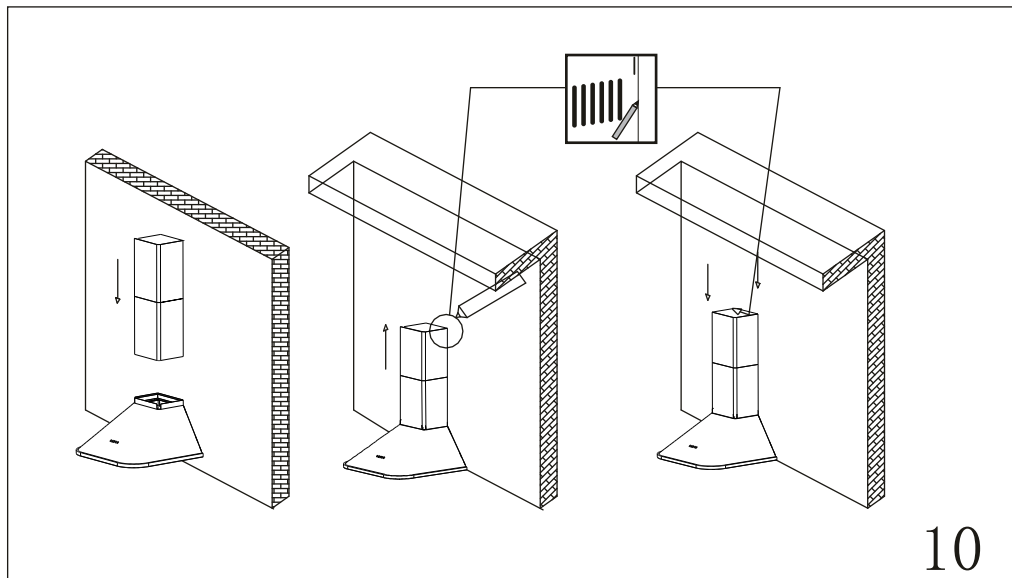


10

В соответствии с размером стационарно закрепляемой опоры дымохода убедитесь в правильности положения двух дымовых труб.

i

Информация

Установку и электромонтаж должно проводить квалифицированное лицо(-а) в соответствии со всеми применимыми нормами и стандартами, включая нормы и стандарты огнестойкой конструкции.

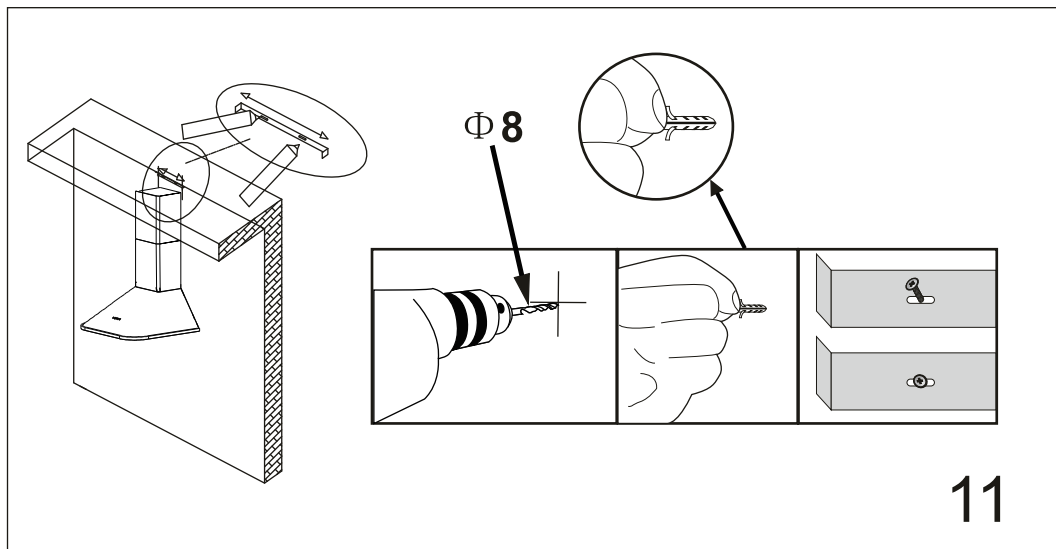


Установите стационарно закрепляемую опору дымохода в соответствующее место на стене.



Информация

Для установки вытяжки вам понадобятся два помощника

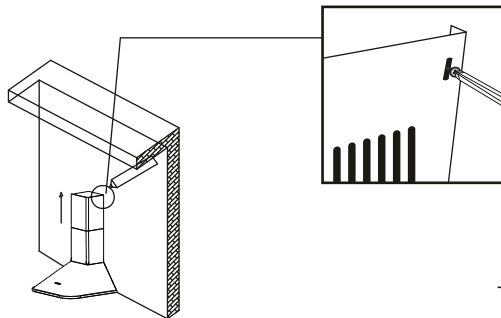

12

Используйте винт ST4*8 для соединения стационарно закрепляемой опоры и верхней части дымохода.

Управление:




13

При нажатии на кнопку подсветки загорятся лампочки. Еще одно касание отключает лампочки. При нажатии на кнопку “1” двигатель будет работать на низкой скорости. При нажатии на кнопку “2” двигатель будет работать на средней скорости. При нажатии на кнопку “3” двигатель будет работать на высокой скорости. При нажатии на кнопку “о” двигатель выключится.




Информация

Не прикасайтесь к лампочке в течение получаса после использования прибора.

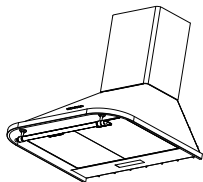

Замена и техническое обслуживание



Прежде чем приступить к любой работе, связанной с техническим обслуживанием, отсоедините от сети шнур питания.

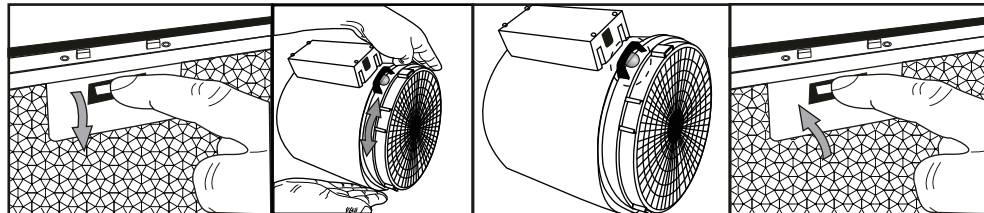

Только для рециркуляции: установите угольный фильтр

Замените угольный фильтр (угольные фильтры могут поставляться отдельно)

14

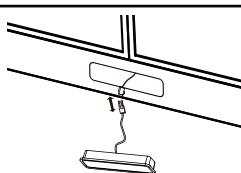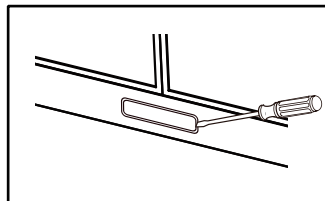

1x2 Вт МАКС.






Замена лампы

15



Информация

Мощность лампочки не должна превышать 2 Вт. Во избежание возникновения опасной ситуации в случае повреждения шнура питания его замена должна выполняться производителем, его сервисным агентом или лицом, имеющим аналогичную квалификацию.

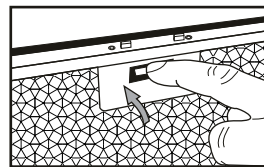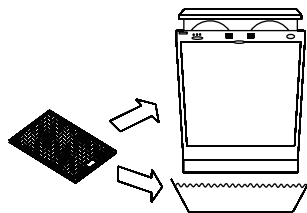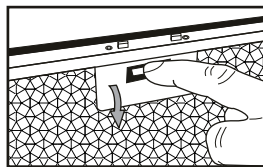

16

• Рекомендуется проводить чистку металлического фильтра каждые три месяца, выполняя следующие предписания:

- Извлеките металлический фильтр из кухонной вытяжки и промойте его в растворе воды с нейтральным жидким моющим средством, оставив с целью замачивания;
- Тщательно промойте в теплой воде и дайте высохнуть;
- Этот металлический фильтр можно также мыть в посудомоечной машине.

После нескольких процедур мойки цвет металлического фильтра может измениться. Это не является основанием для обращения потребителя с жалобой или поводом для замены металлического фильтра.



Информация

В случае, если очистка проводится не в соответствии с инструкциями, существует риск возгорания.

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Решение
Отсутствует питание	1. Вилка шнура питания не вставлена в розетку или вставлена неправильно. 2. Розетка не работает. 3. К предохранителю не подается электропитание или предохранитель неисправен.	1. Подключите вилку питания. 2. Включите подачу питания или обратитесь к электрику для ремонта на месте. 3. Отремонтируйте или обратитесь к электрику для ремонта на месте.
Вытяжка не работает	1. Шнур питания не подключен или напряжение нестабильно. 2. Не нажата кнопка скорости.	1. Включите подачу питания или обратитесь к электрику для ремонта на месте. 2. Нажмите на кнопку скорости.
Подсветка не включается	1. Не нажата кнопка подсветки. 2. Лампа перегорела.	1. Нажмите на кнопку подсветки. 2. Замените лампы (свяжитесь с сервисным центром).
Вибрация	1. Вытяжка плохо закреплена. 2. Рабочее колесо вентилятора установлено неправильно. 3. Рабочее колесо вентилятора неисправно	1. Убедитесь, что вытяжка надежно подвешена. 2. Установите рабочее колесо вентилятора в надлежащее место (свяжитесь с сервисным центром). 3. Замените рабочее колесо (свяжитесь с сервисным центром).

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Решение
Слабое всасывание	1. Слишком сильная или слабая вентиляция из-за дверей и окон, открытых во время пользования вытяжкой. 2. Высота установки оборудования не соответствует допустимым значениям. 3. Слишком длинный шланг или на нем слишком много сгибов. 4. Отверстие общего воздуховода узкое или воздуховыпускное отверстие закрыто неплотно. 5. Обратный клапан не работает надлежащим образом.	1. Откройте и закройте двери и окна, чтобы отрегулировать эффект втягивания. 2. Отрегулируйте высоту для соответствия требованиям установки. 3. Сократите длину шланга или уменьшите количество сгибов. 4. Увеличьте диаметр отверстия для общего воздуховода, чтобы воздуховыпускное отверстие было герметичным. 5. Очистите лопасти или замените обратный клапан, чтобы он работал надлежащим образом.

Сведения об используемом оборудовании:

Является кухонным оборудованием, которое очищает воздух на кухне. Устанавливается над безопасной для здоровья и энергосберегающей кухонной плитой, может быстро удалять запахи от сожженных на плите продуктов и вредные масляные пары, образующиеся в процессе приготовления, выводить их наружу, уменьшать загрязнение, очищать воздух.

Транспортировка и хранение:

Изделие необходимо транспортировать и хранить в оригинальной упаковке в соответствии с указанными на нем знаками по обращению. Будьте осторожны при погрузке, разгрузке и транспортировке.

При транспортировке и хранении следует защитить изделие от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

Параметры

Характеристики

Размер: прибор (включая декор. короб), мм

Управление

Производительность, м³/ч

Освещение

Диаметр воздухоотводной трубы, мм

Напряжение, В / Гц

Уровень шума

Вес нетто

Длина сетевого шнура

Мощность

- 600x500x(664~964)

- Сенсорное

- 590

- 1 x 2 Вт, LED, 220-240 В

- 150

- ~220-240 / 50

- 63 дБА

- 7.9 кг

- 1 м

- 162 Вт

Комплектация:

Короб декоративный внешний - 1 шт.

Короб декоративный внутренний - 1 шт.

Кронштейн декоративного короба - 1 шт.

Дюбель 8x40 - 6 шт.

Саморез ST4x35 - 6 шт.

Саморез ST4x8 - 2 шт.

Трафарет для - 1 шт.

установки

Инструкция - 1 шт.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (таможенного) союза.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.16570/20 от 11.11.2020 действует до 10.11.2025.

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-CN.БЛ08.В.03618/20 от 15.09.2020 действует до 14.09.2025

Надлежащая утилизация данного изделия



Эта маркировка указывает на то, что данный продукт нельзя утилизировать с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды и здоровья человека в связи с неконтролируемой утилизацией отходов сдайте его на переработку для рационального повторного использования материальных ресурсов. Для осуществления возврата вашего вышедшего из строя оборудования просим использовать системы возврата и сбора или обратиться к агенту розничной торговли, у которого было приобретено изделие. Они могут забрать изделие с целью проведения переработки, безопасной для окружающей среды.

Производитель не несет никакой ответственности, если при пользовании кухонной вытяжкой вышеприведенные рекомендации и инструкции по установке, техническому обслуживанию и эксплуатации не соблюдаются.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

— к вашему официальному дилеру или

— в наш колл-центр:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ)

— на сайт <https://haieronline.ru>, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы. Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание.

Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

EAC

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Уважаемый покупатель!

Корпорация Haier, находящаяся по адресу: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, Китай, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Официальный срок службы на изделия бытовой техники, предназначенные для использования в быту: на телевизоры, микроволновые печи — 5 лет, на планшетные компьютеры, ноутбуки и приставки телевизионные — 3 года, на пылесосы — 4 года, на мобильные телефоны и гироскутеры — 2 года, на остальные товары — 7 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок службы может значительно превышать официальный. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить эксплуатационную документацию, условия гарантийных обязательств. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Авторизованному сервисному центру Haier.

Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать как в гарантийном, так и дополнительном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания

Корпорация Haier устанавливает гарантийный срок 12 месяцев со дня передачи товара потребителю и производит дополнительное сервисное обслуживание в течение 36 месяцев со дня передачи товара потребителю*. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, эксплуатационная документация). Дополнительное сервисное обслуживание изделия — бесплатное для потребителя устранение недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Данная услуга оказывается только при предъявлении владельцем изделия товарного и кассового чеков, иных документов, подтверждающих факт покупки изделия.

Гарантийное обслуживание производится исключительно Авторизованными сервисными центрами Haier. Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:

8-800-250-43-05 — для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

8-10-800-2000-17-06 — для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)

или на сайте: <https://haieronline.ru> или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

Гарантийное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

— нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;

- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологии работ с холодильным контуром и электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует эксплуатационная документация;
- избыточного или недостаточного давления в водопроводной сети;
- применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схмотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонений от стандартов и норм питающих сетей;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
- срабатывание термозащиты в следствии включения не заполненного/не полностью заполненного водой бака водонагревателя.

Гарантийное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.


Гарантийному и дополнительному сервисному обслуживанию не подлежат нижеперечисленные расходные материалы и аксессуары:

- фильтры для кондиционеров;
- фильтры, шланги для подвода /слива воды для стиральных и посудомоечных машин;
- шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры для пылесосов;
- тарелки, вертелы, решетки, блюда и подставки для микроволновых печей;
- фильтры, поглотители запахов, лампочки, полки, ящики, подставки и другие емкости для хранения продуктов в холодильниках;
- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства;
- документация, прилагаемая к изделию.

Периодическое обслуживание изделия (замена фильтров и т. д.) производится по желанию потребителя за дополнительную плату.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Изготовителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Повреждение или отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

*дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на электрические водонагреватели, микроволновые печи, холодильники моделей HRB-331, морозильники, газовые плиты, пылесосы, пылесосы-роботы, телевизоры, приставки телевизионные, планшетные компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, гироскутеры.

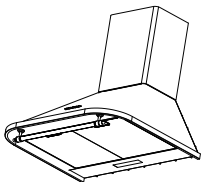


Ақпарат және ұсыныстар

ЕСКЕРТУ: Тамақ дайындауға арналған аспаптармен бірге пайдаланғанда қолжетімді бөліктер қызуы мүмкін.

Белгілі бір жағдайларда электрлік аспаптар қауіп төндіруі мүмкін.

- A) Егер сорғышпен бірге газбен немесе басқа отынмен жұмыс істейтін аспаптар пайдаланылатын болса, үй-жайда тиісті желдету қамтамасыз етілуі тиіс.
- B) Асүй сорғышы жұмыс істеп тұрғанда сүзгілердің күйін тексермеңіз.
- C) Аспап пайдаланғаннан кейінгі жарты сағат ішінде шамға қол тигізбеңіз.
- D) Асүй сорғыштың астында ашық оттың пайда болуына жол бермеңіз.
- E) Егер осы уақытта плитада кастрюль болмаса, газ плитасын қосуға жол бермеңіз, өйткені бұл сүзгілерді зақымдауы және өрттің пайда болу қаупіне әкелуі мүмкін.
- F) Тамақтарды қуыру процесін үнемі қадағалап отырыңыз, өйткені қызған майдың шашырандылары өрттің себебіне айналуы мүмкін.
- G) Техникалық қызмет көрсетумен байланысты кез келген жұмысқа кірісер алдында қуат беру көзінің баусымын желіден ажыратыңыз.
- H) Қоршаған ортаға зиянды газдарды шығару үшін сорғышты пайдаланбаңыз.
- I) Сорғыштың және электрліктен ерекшеленетін қуат көзінен қоректенетін аспаптардың бір сәтте жұмыс істегенінде үй-жайдағы теріс қысым 4 ПА-дан (4x10-5 бар) аспауы тиіс.

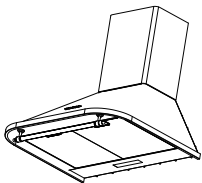

Ақпарат және ұсыныстар

ЕСКЕРТУ: Тамақ дайындауға арналған аспаптармен бірге пайдаланғанда қолжетімді бөліктер қызуы мүмкін.

Ж) Қуат беру баусымы зақымданған жағдайда қауіпті жағдаяттың орын алуын болдырмау үшін оның ауыстырылуы өндірушімен, оның сервистік агентімен немесе ұқсас біліктілігі бар тұлғамен жүргізілуі тиіс.

К) Осы аспапты 8 жастағы және одан ересек балалар, сонымен қатар шектеулі денелік, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері бар тұлғалар, немесе тәжірибесі мен білімдері жоқ тұлғалар, егер оларға қадағалаушы тұлға ұсынылған баолса немесе оларға құрылғыны қауіпсіз пайдалану жөнінде нұсқаулар берілсе, және де олар ықтимал қауіптермен таныстырылған болса, пайдалануы мүмкін. Балаларға жабдықпен ойнауға тыйым салынған. Аспапты тазалауды және оған қызмет көрсетуді балалар жүргізбеуі тиіс, тек қана олар 8 жаста немесе одан ересек болса және оларды ересек адамдар қадағалайтын болса, жүргізуге мүмкіндік беріледі.


Л) Асүй сорғышы төрт конфоркадан артық болмайтын пісіру панелінің үстіне орнатуға арналған.

М) Тек қана үй-жайда тұрмыстық пайдалануға арналған

Н) Аспап пайдаланбайтын жағдайда және тазалау жүргізер алдында қуат беру айырын розеткадан суырып алыңыз.


О) Назар аударыңыз! Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы ауаны үй-жайдан шығаруға қатысты ескертулерді сақтаңыз.

Р) Егер тазалау нұсқаулықтарға сәйкес жүргізілмейтін болса, тұтану қауіпі бар болады.

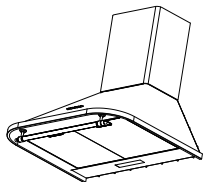

Өзіңіздің асүй сорғышыңыз туралы біліңіз

Өзіңіздің асүй сорғышыңызды пайдаланар алдында осы нұсқаулықтарды оқып шығуыңызды сұраймыз.

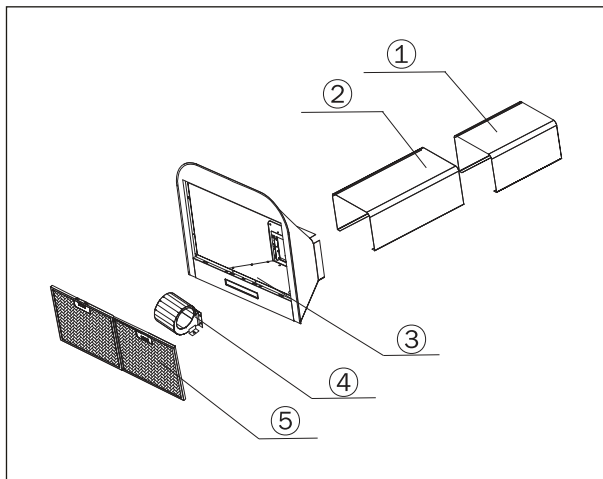

1. Ішкі түтіндік мұржа

3. Негізгі корпус
жинақталымда

5. Сүзгі жинақталымда

2. Сыртқы түтіндік мұржа


4. Ауа өткізгіш
жинақталымда

Сондай-ақ қамтиды: * Түтіндіктің тұрақты орнатылатын тірегі
* Тесіктерді бұрғылаға арналған трафарет
* Пайдаланушыға арналған нұсқаулықтар





Назар аударыңыз

Өзіңіздің өміріңізде өзіңізді толық көрсетуге мүмкіндік беретін көптеген тамаша функцияларды қамтитын біздің асүй сорғышымызды сатып алуыңызбен құттықтаймыз. Сорғышты орнатар және/немесе пайдаланар алдында барлық нұсқаулықтарды мұқият оқып шығуыңыз.

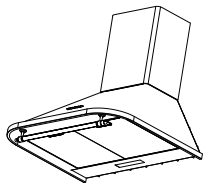


Ақпарат және ұсыныстар

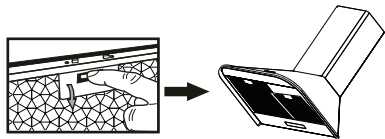

Паспорттық деректері бар
зауыттық тақтайша

1

Сорғыштың ішінде
орналасқан тақтайшада
көрсетілген кернеу мен
жиілікті тексеріңіз.

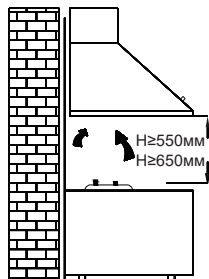

Н≥550мм (электр плиталары)
Н≥650мм (газ плиталары)


2

Орнату кезінде сорғыштың
төменгі бөлігі электр
плиталары үшін кемінде 550
мм және газ плиталары үшін
кемінде 650 мм, бірақ
плиталардың кез келген түрі
үшін 750 мм аспауы
ұсынылады.

i


Назар аударыңыз

Сорғыш электрліктен
ерекшеленетін қуат
көзінен қуат алатын басқа
аспаптар (су
жылытқыштар негізіндегі
плиталар(асүй
плиталары/газ
плиталары) және басқ.)
орнатылған жерлерде
орнатылған және
қосылған болмауы тиіс.
Сорғышты плитаның
үстіне орнатқанда
желдеткіш торлар көз
деңгейлерінде
орнатылмаған болуы тиіс.

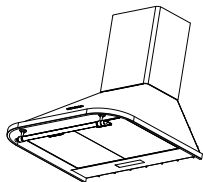

Орнату

Орнатар алдында қуат беру көзі сөндірілгеніне көз жеткізіңіз.

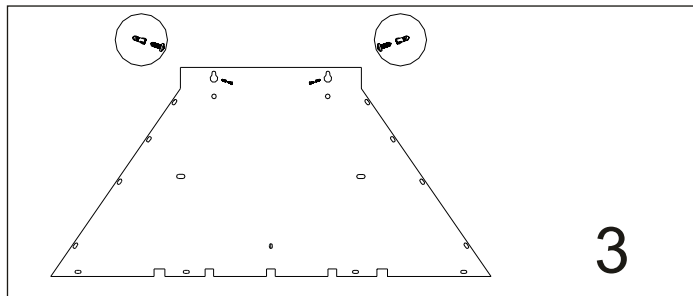


Сорғыштың қабырғадағы жайғасуы, 3-суретке сәйкес, дұрыс екендігіне көз жеткізіңіз. Содан кейін қабырғада трафареттің көмегімен $\Phi 8$ төрт тесік бұрғылаңыз. Кеңейетін бітеуіштердің төрт жиынтығын оларға арналған бұрандалармен төрт тесікке бекітіңіз.


1

Назар аударыңыз

Қабырғада немесе төбеде кесуді немесе бұрғылауды жүргізген кезде электр сымдардың немесе басқа жасырын коммуникациялардың зақымдануына жол бермеңіз.

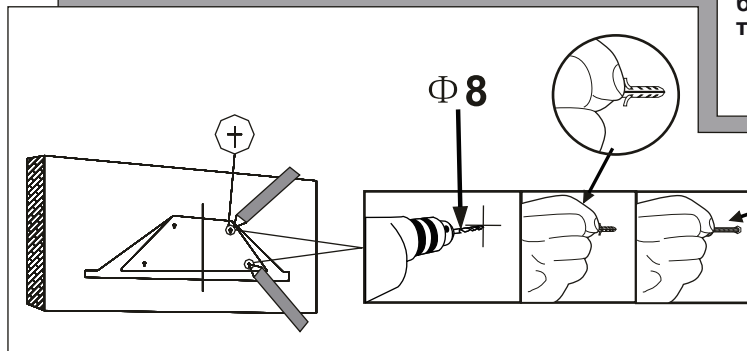

4

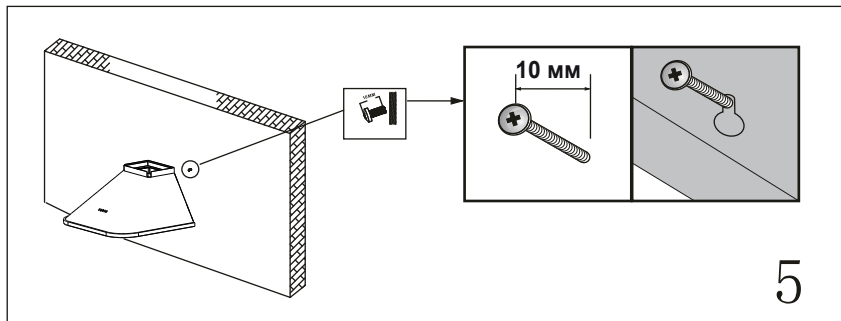


5

Сорғышты іліңіз және 4 тесікті 4 бекіткіш бұрандамен үйлестіруге тырысыңыз, бұрандалар жайғасымын ретттеңіз.

1


Назар аударыңыз

Бұрандалардың сыртқы диаметрі 10 мм құратынына көз жеткізіңіз.

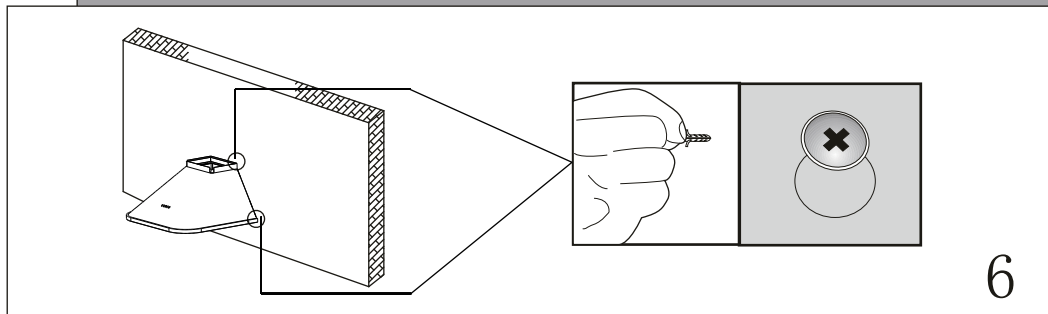

6


4 бұранданы қатты бұраңыз, ең алдымен екі жоғарғы бұранданы, содан кейін екі төменгі бұранданы қатты тартып бұраңыз.

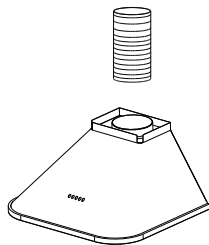

7


Құбыршекті ауа өткізгіштің шығаратын тесігіне жалғастырыңыз.

Сорғыш ауаны шығарудың әртүрлі бағыттары үшін толық өзгертіледі.

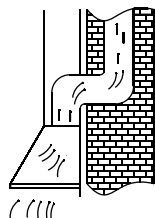

8

Тігінен шығару ең кең тараған. Егер сіздің асүйіңіздің үстінде шатырасты бар болса, ауа өткізгішті шкаф пен шатырасты арқылы шатырға тартуға болады.

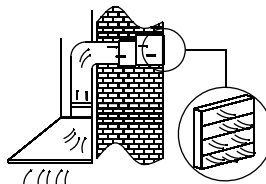


9

Егер сіздің асүйіңізді шкафтардың үстінде төбеге дейін кеңістік бар болса, ауа өткізгішті төбеге қарай тартып, содан кейін оны сыртқы қабырға арқылы көшеге көлденеңінен шығара аласыз.

i

Назар аударыңыз

Ауаның шығарылуы газбен немесе басқа отынмен жұмыс істейтін аспаптардан шығатын түтіндік шығарылатын газдарды шығару үшін пайдаланылатын түтіндікке жүргізілмеуі тиіс.

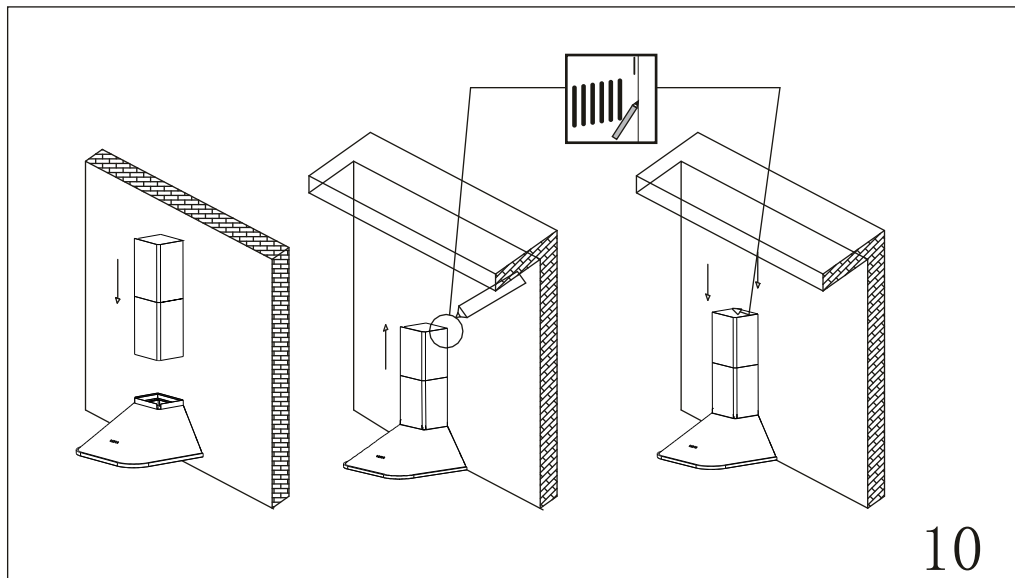


10

Түтіндіктің тұрақты бекітілетін тіректің өлшеміне сәйкес екі түтіндік мұржаның жайғасуының дұрыстығына көз жеткізіңіз.

i

Назар аударыңыз

Орнатуды және электрмонтажд ауды білікті тұлға (-лар) барлық қолданылатын нормалар мен стандарттарға, отқа төзімді құрылымның нормаларын және стандарттарын қоса алғанда, сәйкес жүргізуі тиіс.

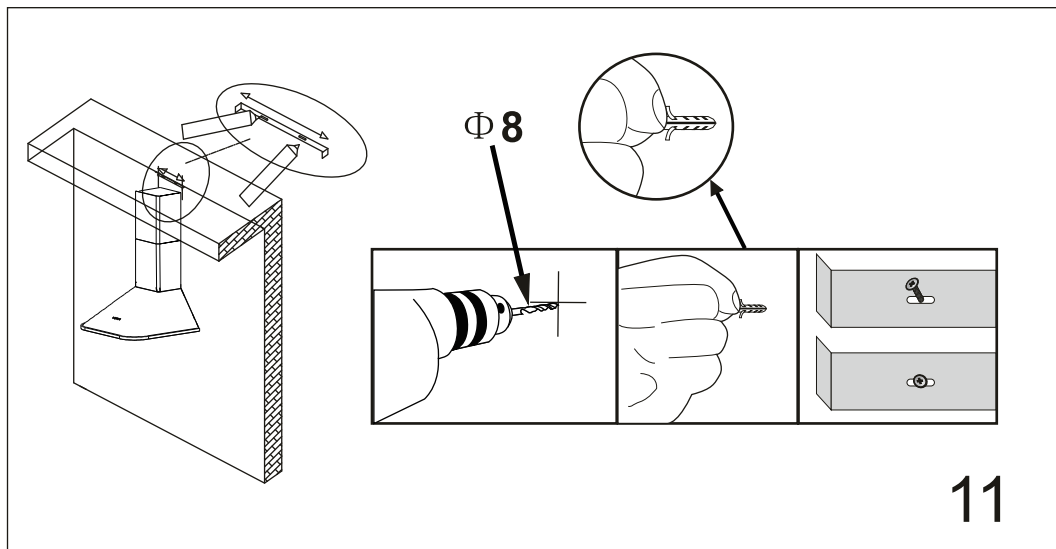


11

Түтіндіктің тұрақты бекітілетін тірегін қабырғадағы тиісті орнына орнатыңыз.



Назар аударыңыз

Сорғышты
орнату үшін
сізге екі
көмекші
қажет
болады

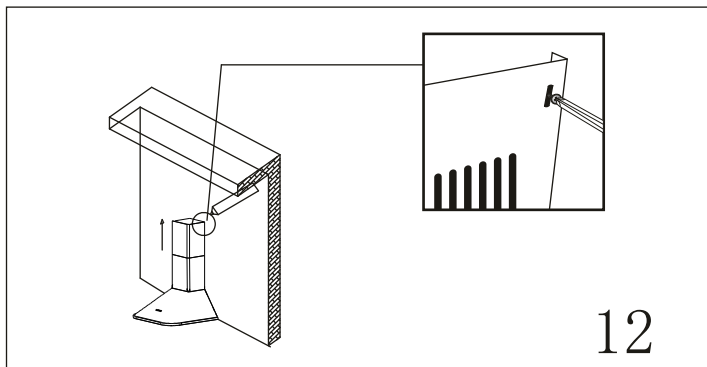


Тұрақты
бекітілетін тірек
пен түтіндіктің
жоғарғы бөлігін
жалғастыру үшін
ST4*8
бұрандасын
пайдаланыңыз.



Назар аударыңыз


Аспап
пайдаланған
нан кейінгі
жарты сағат
ішінде
шамға қол
тигізбеңіз.

Басқару:




13

Жарықтандыру түймешігіне басқанда шамдар жанады. Тағы бір рет қол тигізуге шамды сөндіреді. “1” түймешігін басқанда қозғалтқыш төмен жылдамдықпен жұмыс істейтін болады. “2” түймешігін басқанда қозғалтқыш орташа жылдамдықпен жұмыс істейтін болады. “3” түймешігін басқанда қозғалтқыш жоғары жылдамдықпен жұмыс істейтін болады. “0” түймешігін басқанда қозғалтқыш сөнеді.

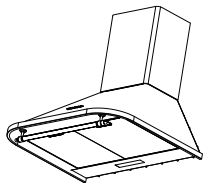

Ауыстыру және техникалық қызмет көрсету



Техникалық қызмет көрсетумен байланысты кез келген жұмысқа кірісер алдында қуат беру көзінің баусымын желіден ажыратыңыз.

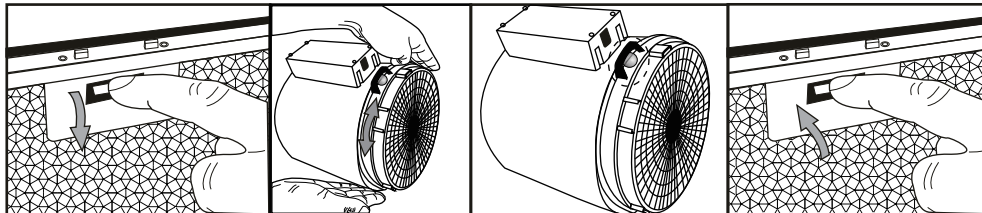

Тек қана қайта айналу үшін: көмір сүзгіні орнатыңыз

Көмір сүзгіні ауыстырыңыз (көмір сүзгілер жеке жеткізілуі мүмкін)

14

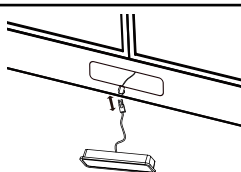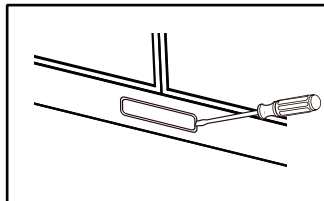

1x2Вт МАКС.






Шамдарды
ауыстыру

15

i

Назар аударыңыз

Шамның қуаты 2 Вт-тан аспауы тиіс. Қуат беру баусымы зақымданған жағдайда қауіпті жағдаяттың орын алуын болдырмау үшін оның ауыстырылуы өндірушімен, оның сервистік агентімен немесе ұқсас біліктілігі бар тұлғамен жүргізілуі тиіс.

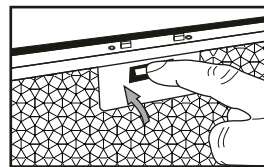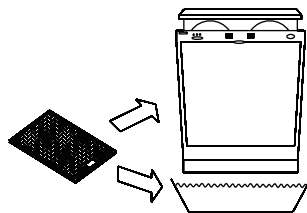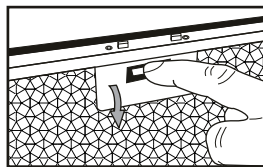

16

- Металл сүзгілерге, келесі нұқамаларды орындап, әр үш ай сайын тазалау жүргізу ұсынылады:

- Металл сүзгіні асүй сорғышынан алып шығыңыз және суға батырып қалдыру мақсатында бейтарап сұйық жуғыш құрал қосылған су ерітіндісінде жуып шайыңыз

- Жылы суда мұқият шайыңыз және кебуге уақыт беріңіз.

- Бұл металл сүзгіні сонымен қатар ыдыс жуатын машинада жууға болады. Жуудың бірнеше процедурасынан кейін металл сүзгінің түсі өзгеруі мүмкін. Бұл тұтынушының наразылық айтып жүгінуіне негіздеме болып немесе металл сүзгіні ауыстыру үшін себеп болып табылмайды.



Назар аударыңыз

Егер тазалау нұсқаулықтарға сәйкес жүргізілмейтін болса, тұтану қаупі бар болады.

Ақаулықтарды іздеу және жою

Ақаулық	Себеп	Шешім
Қуат көзі жоқ.	1. Қуат берудің баусымының айыры розеткаға енгізілмеген немесе қате енгізілген. 2. Розетка жұмыс істемейді. 3. Сақтандырғышқа электр қуаты берілмейді немесе сақтандырғыш ақаулы.	1. Қуат берудің айырын қосыңыз. 2. Қуаттың берілуін іске қосыңыз немесе орында жөндеу жүргізу үшін электршіге жүгініңіз. 3. Жөндеңіз немесе орында жөндеу жүргізу үшін электршіге жүгініңіз.
Сорғыш жұмыс істемейді.	1. Қуат берудің баусымы қосылмаған немесе кернеу тұрақсыз. 2. Жылдамдықтың түймешігі басылмаған.	1. Қуаттың берілуін іске қосыңыз немесе орында жөндеу жүргізу үшін электршіге жүгініңіз. 2. Жылдамдықтың түймешігін басыңыз.
Жарықтандыру іске қосылмайды	1. Жарықтандырудың түймешігі басылмаған. 2. Шам жанып кеткен.	1. Жарықтандырудың түймешігін басыңыз. 2. Шамдары ауыстырыңыз (сервистік орталықпен байланысыңыз).
Діріл	1. Сорғыш нашар бекітілген. 2. Желдеткіштің жұмыс доңғалағы қате орнатылған. 3. Желдеткіштің жұмыс доңғалағы ақаулы.	1. Сорғыш сенімді ілінгеніне көз жеткізіңіз. 2. Желдеткіштің жұмыс доңғалағын тиісті орынға орнатыңыз. 3. Жұмыс доңғалақты ауыстырыңыз (сервистік орталықпен байланысыңыз).

Ақаулықтарды іздеу және жою

Ақаулық	Себеп	Шешім
Әлсіз сору	1. Сорғышты пайдаланған кезде ашық есіктер мен терезелерден тым қатты немесе әлсіз желдету. 2. Жабдықты орнатудың биіктігі рұқсат етілген мәндерге сәйкес келмейді. 3. Тым ұзын құбыршек немесе онда тым көп бүгілулер бар. 4. Жалпы ауа өткізгіштің тесігі тар немесе ауа шығаратын тесік тығыз жабылмаған. 5. Тексеру клапаны дұрыс жұмыс істемейді.	1. Түтін әсерін реттеу үшін есіктер мен терезелерді ашыңыз және жабыңыз. 2. Биіктікті орнату талаптарына сәйкес келетіндей реттеңіз. 3. Құбыршектің ұзындығын қысқартыңыз немесе бүгілулер санын азайтыңыз. 4. Ауа шығаратын тесік саңылаусыз болуы үшін жалпы ауа өткізгішке арналған тесік диаметрін үлкейтіңіз. 5. Пышақтарды тазалаңыз немесе клапанды дұрыс жұмыс істеуі үшін ауыстырыңыз.

Пайдаланылатын жабдық туралы мәліметтер:

Асүйде ауаны тазартатын асүй жабдығы болып табылады. Денсаулық үшін қауіпсіз және қуат үнемдейтін асүй плитасының үстіне орнатылады, планшта жанып кеткен тамақтардан шыққан иістерді және дайындау барысында пайда болатын зиянды майлы буларды жылдам жоя алады, оларды сыртқа шығаруы, ластанды азартуы, ауаны тазартуы.

Тасымалдау және сақтау:

Бұйымды бірегей қаптамада онда күтіп ұстау бойынша көрсетілген белгілерге сәйкес тасымалдау және сақтау қажет. Тиеу, түсіру және тасымалдау кезінде сақ болыңыз.

Тасымалдаған және сақтаған кезде бұйымды атмосфералық жауын-шашыннан және механикалық зақымдаудан сақтау қажет.

Параметрлер

Сипаттамалары

Өлшемі: аспап (өшекейлерді, қорапты қоса алғанда), мм

Басқару

Өнімділік, м3/сағ

Жарықтандыру

Ауа өткізгіш құбырдың диаметрі, мм

Кернеу, В / Гц

Шу деңгейі

Таза салмағы

Желілік баусым ұзындығы

Қуаты

- 600x500x(664-964)

- Сенсорлық

- 590

- 1 х2Вт. 1_ЕО, 220-240 В

- 150

- <20-240 / 50

- 63 дБА

- 7.9 кг

- 1 м

- 162 Вт

Жиынтықтау:

Сыртқы өшекей қорап - 1 дана.

Ішкі өшекей қорап - 1 дана.

Өшекей қораптың кронштейні - 1 дана.

Дюбель 8x40 - 6 дана.

Өзі оятын бұраншеге 8Т4х35 - 6 дана.

Өзі оятын бұраншеге 8Т4х8 - 2 дана.

Қондырғының моделі - 1 дана.

Нұсқаулық - 1 дана.

Осы бұйымның кәдеге тиісті жаратылуы



Осы таңбалама бұл өнімді тұрымыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға болмайтынын көрсетеді. Қалдықтардың бақыланбайтын кәдеге жаратылуынан қоршаған ортаға және адам денсаулығына келтірілетін ықтимал залалды болдырмау үшін оны материалдық ресурстарды ұтымды қайталап пайдалану үшін қайта өңдеуге тапсырыңыз. Қызметтен шыққан сіздің жабдығыңыздың қайтарылуын жүзеге асыру үшін қайтару жүйелерін пайдалануды немесе бұйым сатылып алынған бөлшек сауда агентіне жүгінуіңізді сұраймыз. Олар қоршаған орта үшін қауіпсіз қайта өңдеуді жүргізу мақсатында бұйымды алып кетуі мүмкін.

Егер асүй сорғышын пайдаланғанда орнату, техникалық қызмет көрсету мен пайдалану жөніндегі жоғарыда келтірілген ұсыныстар мен нұсқаулықтар сақталмаса және қадірленбесе, өндіруші ешқандай жауапкершілікті көтермейді.

ТҰТЫНУШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ

Клиенттерді қолдау қызметі

Нуге компаниясының тұтынушыларға қолдау көрсету қызметіне, сондай-ақ түпнұсқалық қосалқы бөлшектерді пайдалануға кеңес береміз. Егер сіздің тұрмыстық техникамен қиындықтарыңыз болса, алдымен «Ақауларды жою» бөлімін оқып шығыңыз.

Егер де сіз проблемаңыздың шешімін таба алмаған болсаңыз, мынаған жүгініңіз:

— біздің ресми дилерімізге немесе

— колл-орталыққа қоңырау шалыңыз:

8-800-070-01-29 (РК)

— <https://haieronline.kz/> сайтына кіріңіз, онда сіз қызмет көрсету туралы сұрау жібере аласыз және жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмендегі ақпаратты дайындаңыз, ол сіз төлтеушінің атына және тексеруге болады:

Моделі _____

Сериялық нөмірі _____

Сатылған күні _____

Сонымен қатар, кепілдігінің және сатылғаны туралы құжаттардың болуын тексеріңіз.

Маңызды! Құралда сериялық нөмірінің болмауы өндіруші үшін құралды сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдік қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді.

Құралдан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

Осы құжатқа алдын ала ескертусіз бір өзгерістердің енгізілуі мүмкін. Өндіруші бұдан әрі ескертусіз бұйымның дизайны мен жабдықтарына өзгерістер енгізуге құқылы.

EAC

КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ

Құрметті сатып алушы!

Haier корпорациясы мына мекенжай бойынша орналасқан: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, Қытай, Сізге таңдауыңыз үшін алғыс айтады білдіреді және пайдалану ережелерін ұстанған кезде осы бұйымның жоғары сапасы мен мінсіз жұмыс атқаратындығына кепілдік береді. Тұрмыста пайдалану үшін арналған тұрмыстық бұйымның жұмысқа жарамды ресми мерзімі: бұйым кесімді тұтынушыға табысталған күннен бастап теледидарларға, микротолқынды пештер — 5 жыл, планшеттік компьютерлерге, ноутбуктерге және теледидарлық приставкаларға — 3 жыл, шаңсорғыштарға — 4 жыл, ұялы телефондар мен гироскутерлерге — 2 жыл, қалған тауарларға — 7 жыл. Өнімнің жоғары сапасын ескере отырып, нақты қызмет ету мерзімі ресми қызмет ету мерзімінен әлдеқайда ұзағырақ болуы мүмкін. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін профилактикалық жұмыстарды жүргізу үшін және ұсынымдар алу үшін Авторландырылған сервистік орталыққа жүгінуіңізді сұраймыз. Барлық өнім пайдалану шарттарын ескере отырып өндірілген және Еуразиялық экономикалық (кедендік) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Түсінбеушіліктерді болдырмау үшін сатып алу кезінде пайдалану құжаттамасы мен кепілдік шарттарын мұқият оқып шығуыңызды сұраймыз. Осы бұйым тұрмыстық мақсаттағы техникалық күрделі тауар болып табылады. Егер Сіз сатып алған бұйым арнайы орнатуды және іске қосуды талап еткен болса, Біз сізге Haier уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласуды ұсынамыз.

Haier корпорациясы бұйымның ақаулары анықталған жағдайда қолданыстағы тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі заңнамамен, басқа нормативтік актілермен белгіленген тұтынушылардың талаптарын қанағаттандыру жөніндегі міндеттемелерді өзіне қабылдағанын растайды. Бірақ Haier корпорациясы төменде аталған шарттарды сақтамаған жағдайда кепілдікті де, сондай-ақ сервистік қызмет көрсетуден де бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Кепілдікті және сервистік қызмет көрсетудің шарттары

Haier корпорациясы тауарды тұтынушыға табыстап берген күннен бастап 12 ай кепілдікті мерзімді белгілейді және тауарды тұтынушыға табыстап берген күннен бастап 36 ай ішінде қосымша сервистік қызмет көрсетеді. Ықтимал түсінбестікке жол бермеу үшін бұйымды сатқан кезде оған қоса берілетін құжаттарды (тауар чегі, кассалық чек, пайдалану құжаттамасы) қолдану мерзімі ішінде сақтаңыз. Бұйымға қосымша сервистік қызмет көрсету – Өндірушінің кінәсінен туындаған бұйымның ақауларын жою тұтынушы үшін тегін. Бұл қызмет бұйым иесі тауар және кассалық чектерін, бұйымды сатып алу дерегін растаушы басқа құжаттарды көрсеткен кезде ғана көрсетіледі.

Кепілдікті тек уәкілетті Haier қызмет көрсету орталықтары көрсетеді. Уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының толық тізімін алу үшін келесі нөмірлерге қоңырау шалу арқылы Haier байланыс орталығына хабарласыңыз:

8 (800) 070-01-29 — Қазақстаннан келген тұтынушылар үшін (Қазақстан өңірлерінен тегін қоңырау шалу)

немесе <https://haieronline.kz/> сайтында немесе support-kz@haieronline.kz электрондық поштасында.

Уәкілетті қызмет көрсету орталықтары өзгеруі мүмкін, толық ақпарат алу үшін Haier байланыс орталығына хабарласыңыз.

Кепілдікті және қосымша қызмет көрсету ақаулары келесі салдарынан туындаған бұйымдарға таратылмайды:

— тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу;

- бұйымды дұрыс орнатпау және/немесе іске қосу;
- тоңазыту контурымен және электрлік қосылыстармен жұмыс технологияларын бұзу, сондай-ақ Бұйымды монтаждау үшін құжаттармен расталған, тиісті біліктілігі болмаған тұлғаларды тарту;
- пайдалану құжаттамасында талап етілгендей, Тауарға уақтылы қызмет көрсетілмесе;
- суқұбыр желісіндегі артық немесе жеткіліксіз қысым;
- бұйымның осы түріне сәйкес келмейтін жуғыш құралдарды қолдану, сондай-ақ жуғыш құралдардың мөлшерлемесін асып кету;
- бұйымды тағайындалмаған мақсаттарында пайдалану;
- үшінші тұлғалардың әрекеттері: уәкіл етілмеген тұлғалармен жөндеу немесе өндірушімен санкцияланбаған құрылмалық немесе сұлбалық техникалық өзгерістерді енгізу;
- Стандарттардан және желілерді қуаттаушы нормалардан ауытқу;
- еңсерілмейтін күштердің әрекеттері (апат, өрт, найзағай және т.б.);
- жазатайым оқиғалар, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері;
- егер бұйым ішіне бөгде заттар, сұйықтықтар, жәндіктер, жәндіктердің тіршілік ету өнімдері түскеннен ақаулар анықталған болса;
- су жылытқыштың сумен толтырылмаған / толық толтырылмаған бөгіні қосу салдарынан термоқорғаныстың іске қосылуы.

Кепілдікті және қосымша қызмет көрсету келесі жұмыс түрлеріне таратылмайды:

- бұйымды пайдалану жерінде орнату және іске қосу;
- тұтынушыға бұйымды пайдалану жөнінде нұсқалама және кеңес беру;
- бұйымды сырттан немесе ішінен тазарту.

Төменде аталған шығыс материалдар мен аксессуарлар кепілдікті және қосымша қызмет көрсетуге жатпайды:

- желдеткіштерге арналған сүзгілер;
- кір жуғыш / ыдыс жуғыш машиналар үшін суды жеткізуге / ағызуға арналған сүзгілер, құбыршектер;
- шаңсорғыштарға арналған құбыршектер, түтіктер, қылшақтар, қондырмалар, шаңжинағыштар;
- қысқа толқынды пештерге арналған тәрелкелер, істіктер, ыдыстар мен тіреуіштер;
- сүзгілер, иісті сіңіргіштер, ләмпішкелер, сөрелер, жәшіктер, тіреуіштер және тағамдарды тоңазытқышта сақтауға арналған өзге сыйымдықтар;
- басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуаттандыру элементтері, сыртқы қуаттандыру блоктары және зарядтау құрылғылары;
- бұйымға қоса берілетін құжаттама.

Бұйымға мерзімді қызмет көрсету (сүзгілерді ауыстыру және т.б.) тұтынушының қалауы бойынша қосымша төлеу арқылы жүргізіледі.

Маңызды! Аспапта сериялық нөмірінің болмауы Өндірушіге аспапты сәйкестендіру мүмкіндігін бермейді және осы салдарынан оған қызмет көрсету мүмкіндігі болмайды. Аспапта зауыттық сәйкестендіруші маңдайшаларды алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық маңдайшаларының зақымдалуы немесе болмауы кепілдікті міндеттемелерден бас тартудың себебі болуы мүмкін.

* қосымша сервистік қызмет көрсету электрлік су жылытқыштарға, қысқа толқынды пештерге, HRB-331 модельді тоңазытқыштарға, мұздатқыштарға, газ плиталарына, шаңсорғыштарға, робот-шаңсорғыштарға, теледидарларға, теледидарлық приставкаларға, планшеттік компьютерлерге, ноутбуктерге, ұялы телефондарға, гироскутерлерге таралмайды.



Изготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»,
Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park
Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»,
Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри парк
Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Қытай

Уполномоченная организация/ импортер:
ООО «ХАР», 121099, город Москва, Новинский бульвар,
дом 8, этаж 16, офис 1601.
Тел.: 8-800-250-43-05, адрес эл. почты: info@haierrussia.ru

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/ импорттаушы:
«Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу
ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.
Тел.: 8-800-070-01-29, эл.поштаның мекенжайы:
support-kz@haieronline.kz

Уполномоченная организация в Республике Казахстан:
ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский
район, Проспект Достык, дом 210.
Тел.: 8-800-070-01-29, адрес эл. почты:
support-kz@haieronline.kz

Сделано в Китае
Қытайда жасалған

Дата изготовления
и гарантийный срок указаны
на этикетке устройства

Шығарылған күні және
кепілдік мерзімі құрылғының
заттаңбасында көрсетілген

