

Уважаемые Пользователи

Краткая инструкция по эксплуатации является приложением к инструкции по эксплуатации посудомоечной машины. Перед эксплуатацией машины внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящей инструкции по эксплуатации и установке, особенно с примечаниями и указаниями по технике безопасности использования.

Перед подключением машины в розетку следует снять защиту, используемую для транспортировки. Посудомоечную машину запускать исключительно после правильной ее установки.

1 Включение устройства

→ Открыть дверцу, нажать кнопку питания.

2 Дозировка моющих средств

→ Нажать на защелку, чтобы открыть дозатор моющего средства.

→ Наполнить дозаторы моющих средств.

3 Проверить уровень соли

→ Наполнить дозатор соли, если загорится ее индикатор на панели управления.

4 Загрузить машину посудой

→ Удалить крупные частицы загрязнений.
→ Посуду разместить в соответствующих корзинах согласно указаниям по загрузке.
→ Сначала рекомендуется загрузить нижнюю корзину, затем верхнюю.

5 Выбрать программу мойки

→ Открыть дверцу, нажать кнопку питания.
→ Выбрать программу; на дисплее загорится индикатор программы. Закройте дверцу. Посудомоечная машина запустится.

6 Включение посудомоечной машины

→ Открыть дверцу машины.
→ Машина запустит свой цикл.

7 Выключение устройства


→ Выключить устройство кнопкой Вкл./Выкл.

8 Разгрузка посуды

→ После выключения устройства, открыть дверцу машины и оставить ее на 15 минут перед разгрузкой, дополнительно ускорит данный процесс режим сушки посуды. Нагретая посуда податлива образованию трещин.

9 Элементы прибора

→ Распылительные сопла
→ Лоток для столовых приборов
→ Верхняя корзина
→ Внутренняя труба
→ Нижняя корзина
→ Дозатор для соли
→ Дозатор для моющего средства
→ Полки для чашек и бокалов
→ Главный фильтр
→ Присоединение шланга подачи воды
→ Сливной шланг
→ Регулятор

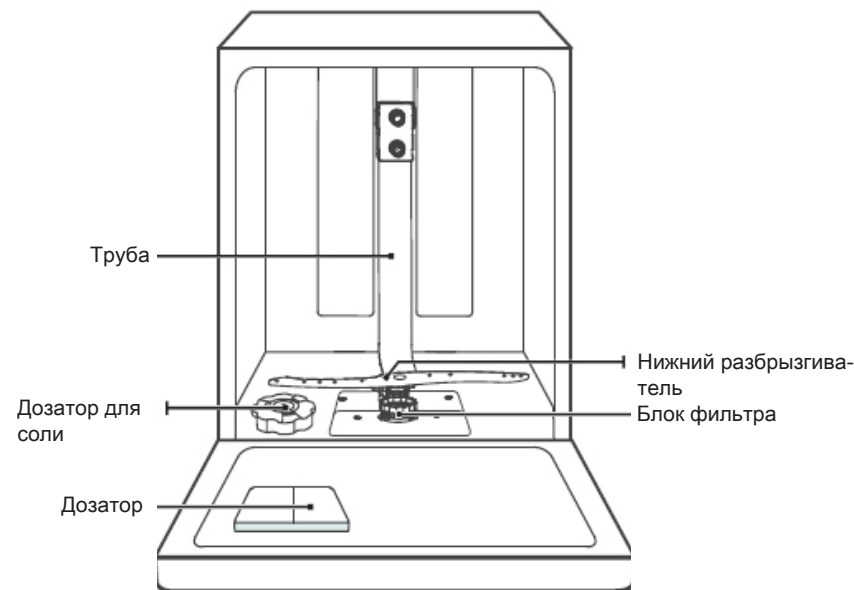

ВНИМАНИЕ:
Иллюстрации приведены исключительно для просмотра. Внешний вид и набор корзин может отличаться в зависимости от модели посудомоечной машины.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ: ZIM635PH

№ п/п	Программа		Температура по умолчанию [°C]	Вид загрязнения	Уровень загрязнения	количество моющего средства	Описание цикла					Продолжительность программы (мин.)*	Потребление электроэнергии (кВтч)*	Потребление воды (л)*
							Мойка при 70 °C	Полоскание	Полоскание	Ополаскивание при 70 °C	Сушка			
1	Гигиена+		70°	При выборе гигиенической функции температура воды повышается до 70°C, что гарантирует дезинфекцию при высокой температуре.	Обычные загрязнения	4г/16г (1 или 2 шт.)	Мойка при 70 °C	Полоскание	Полоскание	Ополаскивание при 70 °C	Сушка	200	1,510	14,1
2	Полная 60 минут		60°	Служит для мытья средне загрязненной посуды, требующей немедленного мытья.	Легкие загрязнения	4г/16г (1 или 2 шт.)	Предварительная мойка при 35 °C	Мойка при 60 °C	Полоскание	Ополаскивание при 60 °C	Сушка	60	1,100	14,4
3	**ЭКО	ECO	45°	Для слегка загрязненных изделий из стекла и фарфора	Легкие загрязнения	4г/16г (1 или 2 шт.)	Мойка при 45 °C	Полоскание	Ополаскивание при 60 °C	Сушка		230	0,923	11,0
4	Автоочистка		70°	Служит для самоочистки посудомоечной посуды.	--	4г/16г (1 или 2 шт.)	Предв. мойка	Мойка при 70 °C	Полоскание	Ополаскивание при 70 °C	Сушка	145	1,332	14,6
5	Быстрый		50°	Для слегка загрязненной посуды, такой как стаканы, хрусталь и тонкий фарфор.	Легкие загрязнения	20 г	Мойка при 50 °C	Полоскание	Ополаскивание при 45 °C			30	0,751	11,2

** Стандартная программа. Тест-программа для исследовательских институтов. Исследования согласно стандарту EN 60436. Является соответствующей программной для мытья столовых наборов с обычными загрязнениями. Является также наиболее эффективной программной с учетом общего энергопотребления и расхода воды для такого рода столовых наборов.

* Приведенные выше в таблице величины (продолжительность, потребление электроэнергии и расход воды) получены в лабораторных условиях. Реальные величины могут несколько изменяться.