

STAVR



18V 

EAC

Кусторез аккумуляторный
Сымсыз қылқалам кескіш

RU

KZ

SHT 18BL-520

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША БАСШЫЛЫҚ

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие указания	3
2 Технические требования	4
3 Комплектность	4
4 Требования безопасности	4
5 Функциональные элементы	8
6 Подготовка к работе	9
7 Порядок работы	9
8 Техническое обслуживание	10
9 Правила хранения	10
10 Срок службы	11
11 Возможные неисправности и методы их устранения	12
12 Гарантии изготовителя	13
13 Прочая информация	14

МАЗМҰНЫ

1 Жалпы нұсқаулар	15
2 Техникалық талаптар	16
3 Жиынтықтылық	16
4 Қауіпсіздік талаптары	16
5 Атқарымдық элементтер	20
6 Жұмысқа дайындау	21
7 Жұмыс тәртібі	21
8 Техникалық қызмет көрсету	22
9 Сақтау шарттары	22
10 Қызметтік мерзімі	23
11 Ықтимал ақаулықтар және оларды жою тәсілдері	23
12 Дайындаушының кепілдіктері	23
13 Өзге ақпарат	25

Наша компания благодарит Вас за Ваш выбор и надеется, что настоящее изделие торговой марки «Ставр» будет полностью отвечать Вашим ожиданиям. Для того, чтобы Ваше изделие прослужило Вам долгое время, необходимо правильно его использовать, хранить и проводить техническое и сервисное обслуживание, в связи с чем настоятельно рекомендуем Вам перед использованием тщательно изучить информацию, изложенную в настоящем руководстве.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

При покупке изделия необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером на гарантийном талоне, являющемся неотъемлемой частью настоящего руководства.

Біздің компания Сіздің таңдауыңыз үшін Сізге алғысын білдіреді және «Ставр» сауда таңбасындағы аталған бұйымның Сіздің күтулеріңізге толықтай жауап беретін болады деп үміттенеміз. Сіздің бұйымыңыз Сізге ұзақ уақыт қызмет етуі үшін оны дұрыс қолдану, сақтау және техникалық және сервистік қызмет көрсетуді жүргізіп отыру қажет, осыған байланысты Сізге қолданудың алдында осы нұсқаулықта мазмұндалған ақпаратты мұқият оқып шығуды үзілді-кесілді ұсынамыз.

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

Бұйымды сатып алу кезінде оның жұмысқа қабілеттілігіне, механикалық бүлінудердің жоқтығына көз жеткізу, сонымен бірге жиынтықтылықты және осы нұсқаулықтың ажырамасы бөлігі болып табылатын кепілдік талонында үлгінің сериясы мен сериялық нөмірімен сатушы ұйым мәртебанының, сатылған күні мен сатушының қолтаңбасының болуын тексеріп алу қажет.

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Кусторез аккумуляторный (далее – кусторез, аккумуляторный инструмент, изделие) применяется для стрижки кустарников, живой изгороди и небольших деревьев. Дополнительная рукоятка позволяет работать двумя руками, что повышает точность работы и производительность.

Изделие имеет бытовое назначение. Обращаем Ваше внимание на то, что данное изделие не предназначено для тяжелых промышленных работ. Использование изделия не по назначению является основанием для отказа в гарантийном ремонте.



Настоятельно рекомендуется ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации перед использованием изделия во избежание возникновения опасных ситуаций.

EAC Данное изделие соответствует требованиям:

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г. № 823; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №879; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. №113.



Данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью изделия. Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы изделия.



- Единая аккумуляторная платформа
- Совместим с инструментом и садовой техникой
- Более 500+ инструментов

Приобретенное вами изделие может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, не влияющие на его эксплуатацию.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Тип двигателя	бесщеточный
Напряжение питания	18 В UNI-M
Тип аккумулятора	18 В UNI-M Li-Ion (литий-ионный), перезаряжаемый
Совместимый аккумулятор:"	BL1815, BL1820, BL1830, BL1840B, BL1850B, BL1860B STAVR: SB 18-2-01, SB 18-4-01, SB 18-6-01 Kolner: KB 18-2ST-01, KB 18-3ST-01
Число ходов	1350 ход/мин
Длина ножа	570 мм
Тип ножа	двусторонний
Максимальная ширина реза	520 мм
Максимальная толщина реза	14 мм
Электронный тормоз	имеется
Класс безопасности	II класс
Класс защиты	IP 32
Габаритные размеры	98x20x18 см
Масса	2,7 кг
Температура окружающей среды / влажность	
при эксплуатации	+1 ... +40 °C / ≤ 80 %
при хранении и транспортировке	+5 °C ... +50 °C / ≤ 80 %

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

Наименование	Количество
Кусторез аккумуляторный	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Кожух	1 шт.

ВНИМАНИЕ! Изделие поставляется без аккумулятора и зарядного устройства в комплекте. Для полноценного использования изделия необходимо приобрести аккумулятор и зарядное устройство.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная и стабильная работа изделия гарантируется только при соблюдении следующих условий:

4.1.1 Не используйте изделие для любых иных целей, кроме указанных в данном руководстве по эксплуатации. Эксплуатация, обслуживание и хранение изделия должны осуществляться строго в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

4.1.2 Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с изделием. Не допускайте контакта животных с изделием. Не допускайте присутствия детей, животных или посторонних в рабочей зоне.

4.1.3 Не разрешайте детям контактировать с изделием, даже если оно выключено и отключено от питающей электросети.

4.1.4 Не погружайте изделие или отдельные его части в воду или другие жидкости.

4.1.5 Не используйте изделие, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и газов.

4.1.6 Переносите изделие, держа его только за рукоятку (или за основание), при этом запрещено удерживать палец на выключателе.

4.1.7 Не переносите изделие во включенном состоянии.

4.1.8 Работайте только при дневном свете или в условиях хорошего искусственного освещения.

4.1.9 Всегда обращайтесь с изделием устойчиво, в устойчивое положение и используйте изделие только тогда, когда вы стоите на прочном, безопасном и ровном грунте. Скользкий грунт или неустойчивые опорные поверхности, например, лестница, могут повлечь за собой потерю равновесия или контроля над изделием.

4.1.10 При работе с изделием пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. В случае необходимости воспользуйтесь респиратором, специальными перчатками, очками, обувью и наушниками.

4.1.11 При работе с изделием рекомендуется надевать подходящую одежду, чтобы никакие части не контактировали с изделием и обрабатываемой заготовкой / материалом. Также убедитесь, что на Вас нет ничего, что могло бы помешать работе или вызвать нежелательные последствия.

4.1.12 Прежде чем нажать на выключатель, убедитесь, что рабочий инструмент правильно установлен и работает корректно.

4.1.13 При работе крепко удерживайте изделие.

4.1.14 Не используйте поврежденный или сильно изношенный рабочий инструмент.

4.1.15 Запрещается устанавливать изделие стационарно (например, зажимать в тиски).

4.1.16 Не оставляйте включенное изделие без внимания.

4.1.17 Ничего, кроме обрабатываемых веток и кустов не должно контактировать с движущимися частями изделия.

4.1.18 Запрещено закрывать вентиляционные отверстия изделия чем-либо или ограничивать доступ воздуха.

4.1.19 Не подрезайте влажную живую изгородь.

4.1.20 Во время работы с изделием не прикасайтесь к заземленным предметам (например, трубопроводам, радиаторам отопления, газовым плитам, холодильнику).

4.1.21 Всегда отключайте изделие от источника питания, когда Вы его не используете, перед проведением технического или сервисного обслуживания, а также:

- в случае любых неполадок;
- перед установкой / сменой рабочего инструмента;
- перед чисткой;
- после окончания работ.

4.1.22 Не пользуйтесь изделием после его падения или если на нем видны какие-либо следы повреждения. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики или ремонта изделия.

4.1.23 При транспортировке или хранении изделия всегда необходимо надевать на режущие ножи защитный кожух.

4.1.24 Работа и техобслуживание должны осуществляться регулярно и строго в соответствии с данным руководством. Во время технического обслуживания запрещено использовать чистящие средства, которые могут повредить изделие или шнур питания (бензин и прочие агрессивные вещества).

4.1.25 Неправильное обращение с изделием может привести к выходу его из строя, причинению вреда пользователю или его имуществу.

ЗАПРЕЩЕНО пользоваться изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять изделие людям в таком состоянии или в таких условиях!

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного изделия. Пользова-

тель должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с изделием!

4.2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С КУСТОРЕЗОМ АККУМУЛЯТОРНЫМ

Перед первым использованием изделия включите его без нагрузки и дайте поработать несколько минут. Если за это время Вы услышите посторонний шум, почувствуете повышенную вибрацию или сильный посторонний запах, выключите изделие и обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта изделия.

Изделие предназначено для эксплуатации с установленным ножом. Изделие предназначено для резки только сухой живой изгороди.

ЗАПРЕЩЕНО устанавливать на изделие иные расходные материалы и рабочие инструменты, не предусмотренные конструкцией или не одобренные изготовителем.

ЗАПРЕЩЕНО применять рабочий инструмент, параметры которого не соответствуют техническим требованиям данного изделия по длине, ширине реза или частоте хода.

ЗАПРЕЩЕНО использовать сильно изношенные, поврежденные или вызывающие сильную вибрацию ножи с видимыми механическими повреждениями (сколы, трещины, расслоения).

ЗАПРЕЩЕНО приближать ножи к себе. Не убирайте срезанный материал и не удерживайте его во время работы. Всегда выключайте кусторез при удалении застрявшего материала. Невнимательность в процессе работы может привести к тяжелым травмам и серьезным последствиям.

Работайте вдали от токопроводящих элементов (проводов, кабелей и прочее), а также удерживайте изделие за пластиковые рукоятки во избежание травм, вызванных контактом изделия со скрытой электропроводкой.

ЗАПРЕЩЕНО отпускать кусторез из рук. Избегайте неустойчивого положения тела и выполняйте обрезание на высоте не выше плеча. Благодаря этому предотвращается касание режущего инструмента и возможен лучший контроль над кусторезом в неожиданных ситуациях.

Во время работы не следует сильно давить на электроинструмент.

При работе ножи сильно нагреваются.

ЗАПРЕЩЕНО очищать ножи и прикасаться к ним до момента отключения изделия, остановки ножей и их полного остывания.

Во избежание перегрева изделия или рабочего инструмента следует делать перерывы в работе, достаточные для охлаждения.

4.3 КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

ВНИМАНИЕ! В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности изделия, во избежание получения травмы, следует незамедлительно выключить изделие, прекратить его эксплуатацию и обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта изделия.

При получении травмы при работе с изделием нужно незамедлительно прекратить любые работы и обратиться за медицинской помощью к врачу или в ближайшее медицинское учреждение.

4.4 ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ

4.4.1 Не использовать при обнаружении повреждений / деформации корпуса или режущих ножей;

4.4.2 Не использовать при обнаружении повреждений / деформации рукоятки или защитного кожуха;

4.4.3 Не использовать при появлении дыма / запаха гари непосредственно из корпуса изделия;

4.4.4 Не использовать при обнаружении перебоев хотя бы с одним из выключателей;

4.4.4 Не использовать при обнаружении вздутия или перегрева аккумулятора;

4.4.5 Не использовать при появлении посторонних звуков в двигателе или сильной вибрации;

4.4.6 Не использовать при попадании воды в корпус.

5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. Ножи
2. Дополнительная рукоятка
3. Кожух
4. Вентиляционные отверстия
5. Предохранитель от произвольного пуска
6. Выключатель
7. Основная рукоятка
8. Аккумулятор
9. Фиксатор аккумулятора

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ! При подготовке к работе, а также перед выполнением любых операций по техническому обслуживанию, замене расходных материалов и рабочих инструментов, установке / снятию дополнительной рукоятки (при наличии) убедитесь, что изделие выключено и отключено от питающей сети.

ВНИМАНИЕ! Обязательно сохраните на месте наклейку с серийным номером изделия на ручке/корпусе изделия!

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

Изделие предназначено для эксплуатации в умеренном климате при температуре окружающей среды от +1°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы проверьте целостность изделия и аккумулятора, правильность сборки и надежность крепления всех узлов.


7.1 Заранее продумайте свою работу с кусторезом. Не начинайте работу, пока у вас нет свободного пространства для выполнения требуемого объема, всех необходимых средств индивидуальной защиты. Выполните действия, описанные в пункте 6 Подготовка к работе. Тщательно осмотрите территорию, где вам предстоит работать, уберите проволоку, остатки арматуры или иные инородные предметы, которые при попадании под ножи могут быть отброшены и нанести травму. Убедитесь, что ножи не заблокированы, и Вы убрали все посторонние предметы от движущихся частей изделия.

7.2 Снимите кожух с ножей и подключите аккумулятор к изделию.

7.3 Для включения изделия нажмите и удерживайте предохранитель от произ-

вольного пуска, далее нажмите на выключатель. Во время работы необходимо удерживать оба этих выключателя.

7.4 Дождитесь, пока двигатель наберет максимальные обороты. Медленно подведите ножи к обрабатываемому материалу. Будьте готовы к контакту ножей с материалом. Следите за оборотами двигателя. Падение оборотов на 20% и более свидетельствует о перегрузке. В этом случае нужно уменьшить скорость ведения кустореза.

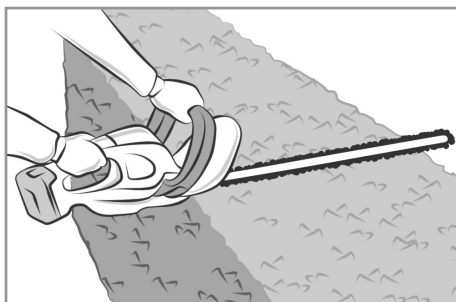

Будьте предельно внимательно при работе вблизи стволов деревьев, стен, фонарных столбов, электрических проводников и прочих твердых объектов для предотвращения повреждения ножей и получения травм.

ВНИМАНИЕ! При блокировке «закусывании» ножами твердого предмета (ветки и прочего) большого диаметра немедленно выключите изделие. Не включайте изделие до устранения причины блокировки. Перед повторным запуском убедитесь, что ходу ножей ничего не препятствует.

ПРИМЕЧАНИЕ: при налипании мокрой листвы на ножи для их очистки обязательно отключите кусторез, дождитесь полной остановки ножей и далее тряпкой очистите ножи от налипшей листвы.

7.5 По окончании работы отведите ножи от обрабатываемого материала и отпу-

стите оба выключателя. Дождитесь полной остановки движения ножей.

7.6 Отсоедините аккумулятор от изделия и произведите техническое обслуживание электроинструмента. Наденьте кожаные перчатки на режущие ножи.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед проведением технического обслуживания отсоедините аккумулятор от изделия. При проведении технического обслуживания используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (перчатки, очки и прочее).

8.1 После окончания работ необходимо провести очистку изделия от пыли и грязи. Особое внимание необходимо уделить вентиляционным отверстиям.

Для чистки корпуса не следует использовать чистящие средства, которые могут привести к образованию ржавчины на металлических частях изделия или повредить пластиковую поверхность. Протрите корпус изделия влажной мягкой тканью, после чего вытрите насухо.

8.2 Следите за состоянием ножей. В случае их повреждения, искривления, растрескивания, во избежание повреждения изделия, замените ножи на новые. Для замены обратитесь в авторизованный сервисный центр.

8.3 Для очистки ножей удалите весь крупный мусор с поверхности. Очистите поверхность ножей растворителем и вытрите сухой тканью. Смажьте внутреннюю поверхность ножей и все подвижные элементы маслом для смазки цепей Stavr.

8.4 Регулярно проверяйте надежность крепления всех винтов. При обнаружении ослабленного винта немедленно затяните его. В противном случае Вы подвергаете себя риску получения травмы.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Во избежании травм, порчи имущества и прочих непредвиденных ситуаций хранение и транспортировку изделия следует осуществлять только с отключенным аккумулятором. Запрещено хранить и транспортировать изделие с подсоединенным к нему аккумулятором.

9.1 Хранить изделие необходимо при температуре окружающей среды от 0 °C до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей и животных.

9.2 Во избежание повреждений перевозите изделие только в заводской упаковке. После транспортирования или хранения изделия при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

9.3 При транспортировании, погрузке, разгрузке и хранении изделия следует руководствоваться, помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, следующими требованиями:

- запрещается подвергать изделие существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению изделия и / или нарушению целостности его упаковки;

- необходимо избегать попадания на упаковку изделия воды и других жидкостей.

9.4 Перед транспортированием или передачей на хранение при отрицательной температуре, бывшего в эксплуатации, изделия необходимо убедиться в том, что в изделии отсутствует вода. Все поверхности изделия должны быть сухими. Подробные требования к условиям транспортирования смотрите в ГОСТ 15150-69.

9.5 Оберегайте изделие от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей. Подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150-69 (Условие 1).

9.6 Неправильная утилизация изделия наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправное изделие, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации. Адреса пунктов приема бытовых изделий, оборудования и отработанных элементов питания на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего населенного пункта.

10 СРОК СЛУЖБЫ

Данное изделие при соблюдении всех требований, указанных в настоящем руководстве, должно прослужить не менее 3-х лет. Изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации изделия в рамках личных нужд и соблюдений правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества изделия.

11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Способы устранения
Изделие не включается.	Отсутствует питания	Проверьте правильность установки и заряд аккумулятора.
	Не нажат один из выключателей.	Убедитесь, что вы нажимаете предохранитель и выключатель для запуска кустореза.
	Заклинивание ножей или механизма внутри изделия.	Проверьте режущие ножи и свободу их хода, при необходимости произведите очистку и смазку. В случае заклинивания механизма следует обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта.
	Неисправен двигатель или выключатель.	Следует обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта.
Изделие не развивает полных оборотов, останавливается или не работает на полную мощность	Низкий заряд аккумулятора.	Зарядите имеющийся или установите новый аккумулятор.
	Слишком много мусора на режущих ножах.	Проверьте режущие ножи и свободу их хода, при необходимости произведите очистку и смазку.
	Заклинивание механизма внутри изделия.	Следует обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта.
Неудовлетворительная скорость или качество реза.	Слишком много мусора на режущих ножах.	Проверьте режущие ножи и свободу их хода, при необходимости произведите очистку.
	Режущие ножи затупились.	Следует обратиться в авторизованный сервисный центр для ремонта.
	Слишком твердая или высушенная древесина, большой диаметр веток	Удалите толстые ветки иным способом и продолжайте работу.
Изделие перегревается	Слишком интенсивный режим работы, твердая древесина или большая толщина веток	Снизьте интенсивность работы и скорость реза. Удалите толстые ветки иным способом и продолжайте работу.
	Высокая температура окружающего воздуха, слабая вентиляция	Следует переместить изделие в прохладное помещение, а работу продолжить только когда температура окружающей среды снизится до приемлемой. Проверьте вентиляционные отверстия и, при необходимости, произведите очистку.
	Недостаток смазки, заклинивание в механизме	Проверьте режущие ножи и свободу их хода, при необходимости произведите очистку и смазку. В случае заклинивания механизма следует обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта.
В случае иных неисправностей следует обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта изделия.		

Если изделие вышло из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока изделие будет принято на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. У вас может быть не заполнен гарантийный талон (например, при покупке в интернет-магазине). В этом случае рекомендуем распечатывать и сохранять кассовый чек, чтобы подтвердить дату приобретения товара, и предъявлять их при обращении в сервисный центр. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации. Гарантийный срок эксплуатации изделия указан на гарантийном талоне. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктив-

ными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

12.1 Гарантийные обязательства не распространяются на:

12.1.1 Неисправности изделия, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
- использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных технологической конструкцией данной модели, не рекомендованных или не одобренных производителем.
- попадания внутрь изделия инородных предметов или засорения вентиляционных отверстий большим количеством отходов, таких как пыль и т.п.

12.1.2 Изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.

12.1.3 Неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как:

- Наличие ржавчины на металлических элементах изделия;
- Обрывы и надрезы шнура питания;
- Сколы, царапины, сильные потертости корпуса, пластиковых частей изделия и др.

12.1.4 Неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей.

12.1.5 Изделия без читаемого серийного номера.

12.1.6 Расходные материалы, сменные детали, узлы, подлежащие периодической замене, а также аксессуары и комплектующие, поставляемые в комплекте с изделием.

12.1.7 К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация или оплавление деталей и узлов изделия;
- одновременный выход из строя ротора и статора двигателя;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

Техническое освидетельствование изделия на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

**Срок службы изделия
составляет 3 года.**

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте **ставр.рф, stavr-tools.ru**

13 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Импортёр, уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Мегаполис».

Адрес: 432048, Российская Федерация, Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, зд.14А.

Телефон: +78422324242

Адрес электронной почты:

mail@simbirsk-crown.ru

Изготовитель: Вуйи Майтоол Трединг Компани Ко., Лтд.

Адрес: 7 Флоор Унит 6 Джиануан Коммерсе Скуаре, Тогцин Товн, Уи Коунти, Джинхуа Сити, Чжецзян Провинсе, Китай.

Сделано в КНР.

Дата изготовления указана на серийном номере. В соответствии со стандартом изготовителя серийный номер содержит: номер заказа / месяц и год изготовления / порядковый номер изделия.

1 ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

Сымсыз қылқалам кескіш (бұдан әрі - қылқалам, аккумулятор құралы, бұйым) бұталарды, қоршауларды және ұсақ ағаштарды кесу үшін қолданылады. Қосымша тұтқа дәлдік пен өнімділікті арттыру үшін екі қолмен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Өнімнің тұрмыстық мақсаты бар. Назар аударыңыз, бұл өнім ауыр өндірістік жұмыстарға арналмаған. Өнімді басқа мақсаттарға пайдалану кепілдік жөндеуден бас тартуға негіз болады.



Қауіпті жағдайлардың туындауын болдырмау үшін бұйымды пайдалану алдында осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың барлық тармақтарымен танысу ұсынылады.

ЕАҚ Аталған бұйым келесі талаптарға сәйкес болады: Кедендік одақ Комиссиясының 2011 жылдың 16 тамызындағы №768 Шешімімен бекітілген ТР ТС 004/2011 «Төменвольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» Кедендік одақтың Техникалық регламентіне; Кедендік одақ Комиссиясының 2011 жылдың 18 қазанындағы №823 Шешімімен бекітілген ТР ТС 010/2011 «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» Кедендік одақтың Техникалық регламентіне; Кедендік одақ Комиссиясының 2011 жылдың 9 желтоқсанындағы №879 Шешімімен бекітілген ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі туралы» Кедендік одақтың Техникалық регламентіне; Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2016 жылғы 18 қазандағы №113 шешімімен бекітілген «Электр және электронды өнімдерде қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы» Кеден одағының ТР ТС 037/2016 техникалық регламенттері.



Осы Пайдалану нұсқаулығы бұйымның ажырамас бөлігі болып табылады. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты бұйымның барлық қызметтік мерзімінің ішінде сақтаңыз.

Сіз арқылы сатып алынған бұйым осы нұсқаулықтан оны пайдалануға әсер етпейтін кейбір айырмашылықтарға ие болуы мүмкін.

2 ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР

1 кесте

Параметр атауы	Мағынасы
Қозғалтқыш түрі	қылқаламсыз
Қоректендіру кернеуі	18 В UNI-M
Батарея Түрі	18 В UNI-M Li-Ion (литий-ион), қайта зарядталатын
Үйлесімді батарея:	BL1815, BL1820, BL1830, BL1840B, BL1850B, BL1860B STAVR: SB 18-2-01, SB 18-4-01, SB 18-6-01 Kolner: KB 18-2ST-01, KB 18-3ST-01
Жүрістер саны	1350 инсульт/мин
Пышақтың ұзындығы	570 мм
Пышақ түрі	екі жақты
Максималды кесу ені	520 мм
Кесу максималды қалыңдығы	14 мм
Электрондық тежегіш	бар
Қауіпсіздік класы	II сынып
Қорғау сыныбы	IP 32
Габариттік өлшемдер	98x20x18 см
Салмағы	2,7 кг
Қоршаған орта температурасы / ылғалдылық	
Пайдалану кезіндегі	+1 °C ... +40 °C / ≤ 80 %
Сақтау және тасымалдау кезінде	+5 °C ... +50 °C / ≤ 80 %

3 ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

2 кесте

Параметр атауы	Саны
Сымсыз қылқалам кескіш	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана
Шапан	1 дана

4 ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

Бұйымның қауіпсіз және тұрақты жұмысына келесі шарттарды сақтау кезінде ғана кепілдік беріледі:

4.1.1 Өнімді осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсатта пайдаланбаңыз. Өнімді пайдалану, техникалық қызмет көрсету және сақтау осы нұсқаулыққа сәйкес қатаң түрде жүзеге асырылуы керек.

4.1.2 Бұйым физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі аз адамдарға (оның ішінде балаларды) пайдалануға арналмаған, егер олардың қауіпсіздігі үшін жауапты адам өнімді қадағаламаса немесе қолдануға нұсқау бермесе. Балалардың өніммен ойнамауын қадағалап отыру керек. Жануарлардың өніммен байланысқа түсуіне жол бермеңіз. Балаларды, жануарларды немесе айналадағыларды жұмыс аймағынан аулақ ұстаңыз.

4.1.3 Балалардың өніммен байланысқа түсуіне жол бермеңіз, тіпті егер ол өшірілген болса да және желіден ажыратылған болса да.

4.1.4 Өнімді немесе оның бөліктерін суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

4.1.5 Өнімді өрт немесе жарылыс қаупі бар жерлерде, мысалы, жанғыш сұйықтықтар мен газдардың жанында пайдаланбаңыз.

4.1.6 Өнімді тек тұтқасынан ұстап ұстаңыз (немесе негізінен), саусағыңызды қосқышта ұстамаңыз.

4.1.7 Өнімді қосқан кезде оны алып жүрмеңіз.

4.1.8 Тек күндізгі жарықта немесе жақсы жасанды жарықта жұмыс жасаңыз.

4.1.9 Әрқашан тұрақты күйге назар аударыңыз және өнімді тек сенімді, қауіпсіз және тегіс жерде тұрған кезде ғана қолданыңыз. Тайғақ жер немесе баспалдақ сияқты тұрақсыз тіреу беттері өнімнің тепе-теңдігін жоғалтуға немесе

бақылауды жоғалтуға әкелуі мүмкін.

4.1.10 Өніммен жұмыс істеу кезінде жеке қорғаныс құралдарын киіңіз. Қажет болса, респиратор, арнайы қолғап, көзілдірік, аяқ киім және құлаққап қолданыңыз.

4.1.11 Өніммен жұмыс жасағанда, бөлшектері болмайтындай етіп қолайлы киім кию ұсынылады

дайындамамен және дайындамамен / материалмен байланыста. Сондай-ақ, сіздің жұмысыңызға кедергі болатын ештеңе жоқ екеніне көз жеткізіңіз жағымсыз салдарға әкелуі мүмкін.

4.1.12 Ауыстырғышты басар алдында жұмыс құралының дұрыс орнатылғанына және дұрыс жұмыс істегеніне көз жеткізіңіз.

4.1.13 Жұмыс кезінде өнімді қатты ұстаңыз.

4.1.14 Зақымдалған немесе нашар тозған құралдарды пайдаланбаңыз.

4.1.15 Өнімді стационарлық түрде орнатуға тыйым салынады (мысалы, қапсырмаға қысқыш).

4.1.16 Қосылған өнімді қараусыз қалдырмаңыз.

4.1.17 Өсірілетін бұтақтар мен бұталардан басқа ештеңе өнімнің қозғалмалы бөліктерімен жанаспауы керек.

4.1.18 Өнімнің желдеткіш саңылауларын ешнәрсемен жаппаңыз немесе ауаға қол жеткізуді шектемеңіз.

4.1.19 Ылғал қоршауларды кесуге болмайды.

4.1.20 Өніммен жұмыс істегенде, жерге тұйықталған заттарды ұстамаңыз (мысалы, құбырлар, радиаторлар, газ плиталары, тоңазытқыш).

4.1.21 Техникалық қызмет көрсетуге немесе қызмет көрсетуге дейін өнімді пайдаланбаған кезде оны әрқашан қуат көзінен ажыратыңыз және:

- кез-келген ақаулар болған жағдайда;
- жұмыс құралын орнатпас / өзгертпес бұрын;
- тазартудың алдында;
- жұмыс аяқталғаннан кейін.

4.1.22 Өнімді құлағаннан кейін немесе оның қандай да бір зақымдану белгілері болған жағдайда қолданбаңыз. Өнімді диагностикалау немесе жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

4.1.23 Өнімді тасымалдау немесе сақтау кезінде әрдайым кесу пышақтарының үстіне қорғаныс қабатын салыңыз.

4.1.24 Жұмыс және техникалық қызмет көрсету осы нұсқаулыққа сәйкес үнемі және қатаң түрде жүргізілуі керек. Техникалық қызмет көрсету кезінде өнімді немесе қуат сымын (бензин мен басқа агрессивті заттарды) зақымдауы мүмкін тазалағыш заттарды қолданбаңыз.

4.1.25 Өніммен дұрыс емес жұмыс жасау оның бұзылуына, бұзылуына әкелуі мүмкін пайдаланушы немесе оның мүлкі.

ЕСКЕРТУ! Термоқосқыштың бастапқы күйге кездейсоқ қайтуын шақыратын қауіптерге жол бермеу үшін бұйымға таймер секілді сыртқы құрылғы арқылы қуат берілмеуі керек, немесе қуат берудің тұрақты іске қосылуы және сөндірілуі орын алатын тізбекпен қосылған болмауы керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулық осы құралды пайдалану процесінде орын алуы мүмкін штаттық емес оқиғалардың барлығын бірдей қарастыра алмайды. Қолданушы электр құралымен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын өздігінен сақтауы керек!

СЫМСЫЗ Қылқаламмен жұмыс істеген кездегі сақтық шаралары

Өнімді бірінші рет қолданар алдында оны жүктемей қосыңыз және оны бірнеше минутқа жіберіңіз. Егер осы уақыт ішінде бөтен шу естілсе, дірілдің жоғарылағанын немесе қатты бөтен иісті сезсеңіз, өнімді өшіріңіз және өнімді

диагностикалау және жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Өнім максималды кесу ені 510 мм орнатылған 570 мм пышақпен пайдалануға арналған. Өнім тек құрғақ хеджирлеуді кесуге арналған.

Өнімге жобада қарастырылмаған немесе өндіруші мақұлдамаған басқа шығын материалдары мен жұмыс құралдарын орнатуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Ұзындығы, кесу ені немесе инсульт жиілігі бойынша параметрлері осы өнімнің техникалық талаптарына сәйкес келмейтін жұмыс құралын пайдалануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Күшті тозған, зақымдалған немесе дірілдейтін механикалық зақымдануы бар пышақтарды қолдануға тыйым салынады (чиптер, жарықтар, деламация). Пышақтарды сізге жақындатуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Жұмыс кезінде кесілген материалды алмаңыз немесе ұстамаңыз. Тығыздалған материалды алып тастағанда қылшақ кескішті әрқашан сөндіріп қойыңыз. Жұмыс кезінде мұқият болмау ауыр жарақатқа және ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін.

Өткізгіш элементтерден (сымдардан, кабельдерден және т.б.) жұмыс жасаңыз, сондай-ақ бұйымды жалаңаш сымдарға тигізіп алған жарақаттануды болдырмау үшін өнімді пластикалық тұтқалардан ұстаңыз.

Қылшақ кескішті жіберуге БОЛМАЙДЫ. Дененің тұрақсыз күйін болдырмаңыз және сүндеттеуді иығыңыздан жоғары етпеңіз. Бұл кескіш құралға тиюдің алдын алады және күтпеген жағдайда хеджирлеу триммерін жақсы басқаруға мүмкіндік береді.

Жұмыс кезінде электр құралына қатты қысым жасамаңыз.

Пышақтар пайдалану кезінде қатты қызады.

Пышақтарды тазалап, оларды өнім өшірілгенше, пышақтар тоқтап, олар толық суығанша ұстауға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Өнімнің немесе жұмыс құралының қызып кетуіне жол бермеу үшін салқындату үшін үзілістер жеткілікті болуы керек.

4.2 ШЕКТІ МЕМЛЕКЕТТІК КРИТЕРИАЛАР

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өнімнің техникалық күрделілігіне байланысты шекті күй критерийлерін пайдаланушы өз бетінше анықтай алмайды. Өнімнің ақаулары анық немесе күдікті болған жағдайда, жарақаттануды болдырмау үшін өнімді дереу сөндіріп, оны пайдалануды тоқтатып, өнімді диагностикалау және жөндеу бойынша уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Егер сіз өніммен жұмыс жасау кезінде жарақат алсаңыз, кез-келген жұмысты дереу тоқтатып, дәрігерден немесе жақын жердегі медициналық мекемеден көмек сұраңыз.

4.3 МАҢЫЗДЫ СӘТСІЗДІКТЕР ТІЗІМІ

4.3.1 Дененің зақымдануы / деформациясы немесе кесетін пышақтар табылған жағдайда қолданбаңыз;

4.3.2 Тұтқаның немесе қорғаныс қақпағының зақымдануы / деформациясы табылған жағдайда қолданбаңыз;

4.3.3 Егер түтін / жанатын иіс өнімнің денесінен тікелей шықса, қолданбаңыз;

4.3.4 Ажыратқыштардың кем дегенде біреуімен үзілістерді анықтаған кезде қолданбаңыз;

4.3.5 Батарея ісіп кетсе немесе қызып кетсе, қолданбаңыз;

4.3.6 Қозғалтқышта бөгде дыбыстар немесе қатты діріл болған кезде қолданбаңыз;

4.3.7 Су корпусқа түскен кезде қолданбаңыз.

5 АТҚАРЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕР



1. Пышақтар
2. Қосымша тұтқа
3. Корпус
4. Желдету тесіктері
5. Ерікті сақтандырғыш
6. Ауыстыру
7. Негізгі тұтқа
8. Батарея
9. Батареяны құлыптау

6 ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жұмысқа дайындық кезінде, сондай-ақ кез келген техникалық қызмет көрсету операцияларын орындамас бұрын, шығын материалдары мен жұмыс құралдарын ауыстыру, қосымша тұтқаны орнату / алу (бар болса), өнімнің өшірілгеніне және қуат желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өнімнің тұтқасында/корпусында өнімнің сериялық нөмірі бар жапсырманы орнында ұстауды ұмытпаңыз!

7 ЖҰМЫС ТӨРТІБІ

Бұйым +1 °C-тан +35 °C-қа дейінгі қоршаған орта температурасы кезінде қоңыржай климатта және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде пайдалануға арналған.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жұмысқа кіріспес бұрын өнімнің және аккумулятордың тұтастығын, дұрыс құрастырылғандығын және барлық компоненттердің бекітілуінің сенімділігін тексеріңіз.

7.1 Хеджджердің жұмысын алдынала қарастырыңыз. Қажетті көлемді, барлық жеке қорғану құралдарын орындау үшін бос орын болғанша жұмысты бастамаңыз. 6-шы тармақта көрсетілген қадамдарды орындаңыз. Сіз жұмыс істейтін аймақты мұқият тексеріп алыңыз, сымдарды, арматураның қалдықтарын немесе пышақтың астына тисе, лақтырып тасталуы мүмкін және басқа бөгде заттарды алып тастаңыз. Пышақтардың бітеліп қалмағанына және өнімнің қозғалатын бөліктерінен барлық бөгде заттарды алып тастағаныңызға көз жеткізіңіз.

7.2 Пышақтың қақпағын алыңыз және батареяны өнімге қосыңыз.

7.3 Өнімді қосу үшін кездейсоқ іске қосу сақтандырғышын (4) басып ұстап тұрыңыз, содан кейін қосқышты (2) басыңыз. Осы қосқыштардың екеуі де жұмыс кезінде ұстап тұруы керек.

7.4 Қозғалтқыш максималды айналымға жеткенше күтіңіз. Пышақтарды кесуге арналған материалға баяу жылжытыңыз. Пышақтар материалмен байланысқа түсуіне дайын болыңыз. Қозғалтқыштың жылдамдығын бақылаңыз. RPM-нің 20% немесе одан көп түсуі шамадан тыс жүктемені көрсетеді. Бұл жағдайда щеткалардың жылдамдығын азайту керек.

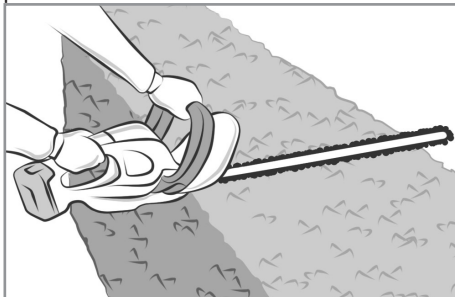

Ағаштардың діңдерінің, қабырғалардың, шамдардың тіректерінің, электр өткізгіштердің немесе басқа қатты заттардың жанында жұмыс істеген кезде өте сақ болыңыз, олардың жүздері бүлініп, жарақат алуы мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер пышақтар үлкен диаметрлі қатты затты (бұтақты және т.б.) «шағып» бітеп тұрса, өнімді дереу өшіріңіз. Бекіту себебі жойылғанға дейін өнімді қоспаңыз. Қайта бастамас бұрын, пышақтардың қозғалуына ештеңе кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: егер пышақтарға дымқыл жапырақтар жабысып қалса, оларды тазарту үшін міндетті түрде өшіріңіз, пышақтар толық тоқтағанша күтіңіз, содан кейін пышақтарды жабысып тұрған жапырақтардан тазалаңыз.

7.5 Жұмыстың соңында пышақтарды өңделетін материалдан алшақтатып, екі қосқышты да босатыңыз. Пышақтардың қозғалысы толық тоқтағанша күтіңіз.

7.6 Өнімге техникалық қызмет көрсетуді орындаңыз. Қорғанысты кескіш пышақтардың үстіне қойыңыз.

8 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Техникалық қызмет көрсетпес бұрын батареяны өнімнен ажыратыңыз. Техникалық қызмет көрсету кезінде тиісті жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз (қолғап, көзілдірік және т.б.).

8.1 Жұмысты аяқтағаннан кейін өнімді шаң мен кірден тазарту қажет. Желдету тесіктеріне ерекше назар аударыңыз.

Корпусы тазалау үшін өнімнің металл бөліктерінде тоттың пайда болуына немесе пластиктің бетіне зақым келтіруі мүмкін тазалағыш заттарды қолданбаңыз. Өнімнің корпусын дымқыл жұмсақ шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.

8.2 Пышақтардың күйін бақылау. Егер олар зақымдалған, бұралған, жарылған болса, өнімге зақым келтірмеу үшін, пышақтарды жаңасына ауыстырыңыз. Ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

8.3 Пышақтарды тазарту үшін, бетіндегі барлық қоқыстарды алып тастаңыз. Пышақтардың бетін еріткішпен тазалап, құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Пышақтардың ішін және барлық қозғалатын бөлшектерді Ставр тізбегінің майымен майлаңыз.

8.4 Барлық бұрандалардың сенімді екенін үнемі тексеріп отырыңыз. Егер сіз бос бұранданы тапсаңыз, оны тез арада қатайтыңыз. Әйтпесе, сіз өзіңізді жарақат алу қаупіне ұшыратасыз.

9 САҚТАУ ШАРТТАРЫ

9.1 Бұйымды 0°C-тан+40°C-қа дейінгі температура кезінде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде, балалар мен жануарларға қолжетімді емес жерлерде сақтау қажет.

9.2 Бүлінулерге жол бермеу үшін бұйымды тек зауыттық қаптамада тасымалдаңыз. Тасымалдаудан және бұйымды төмендетілген температурада сақтаудан кейін оны бөлме температурасында кем дегенде екі сағаттай ұстау қажет.

9.3 Бұйымды тасымалдау, тиеу, түсіру және сақтау кезінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықта айтылғандардан басқа, келесі талаптарды басшылыққа алу керек:

- бұйымның бүлінуіне және/немесе оның қаптамасы бүтіндігінің бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін әлеулі механикалық жүктемелерге бұйымды ұшыратуға тыйым салынады;

- бұйымның қаптамасына судың және басқа да сұйықтықтардың тиіп кетуіне жол бермеу қажет.

9.4 Бұрын пайданудан болған бұйымды тасымалдаудың немесе теріс температурада сақтауға берудің алдында бұйымда судың жоқтығына көз жеткізу қажет. Бұйымның барлық беттері құрғақ болулары керек.

9.5 Бұйымды температураның әлеулі айырмаларынан және күннің тікелей сәулелерінің әсерінен қорғаңыз.

9.6 Бұйымды қате кәдеге жарату қоршаған ортаға орны толмас зиян келтіреді. Ақаулы бұйымды, сонымен бірге қуат берудің пайдаланылған элементтерін тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмаңыз. Осы мақсаттар үшін мамандандырылған кәдеге жарату бекетіне жүгініңіз. Сіз тұрмыстық бұйымдарды, жабдықтарды және қуат берудің пайдаланылған элементтерін қабылдау бекеттерінің мекенжай-

ларын Сіз тұратын елді мекендегі муниципалдық қызметтерден ала аласыз.

10 ҚЫЗМЕТТІК МЕРЗІМІ

Аталған бұйым осы нұсқаулықта көрсетілген барлық талаптарды сақтау кезінде кем дегенде 3 жыл қызмет етуі керек.

Дайындаушы сатып алушылардың назарын бұйымды тұрмыстық мұқтаждықтардың аясында пайдалану және осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген қолдану ережелерінің сақталуы кезінде бұйымның қызметтік мерзімінің осы нұсқаулықта көрсетілгеннен айтарлықтай асып кететіндігіне аударады.

Дайындаушы өзіне бұйымның пайдаланушылық сапасын нашарлатпайтын құрылымы мен жиынтықталауына өзгерістер енгізу құқығын қалдырады.

11 ЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Егер құрал істен шықса, оны өздігіңізден жөндеуге тырыспаңыз. Авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну үзілді-кесілді ұсынылады.

12 ДАЙЫНДАУШЫНЫҢ КЕПІЛДІКТЕРІ

Сіздің назарыңызды кепілдікті мерзімінің ішінде келесі шарттардың сақталулары кезінде бұйымның тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатын болатындығына аударамыз:

Кепілдік міндеттемелер сату күні, сериялық нөмірі көрсетілген дұрыс толтырылған кепілдік талоны болған кезде жүзеге асырылады, сауда ұйымының мөрі (мөртабаны), сатушының қолы. Сізде мүмкін болуы толтырылмайды кепілдік талоны (мысалы, интернет-дүкенде сатып алу кезінде). Бұл

жағдайда тауарды сатып алу күнін растау үшін кассалық чекті басып шығаруды және сақтауды және қызмет көрсету орталығына жүгінген кезде оларды көрсетуді ұсынамыз. Егер сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаса, біз осы өнімнің сапасына қатысты шағымдарыңызды қабылдамауға мәжбүр боламыз. Түсініспеушіліктерді болдырмау үшін сізден өніммен жұмыс жасамас бұрын пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысуыңызды сұраймыз. Біз сіздің назарыңызды тек өнімнің тұрмыстық мақсатына аударамыз. Кепілдік шарттары иесінің үйінде мерзімді техникалық қызмет көрсетуді көздемейді.

Осы кепілдікті шарттардың құқықтық негіздемесі Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы, әсіресе, «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Федералдық заңы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі болып табылады. Өнімнің кепілдік мерзімі кепілдік талонында көрсетілген. Бұл мерзім бөлшек желі арқылы сатылған күнінен бастап саналады. Біздің кепілдікті міндеттемелер кепілдікті мерзімнің ішінде анықталған, және өндірістік, технологиялық және конструктивтік, яғни, дайындаушы-компанияның кінәсі бойынша жол берілген ақаулармен шарттас ақаулықтарға ғана таралады.

12.1 Кепілдікті міндеттемелер келесілерге таралмайды:

12.1.1 Келесілердің нәтижесінде орын алған ақаулықтарға;

- қолданушы арқылы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы нұсқамалардың сақталмауы;
- сыртқы немесе кез келген басқа әсермен шақырылған механикалық бүлінулерге;
- бұйымды тағайындалуы бойынша қолданбауға;
- бұйымға жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызу, агрессивтік ор-

талар, электр желісінің қуат беруші параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкессіздігі секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсерлерге;

- аталған үлгінің технологиялық құрылымында қарастырылмаған, өндірушімен ұсынылмаған немесе мақұлданбаған керек-жарақтардың, шығын материалдарының және қосалқы бөлшектердің қолданылуына;

- бұйымның ішіне бөгде заттардың ішіне кіріп кетуіне немесе желдеткіш саңылаулардың шаң және т.б. секілді үлкен мөлшердегі қалдықтармен бітеліп қалуларына.

12.1.2 Уәкілетті емес тұлғалармен ашуға, жөндеуге немесе түрлендіруге ұшыраған бұйымға.

12.1.3 Келесідей бұйымды лайықсыз қолданудың немесе сақтаудың салдарынан орын алған ақаулықтарға:

- Бұйымның металл элементтерінде тотықтардың болуы;

- Желілік кабелдің үзілулері мен кесіктері;

- Сызаттар, жарықшақтар, корпусың, бұйымның пластик бөліктерінің күшті үйкелістері және бас.

12.1.4 Бұйымның асқын жүктелуінің нәтижесінде электрлі қозғалтқыштың немесе басқа да түйіндер мен бөлшектердің істен шығуына әкеліп соқтырған ақаулықтарға;

12.1.6 Мезгілдік ауыстырып отыруға жататын шығын материалдарына, алынбалы бөлшектерге, түйіндерге, сонымен бірге электр құралымен жиынтықта жеткізілетін керек-жарақтар мен толымдаушыларға.

12.1.7 Асқын жүктелудің мінсіз белгілеріне жататындар:

- бұйымның бөлшектері мен түйіндерінің деформациялануы мен балқуы;

- ротор мен қозғалтқыш статорының бір уақытта істен шығуы;

- сымдардың оқшаулағыштарының қараюы немесе күйі.

Сіздің назарыңызды бұйымды сервистік орталыққа жеткізу соңғы тұтынушы (иегері) арқылы немесе оның есебінен жүзеге асырылатындығына аударамыз. Құралға кепілдікті жағдайды орнату бойынша техникалық куәландыру тек авторландырылған сервистік орталықта жүргізіледі.

**Құралдың қызметтік мерзімі
3 жылды құрайды.**

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылықты және жарамдылықты, сонымен бірге кепілдік талонының дұрыс толтырылуын тексеріңіз.

Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе **stavr.ppf, stavr-tools.ru** сайтынан білуге болады.

13 ӨЗГЕ АҚПАРАТ

Импорттаушы, дайындаушы уәкілеттік берген тұлға: «Мегаполис» ЖШҚ.

Мекен-жай: 432048, Ресей Федерациясы, Ульяновск облысы, қ.о. Ульяновск қаласы, Ульяновск қ., Локомотивная көш., ғим.14А.

Телефон: +78422324242

Электрондық поштаның мекенжайы:
mail@simbirsk-crown.ru

Изготовитель: Вуйи Майтоол Традинг Компани Ко., Лтд.

Мекен-Жай: 7 Флоор Унит 6 Джаюан Коммерсе Скуаре, Тогцин Товн, Уи Коунти, Джинхуа Сити, Чжецзян Провинсе, Кытай.

ҚХР жасалған.

Дайындалған күні сериялық нөмірде көрсетілген. Дайындаушының стандартына сәйкес сериялық нөмір келесілерден тұрады: тапсырыстың нөмірі / дайындалған айы мен жылы / бұйымның реттік нөмірі.

Срок гарантии 36 месяцев Кепілдік мерзімі 36 ай

STAVR

Срок гарантии на зарядное устройство 6 месяцев, на аккумулятор 12 месяцев.
Зарядтау құрылғысына кепілдік беру мерзімі 6 ай, батареяда 12 ай.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор торговой марки STAVR. Мы уверены в качестве нашей продукции и всегда стремимся улучшить его. В случае поломки, готовы обеспечить Вас гарантийным обслуживанием в сервисных мастерских. Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте: stavr-tools.ru а также по QR-коду.
Телефон горячей линии: **8-804-333-51-52** (звонок по РФ бесплатный)



stavr-tools.ru

Құрметті сатып алушы!

Сізге STAVR сауда таңбасын таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Біз өнімiмiздiң сапасына сенiмдiмiз және еркашан оны жақсартуға тырысамыз. Бұзылған жағдайда, Сiздi сервистiк шеберханаларда кепiлдiктi қызмет көрсетумен қамтамасыз етуге дайынбыз. Сервистiк орталықтардың тiзiмiн сатушыдан немесе stavr-tools.ru сайтынан, сондай-ақ QR-код бойынша бiлуге болады.
Жедел желi телефоны: **8-804-333-51-52** (РФ бойынша қоңырау соғу тегiн)

Наименование изделия

Бұйымның атауы

Модель

Модель

Серийный номер

Сериялық нөмірі

Торговая организация

Сауда ұйымы

Дата продажи

Сатылған күні

Кусторез аккумуляторный
Сымсыз қылқалам кескіш

SHT 18BL-520

День / Күн

Месяц / Ай

Год / Жыл

Проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Тексерілді, менің қатысуымен наразылық сыртқы түрі және комплектации жоқ пайдалану ережелерімен және шарттарымен кепілдік таныстым.

Печать продавца
Сатушының мөрі

Подпись покупателя / Сатып алушының қолы

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ / ЖӨНДЕУ ЖӨНІНДЕГІ МӘЛІМЕТ

№	Сервис-центр Сервис-орталығы	Дата приема Қабылдау күні	Дата выдачи Берілген күні	Подпись мастера Қолы шебер
1				
2				
3				

Гарантийные условия и дополнительную информацию вы можете найти в руководстве по эксплуатации изделия.
Кепілдік шарттары және қосымша ақпаратты таба аласыз пайдалану жөніндегі басшылықта бұйымдар.

