

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Пайдалану бойынша нұсқаулық

### 1 Общая информация

Благодарим за то, что вы выбрали мобильный телефон торговой марки teXet. Использование последних технологических разработок и приверженность высоким стандартам позволяют предложить вам качественное устройство по доступной цене.

Телефон teXet TM-B307 позволяет использовать две SIM-карты одновременно. Вы можете использовать SIM-карты с различными номерами от различных поставщиков услуг мобильной связи.

Обратите внимание, что устройство оборудовано одним радиомодулем. Поэтому, если вы совершаете звонок или отправляете/принимаете сообщение, а также пользуетесь мобильным интернетом с одной из SIM, вторая SIM будет недоступна.

Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, элементах управления, перечень мер безопасности. Игнорирование описанных мер предосторожности может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу его из строя.

Актуальную документацию по вашему устройству вы всегда можете найти на сайте teXet.ru в разделе «Загрузки» - <http://texet.ru/support/files/>

TeXet - TM-B307 - это мобильный телефон (абонентская радиостанция), предназначенный для работы в качестве оконечного абонентского устройства в сотовых сетях стандарта GSM 900/1800.

Внешний вид изделия и внутреннего программного обеспечения может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

### 2 Характеристики модели

- Две активные SIM-карты
- Кнопка SOS
- GSM: 850/900/1800/1900
- SMS
- Дисплей: 2,4" цветной ЖК, 320x240 пикс.
- Фото/видеокамера
- Bluetooth
- Виброзвонок
- Встроенный аудио/видео плеер
- FM-радио: 87.5-108.0 МГц
- Слот расширения: до 32 Гб
- Интерфейсы: microUSB
- Аккумулятор: литий-ионный 800 мАч
- Светодиодный фонарик
- Размеры: 136x53,2x12,6 мм
- Масса: 87 г

### 3 Комплектность

1. Мобильный телефон .....1шт.
2. Аккумуляторная батарея.....1шт.
3. Зарядное устройство.....1шт.
4. Руководство по эксплуатации.....1экз.
5. Гарантийный талон .....1экз.

Используйте только аксессуары, рекомендованные торговой маркой teXet. Рекомендуется использовать с устройством только те аксессуары, что входят в комплект поставки. Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным устройством.

**Примечание:** Изготовитель устройства оставляет за собой право изменять комплектацию в том случае, если это не препятствует использованию изделия по основному назначению.

### 4 Указания по эксплуатации

Данный телефон произведен и предназначен для мобильного использования. Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать телефон без угрозы для безопасности людей и материальных ценностей и сохранять телефон в рабочем состоянии. Внимательно ознакомьтесь с этим разделом и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

#### 4.1 Правила пользования зарядным устройством и аккумуляторами

- Зарядные устройства и аккумуляторные батареи (АКБ) следует использовать только по их прямому назначению;
- Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать совместимое зарядное устройство (СЗУ) и аккумулятор, а также вызвать короткое замыкание на их контактах;
- Не допускается отрезать, повреждать, модифицировать кабель СЗУ или USB-кабель, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или повреждению электрическим током;
- Используйте только совместимые с вашим телефоном аккумуляторы и зарядные устройства. Использование любых других комплектующих, аксессуаров

и принадлежностей (кроме рекомендованных для данного оборудования его изготовителем) может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности для самого устройства и его владельца;


- Для зарядки устройства не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непечно закрепленные на стене розетки;
- Запрещается использовать АКБ и СЗУ в условиях повышенной влажности, прикасаться к оборудованию влажными руками или помещать в воду;
- Запрещается отключать телефон из розетки, вытягивая вилку за шнур;
- Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура;
- Избегайте воздействия прямого солнечного света на АКБ;
- Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы. В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. Если попадание произошло, промойте поврежденное место достаточным количеством воды и обратитесь к врачу;
- Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов (радиаторов, кухонных плит и микроволновых печей). При сильном нагревании аккумулятор может взорваться;
- Аккумуляторы имеют наилучшую производительность в условиях нормальной комнатной температуры (20±5) °С.
- Не допускайте падения АКБ, а также значительных механических и силовых воздействий на АКБ, которые могут привести к повреждению его корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, порче или взрыву устройства;
- Обращайте внимание на маркировку полярности на аккумуляторе и изделии, чтобы обеспечить правильное использование;
- Протирайте выводы аккумуляторов чистой сухой ветошью, если они загрязнились;
- Не оставляйте неиспользуемые аккумуляторы в режиме длительного заряда;
- Храните аккумулятор при температуре от 0 °С до 40 °С с уровнем заряда АКБ – 60%;
- После длительного хранения может потребоваться многозарядный заряд и разряд аккумуляторов, чтобы достичь максимальной производительности;
- Извлекайте аккумулятор из изделия, когда не используете его, и храните его в чистом и сухом недоступном для детей месте;
- Утилизация отслуживших АКБ осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства и инструкциями изготовителя АКБ. Запрещается уничтожать АКБ путем сжигания. Обязательно утилизируйте АКБ. Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

**Примечание:** Изготовитель устройства оставляет за собой право комплектовать устройство АКБ, имеющими характеристики отличными от указанных.

#### 4.2 Правила пользования телефонным аппаратом

- Избегайте попадания устройства в морскую воду и химические вещества. Запрещается подвергать устройство воздействию каких-либо химических веществ, а также влажной окружающей среды с высокой или низкой температурой;
- Не следует подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей;
- Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля. Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора, а также выводу из строя электронных схем;
- Избегайте воздействия на устройство окружающей среды с высоким содержанием пыли или влаги. Обычный износ и повреждения также могут снизить стоимость устройства к воздействию пыли и влаги;
- Гарантия будет утрачена, если внутри устройства (например, под крышкой батарейного отсека) будет обнаружена жидкость;
- В случае попадания устройства в воду высушите его;
- Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, вызванные ненадлежащим использованием устройства;
- Выключайте телефон в тех местах, где его использование запрещено или не рекомендуется. Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование телефона в определенных местах;
- Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами. Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работе;
- Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем. По возможности откажитесь от разговоров в то время, когда вы за рулем;
- Мобильный телефон должен быть выключен в течение всего времени полета на самолете;
- Избегайте попадания влаги на телефон. Влажность и жидкость любого типа могут повредить электрические схемы телефона или другие важные компоненты;
- Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти. Не извлекайте карту при разговоре, передаче и получении данных, это может привести к повреждению карты или устройства;
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать телефон. Любые изменения в конструкции аппарата влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в авторизованный сервисный центр, уточнив его адрес на сайте <http://texet.ru/support/services/>.

### 5 Внешний вид телефона

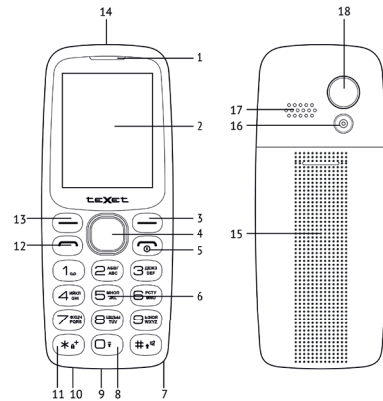

#### Клавиши, индикаторы и разъемы

1	Передний динамик	7	Выемка в корпусе для снятия крышки батареи
2	Дисплей	8	Клавиша вкл./выкл. фонарика
3	Правая функциональная клавиша	9	microUSB разъем
4	Курсор	10	Разъем для подключения наушников
5	Клавиша «Отмена». Функционал клавиши: <ul style="list-style-type: none"> <li>• при длительном нажатии приводит к включению или выключению телефона;</li> <li>• завершает протекающие процессы (например, прерывает набор SMS, работу плеера и т.п.)</li> </ul>	11	Микрофон
		12	Клавиша вызова SIM1/SIM2
		13	Левая функциональная клавиша
		14	Фонарик
		15	Крышка батарейного отсека
		16	Камера
6	Цифровые и функциональные клавиши 1-9 и для набора номера на главном экране и для набора SMS в соответствующем меню	17	Задний динамик
		18	Кнопка экстренного вызова SOS

#### СЫРТҚЫ ТҮРІ - KAZ

1	Алдыңғы динамикалық	10	Қулақпақ ұяшығы
2	Дисплей	11	Микрофон
3	Оң сенсорлық перне	12	Қоңырау шалу пернесін SIM1 / SIM2
4	Меңзер	13	Сол жақ сенсорлық перне
5	Негізгі «Болдырмау»	14	Жылылықтаған жарық
6	Сандық және функционалдык пернелер 1-9	15	Батарея қақпағы
7	Батарея қақпағын алу үшін тұрып ұйыуық	16	Камера
8	Косу / өшіру түймесі. Жарықдиодты жарық	17	Динамикалық
9	Микро-USB	18	Қурылығда «дабыл» түймесі

#### Значение символов на экране телефона

Значок	Описание	Значок	Описание
	сигнал сети		новое прочитанное сообщение
	индикатор заряда батареи		подключены наушники
	включен вибро режим		будильник активен
	включен беззвучный режим		Bluetooth включен

#### 5.1 Установка SIM-карт

Телефон teXet TM-B307 позволяет использовать две SIM-карты одновременно. Вы можете использовать SIM-карты с различными номерами от различных поставщиков услуг мобильной связи.

#### ВНИМАНИЕ!

Устройство оборудовано одним радио модулем. Поэтому если вы совершаете звонок или отправляете/принимаете сообщение, а также пользуетесь мобильным интернетом с одной из SIM, то вторая SIM будет недоступна.


Перед началом установки SIM-карты убедитесь в том, что устройство выключено. Если устройство включено, для его выключения зажмите и удерживайте клавишу «Отмена» (5 на схеме устройства).

#### ВНИМАНИЕ!

Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM-карты.

Для установки SIM-карт в любой из двух слотов произведите следующие действия:

- снимите заднюю крышку при помощи выемки в корпусе (7 на схеме устройства);
- извлеките аккумуляторную батарею;
- вставьте SIM1 (логотипом оператора вверх) и SIM2 (логотипом оператора вверх) в соответствующие слоты, как показано на рисунке;

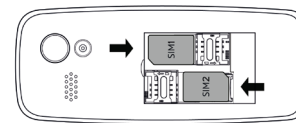

- установите батарею и закройте корпус устройства.


#### 5.2 Установка карты памяти

Мобильный телефон TM-B307 имеет слот для карты памяти формата microSD. Чтобы установить карту произведите следующие действия:

- снимите заднюю крышку при помощи выемки в корпусе и извлеките аккумуляторную батарею;
- вставьте карту памяти в слот, расположенный под слотом для SIM2, разместив ее логотипом к себе и контактами внутрь;
- установите батарею и закройте корпус устройства.

Не рекомендуется вставлять карту под наклоном.

**Примечание:** Мобильный телефон TM-B307 поддерживает карты памяти емкостью до 32 Гб.

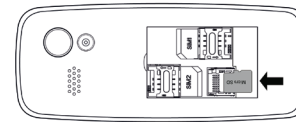


#### 5.3 Установка и зарядка аккумуляторной батареи

#### ВНИМАНИЕ!

Перед установкой и извлечением аккумуляторной батареи необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае возможно повреждение телефона.

#### Установка аккумуляторной батареи

Для правильной установки батареи стоите разместить ее контактами вниз и логотипом teXet к себе. В том случае, если логотип перевернут или вы видите информационные обозначения, вы устанавливаете батарею неверно и существует риск повредить контакты. После правильного размещения батареи закройте крышку.

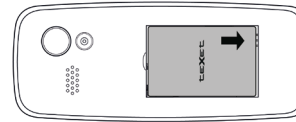

#### 5.4 Зарядка аккумуляторной батареи

Перед зарядкой аккумуляторной батареи внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации».

Перед первым использованием устройства рекомендуется произвести полную зарядку аккумуляторной батареи. Для этого подключите адаптер питания к сети и вставьте microUSB штекер в соответствующий разъем на корпусе устройства (9 на схеме устройства). Во время зарядки значок питания на экране устройства активизируется, что будет свидетельствовать об успешном начале процесса зарядки.

Рекомендуется не отсоединять устройство до тех пор, пока батарея не зарядится полностью. В момент полной зарядки аккумулятора значок питания на экране устройства будет полностью заполнен.

#### ВНИМАНИЕ!

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. Гарантия не распространяется на какие-либо повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и сопутствующих аксессуаров.

**Примечание:** Для того чтобы сохранить длительную работоспособность аккумуляторной батареи и продлить срок ее службы, следуйте нижеописанным инструкциям:

- не производите зарядку устройства при высокой температуре;
- не следует производить подзарядку устройства постоянно; вы можете сделать это в тот момент, когда на дисплее появится сообщение о низком уровне заряда;
- если вы не используете устройство длительное время, подзаряжайте аккумулятор не менее одного раза в месяц, не дожидаясь момента полной разрядки.

#### ВНИМАНИЕ!

Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС». Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено персональным выключателем питания, поэтому его нужно отсоединять вручную, чтобы прервать процесс зарядки телефона.

#### 6.1 Включение и выключение устройства

Перед включением телефона внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации». Нажмите и удерживайте клавишу «Отмена» в течение 5 секунд. После этого произойдет включение устройства, о чем можно будет судить по появлению заставки. Загрузка устройства произойдет за несколько секунд.

**Примечание:** Если устройство находится в режиме ожидания, то для включения достаточно кратковременного нажатия клавиши.

Для полного отключения устройства нажмите и удерживайте клавишу **«Отмена»**, после чего аппарат автоматически отключится через некоторое время.

**Примечание:** в случае низкой зарядки аккумулятора, устройство может быть отключено автоматически после уведомления пользователя о существующей проблеме. При этом все несохраненные данные могут быть утеряны. Во избежание потери данных заблаговременно сохраните открытые документы, закройте все активные приложения и подключите телефон к источнику питания.

### 6.2 Блокировка

Осуществить блокировку и разблокировку телефона можно путем кратковременно-го последовательного нажатия сначала левой функциональной клавиши (13 на схеме устройства), а затем кнопки **\*+\*** или длительного нажатия кнопки **\***.

### 6.3 Набор номера

Для того чтобы осуществить звонок при помощи TM-B307, можно: 1) воспользоваться меню **«Контакты»**; 2) осуществить ввод нужного номера вручную.

Для того чтобы ввести нужный номер, наберите его при помощи цифровой клавиатуры (6 на схеме устройства) при нахождении на главном экране.

Для набора номера следует нажать клавишу **«Вызов»** (12 на схеме устройства) и выбрать нужную SIM для осуществления звонка.

<span><span><span>▲</span></span></span>	<b>ВНИМАНИЕ!</b>
<span></span>	В некоторых случаях (особенно при нахождении в роуминге) набор номеров в формате 8-код оператора-номер абонента (например: 8-123-456 78 90) может быть недоступен. Поэтому мы рекомендуем использовать набор номера в формате +7, где +7 – международный код России. Для Украины, Беларуси Казахстана правила набора номера в международном формате будут другими. Уточняйте данную информацию у своего оператора связи.

<span><span><span>▲</span></span></span>	<b>ВНИМАНИЕ!</b>
<span></span>	В процессе активного вызова, сам вызов завершается клавишей <b>«Отмена»</b> . Для того чтобы принять входящий вызов, нажмите клавишу <b>«Вызов»</b> . Также во время входящего звонка вы можете отключить сигнал и отклонить вызов нажатием правой функциональной клавиши (3 на схеме устройства).

### 7 Меню устройства

Меню устройства состоит из следующих разделов: Контакты, Вызовы, Фотокамера, Мультимедиа, Сообщения, Инструменты, Файлы, Интернет, Настройки.

### 7.1 Контакты

Данный раздел позволяет управлять контактами, которые хранятся на каждой из SIM-карт, а также в памяти телефона. Вы можете сохранить до 500 контактов в памяти телефона; количество контактов, которые можно сохранить на SIM-карте, зависит от мобильного оператора.

Для просмотра общего списка контактов используйте кнопки курсора «Вверх»/«Вниз», для переключения между общим списком контактов, списком часто используемых контактов и группами контактов используйте кнопки курсора «Вправо»/«Влево». Для просмотра информации о контакте перейдите к контакту и нажмите центральную кнопку курсора.

Для осуществления звонка на нужный номер следует выбрать контакт из списка и нажать клавишу **«Вызов»**. В открывшемся меню следует выбрать, с какой именно SIM вы планируете осуществить звонок.

Чтобы активировать функцию **«Быстрый набор»**, перейдите в «Контакты» - «Опции» - «Дополнительно» - «Быстрый набор» - выберите желаемую клавишу - нажмите центральную кнопку курсора и введите номер вручную или выберите «Контакты» (левая функциональная клавиша) - нажмите «ОК». Теперь на главном экране вы можете вызвать контакт длительным нажатием кнопки, на которую вы назначили контакт.

Чтобы установить аудио с карты памяти на все входящие вызовы одной из SIM-карт, перейдите в «Мультимедиа» - «Аудиоплеер» - «Опции» - «Список музыки» - «Моя музыка» - перейдите к нужному аудиофайлу - «Опции» - «Сигнал» - **«Входящий вызов»** - «ОК» - выберите SIM - «ОК».

Находясь на главном экране, нажмите клавишу правую функциональную клавишу для быстрого доступа к меню.

### 7.2 Вызовы

Раздел **«Вызовы»** всю информацию о вызовах для SIM1 и SIM2, а также опцию **«Статистика»**, в которой можно просмолетр длительность входящих и исходящих вызовов, и **«Счетчик GPRS»**, в которой можно посмотреть объем отправленных и полученных данных для каждой SIM.

Находясь на главном экране, нажмите клавишу «Вызов» для быстрого доступа к меню.

### 7.3 Фотокамера

Раздел позволяет создавать фото- и видеофайлы. Перед использованием камеры вставьте SD-карту в специальный разъем.

Используйте центральную кнопку курсора для того чтобы сделать фото или начать съемку видео; левую функциональную клавишу для входа в меню дополнительных настроек.

### 7.4 Мультимедиа

Раздел **«Мультимедиа»** содержит приложения для создания, воспроизведения и управления мультимедиа/файлами.

Используйте кнопки **\*#/#** для увеличения/уменьшения уровня громкости; кнопки «Влево»/«Вправо» для переключения между файлами, центральную кнопку курсора для начала/простояновки воспроизведения.

Перед входом в приложение **«Радио»** подключите наушники в специальный разъем (10 на схеме устройства), так как они используются в качестве антенны.

При первом запуске радио будет автоматически произведен поиск радиостанций в автоматическом режиме. Автоматический поиск и сохранение

может занять до 2 минут. После завершения автопоиска вы сможете удалить радиостанции и редактировать их название.

### 7.5 Сообщения

Раздел **«Сообщения»** позволяет создавать текстовые сообщения и управлять ими на телефоне и SIM-картах.

Вы можете сохранить до 200 SMS-сообщений в памяти мобильного телефона, количество сообщений, которые можно сохранить на SIM-карте, зависит от мобильного оператора.

Для создания SMS следует выбрать пункт меню **«Написать»** и нажать центральную кнопку курсора. Далее следует создать сообщение, используя стандартные клавиши. Переключать метод ввода можно кнопкой **#**. Для вставки символа нажмите кнопку **\*#**.

### 7.6 Инструменты

В разделе **«Инструменты»** вам доступен ряд дополнительных приложений, таких как: Будильник, Мировое время, Календарь, Калькулятор, STK, Bluetooth, Игра, Фонарик. Чтобы установить будильник, зайдите в **«Будильник»** - выберите один из будильников и нажмите центральную кнопку курсора - **перемещайтесь** по опциям с помощью кнопок курсора «Вверх»/«Вниз», настраивайте опции центральной кнопкой курсора - после завершения всех настроек нажмите ОК.

Чтобы настроить громкость сигнала будильника, перейдите в «Настройки» - «Профили» - выберите профиль, нажмите «Опции» - «Настройки» - **«Громкость»** - «Сигнал уведомления» - регулируйте громкость кнопками курсора «Вверх»/«Вниз». Затем убедитесь, что в опции «Тип сигнала» - «Уведомления» выбран «Сигнал вызова» или «Сигнал и вибрация». При типах сигнала «Без звука» и «Вибрация» звук воспроизводится в будет.

Чтобы установить аудио с карты памяти на будильник, перейдите в «Мультимедиа» - «Аудиоплеер» - «Опции» - «Список музыки» - «Моя музыка» - выберите аудиофайл - «Опции» - «Сигнал» - **«Будильник»** - выберите будильник.

В приложении **«Календарь»** для перехода по дням и неделям используйте кнопки курсора **«Вправо»/«Влево»/«Вверх»/«Вниз»**, для перехода по месяцам используйте кнопки **\*#/#**. Для перехода к конкретной дате выберите «Опции» - **«Перейти к дате»**. Для установки напоминаний выберите «Опции» - **«Добавить задачу»**. Для просмотра напоминаний выберите «Опции» - **«Просмотр задач»**.

В приложении **«Калькулятор»** вы можете выполнять арифметические действия. Используйте кнопки курсора **«Вправо»/«Влево»/«Вверх»/«Вниз»** для выбора арифметических действий, центральную кнопку курсора для вызова функции «Равно», правую функциональную клавишу для удаления символов.

Приложение **«Меню SIM»** становится доступно после того, как вы вставите SIM-карту. Название приложения может отличаться в зависимости от вашего мобильного оператора. Приложение содержит команды для самостоятельного управления расходами, подключением и отключением услуг мобильного телефона. Обратите внимание, что за использование некоторых сервисов и услуг может взиматься дополнительная плата. Тарифы уточняйте в справочной службе поставщика услуг.

Приложение **«Bluetooth»** дает возможность настроить подключение к другим устройствам. Чтобы подключиться к другому устройству, перейдите к «Bluetooth» - нажатием центральной кнопки курсора поставьте галочку напротив опций «Bluetooth» и «Видимость Bluetooth» - «Сопряженное устройство» - **«Поиск устройств»**. В появившемся списке выберите устройство, к которому хотите подключиться, и нажмите центральную кнопку курсора.

<span><span><span>▲</span></span></span>	<b>ВНИМАНИЕ!</b>
<span></span>	Для быстрого доступа к фонарику с главного экрана используйте длительное нажатие клавиши 0 (0 на схеме устройства).

### 7.7 Файлы

Раздел позволяет контролировать состояние памяти телефона и карты памяти, просматривать их содержимое, а также производить их форматирование. Обратите внимание, что при форматировании памяти производится полная ее очистка и удаление всех файлов, в связи с чем рекомендуется предварительно перенести важные файлы на компьютер или другой носитель.

### 7.8 Интернет

Раздел содержит встроенный браузер, благодаря которому можно получать доступ к мобильным версиям Интернет-сайтов. Перед началом использования Интернета, перейдите в «Настройки» - «Соединение» - нажатием центральной кнопки поставьте галочку напротив опции «GPRS-сервис». Уточнить настройки и особенности использования услуги вы можете в справочной службе вашего оператора связи.

Если вы не пользуетесь приложением «Интернет», рекомендуется снять галочку с опции «GPRS-сервис».

### 7.9 Настройки

**Пункты раздела «Настройки»:** Телефон, Дисплей, Безопасность, Вызовы, Профили, Соединение, SOS.

Пункт **«Телефон»** позволяет настроить дату и время, параметры автоматического включения и выключения устройства, опцию быстрого доступа к приложениям с главного экрана при нажатии кнопок курсора (**«Быстрый доступ»**).

Чтобы настроить функцию проговаривания (озвучивания цифр при нажатии клавиш на главном экране, цифр номера абонента при входящем вызове, цифр номера абонента в разделе «Контакты»), перейдите в пункт «Телефон» - **«Проговаривание»** и выберите «Включить» в нужных опциях.

Чтобы осуществить сброс настроек, перейдите в пункт «Телефон» - **«Сброс настроек»** и введите пароль **0000**.

Пункт **«Дисплей»** дает возможность выбрать и установить обои, настроить контрастность экрана и длительность подсветки дисплея и кнопок, а также продолжительность интервала автоблокировки клавиатуры.

Пункт **«Безопасность»** позволяет настроить параметры запроса PIN для каждой из SIM-карт, установить запрос пароля и блокировки телефона, а также разделов главного меню (**«Конфиденциальность»**), настроить блокировку экрана путем нажатия кнопки **«Отмена»** и добавить контакты в «Черный список», если вы не хотите получать от них звонки и сообщения. Чтобы добавить номер в черный список,

перейдите в «Безопасность» - **«Черный список»** - «Черный список» - «Опции» - выберите «Добавить» - введите номер - нажмите «Сохранить».

<span><span><span>▲</span></span></span>	<b>ВНИМАНИЕ!</b>
<span></span>	Для корректной работы <b>«Черного списка»</b> телефонные номера абонентов должны быть добавлены в список с префиксом +7.

Пункт **«Вызовы»** позволяет настроить работу SIM-карт и включить аварийным («SIM» - «Режим ожидания» - **«Аварийные»**); включить переадресацию и активировать режимы запрета и ожидания вызовов. Пункт также дает возможность задать такие параметры как: напоминание о длительности вызова, автоматический повторный вызов, если абонент занят или недоступен; автоматическую запись вызова.

<span><span><span>▲</span></span></span>	<b>ВНИМАНИЕ!</b>
<span></span>	Услуги ожидания, запрета вызовов предоставляются оператором связи и могут быть недоступны в отдельных регионах.

Пункт **«Соединение»** позволяет выбрать сотового оператора вручную или автоматически и настроить прием и передачу данных по GPRS.

Пункт **«Профили»** позволяет изменить громкость, устанавливать различные мелодии на вызовы и сообщения, активировать беззвучный и виброрежим. Пункт **«SOS»** дает возможность настроить работу кнопки SOS (18 на схеме устройства). Здесь вы можете включить/отключить функцию **«Состояние»**, добавить экстренные номера, на которые будет последовательно осуществляться вызов при нажатии кнопки SOS (опция **«Контакты SOS»**); включить/отключить отправку SMS при нажатии кнопки SOS (**«SMS»**) и изменить текст SOS SMS («SMS» - «Содержание»); включить/отключить сигнал при нажатии кнопки SOS (**«Сигнал»**).

Для того, чтобы активировать вызов экстренной помощи, необходимо нажать и удерживать кнопку SOS в течение 3-5 секунд, после чего, если все опции активированы в настройках, раздастся сигнал тревоги и произойдет последовательный набор заданных номеров. Далее на эти номера будет отправлена SOS SMS.

Обратите внимание, что если на балансе SIM-карты недостаточно средств для звонка или отправки SMS, то звонок и отправка SMS произведены не будут.

### 8 Возможные неисправности и методы их устранения

Информация, изложенная ниже, может помочь вам выявить и устранить наиболее распространенные проблемы аппаратной части и программного обеспечения, с которыми вы можете столкнуться.

Перед тем как предпринять какие-либо дальнейшие действия, проверьте: заряжен ли аккумулятор; сохранился ли неисправность после перезагрузки устройства; корректно ли была произведена настройка устройства.

Если вы допустили ошибку при настройке устройства или не уверены в корректности сделанных вами изменений, попробуйте восстановить первоначальные настройки системы. Для восстановления настроек выполните следующие действия: 1) зайдите в меню устройства; 2) откройте **«Настройки»**; 3) перейдите к разделу **«Телефон»** и выберите опцию **«Сброс настроек»**; 4) для завершения сброса требуется ввести пароль **0000**.

**Телефон не включается)**

- проверьте заряд аккумулятора, в случае разрядки присоедините адаптер питания и подождите не менее 10-ти минут;
- нажмите и удерживайте клавишу включения не менее 5 сек;
- в том случае, если аккумулятор заряжен, все равно подключите адаптер питания и повторите процедуру повторно;
- если устройство не включается даже после подзарядки, обратитесь в службу поддержки или авторизованный сервисный центр.

**Телефон отключается сразу после включения**

• возможно, у устройства чрезвычайно низкий заряд аккумулятора. В этом случае система автоматически предотвращает полную разрядку во избежание потери информации и хранящихся данных. Перед тем как осуществить повторную попытку включения устройства, заряджайте его не менее 20-ти минут и не отсоединяйте адаптер питания от розетки во время работы.

**Батарея быстро разряжается**

• возможно, вы используете функции, требующие большого расхода энергии. Больше всего энергии расходуется на просмотр видео;

• попробуйте установить более экономичные настройки яркости экрана;

• аккумулятор разряжается во время работы при низкой температуре.

**Аккумулятор не заряжается**

• убедитесь в том, что адаптер питания подключен к рабочей розетке. При подключении адаптера питания на устройстве должен гореть светодиодный индикатор заряда аккумулятора;

• убедитесь в том, что вы используете стандартный адаптер питания, а не адаптер от другого устройства;

• аккумулятор может не заряжаться во время работы при высокой температуре.

**Уведомление об ошибке доступа к сети**

• проблема может быть вызвана слабым сигналом сети. Переместитесь в место, где сигнал сети более стабилен;

• сеть может быть перегружена (что актуально для места с массовым скоплением людей). Переместитесь в менее людное место;

**Не удается найти другое Bluetooth-устройство**

• удостоверьтесь в том, что на телефоне включена беспроводная связь Bluetooth;

• удостоверьтесь в том, что телефон «виден» (**«Инструменты»** - **«Bluetooth»** - параметр **«Видимость Bluetooth»** включен);

• удостоверьтесь в том, что Bluetooth также активирован на устройстве, к которому вы планируете присоединиться;

• удостоверьтесь в том, что телефон и Bluetooth-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

### 9 Условия транспортировки и хранения

Телефон в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 до плюс 35 °C с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Согласно «Декларации о соответствии», устройство сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 10°С до плюс 55°С;
- относительная влажность 65% при +20°С и до 80% при +25°С.

<b>Пайдаланушының қысқа басшылығы</b>	<b>KAZ</b>	
---------------------------------------	------------	---

Құрметті сатып алушы!

Сізге біздің құрылғымызды таңдағаныңызға алғыс білдіреміз. Барлық мүмкіндіктерді қолдану және оның қызметінің мерзімін ұзарту үшін компаниясының: http://www.texet.ru/ ресми сайтында жүктеуге қол жетімді пайдалану бойынша толық нұсқаулықты оқуға кеңес беріледі.

Сіз сатып алған құрылғының сериялық (зауыттық) нөмірі, оның өндірілген кезі, оның қызметінің мерзімі, кепілдік шарттары, тұтынушыдан наразылықтар қабылдауға уәкілетті және/немесе «ТЕХЕТ» өнімін жөндейдің және техникалық қызмет көрсететін тұлғалардың тұрғылықты жері туралы ақпарат осы нұсқаулықта қосымша берілген Кепілдік талонында орналастырылған.

Құрылғылардың сыртқы түрі, құрылымы, құрылғылардың сипаттамасы ұдайы жетілдірілетіндері ескеруі сұраймыз, сондықтан осы нұсқаулық көрсетімеген кейбір өзгерістер болуы мүмкін; сондай-ақ сатып алушыға ақын ала ескертусіз уәкілетті сервистік орталықтардың мекен-жайлары мен телефондары өзгеруі мүмкін, олар туралы көбірек ақпаратты www.texet.ru веб-сайтынан алуға болады.

Техникалық сипаттамалар	
Дисплей	2.4" 320x240 пикс.
Бұйымның орамасыз өлшемі (ұзындығы x биіктігі x ені)	136x53,2x12,6 мм
Бұйымның орамсыз массасы	87 г
Қуат	Li-Ion 800 mAh
Жад карталарын қолдау	microSD/SDHC (до 32 Гб)
Бұйымды пайдаланудың температуралық жағдайлары	5 - 35°С
GSM стандарты	850/900/1800/1900
Жийынтықтылық	

- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 1. Мобильді телефон .....       | 1 дана |
| 2. Аккумуляторлық батарея ..... | 1 дана |
| 3. Зарядтау құрылғысы .....     | 1 дана |
| 4. Пайдалану нұсқаулығы .....   | 1 дана |
| 5. Кепілдік талоны .....        | 1 дана |

Тек teXet сауда белгісі ұсынған аксессуарларды қолданыңыз. Құрылғымен бірге тек жеткізу жинағына кіретін аксессуарларды қолдану ұсынылады. Жеткізу жинағына кірмейтін аксессуарлар бұл құрылғымен үйлеспейту болуы мүмкін.

Ескерту: құрылғы өндірісші бұйымды негізгі мақсатында қолдануға кедергі келтірмеген жағдайда жийынтықтылықты өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Реттеулерді қалпына келтіру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- құрылғы мәзіріне кіріңіз;
- «Реттеулер» тармағын ашыңыз;
- «Реттеулерді ысыру» опциясын таңдаңыз;
- 0000** құпия сөзін енгізіңіз және әрекетті растаңыз.

### www.texet.ru

Изготовлено «Шэньчжэнь Чи Тенг Технолоджи Ко., ЛТД», Сэхонд Флоор, Ареа А, Биндинг 4, Уише Технолоджи Воркшоп, Гуангуанг Роад, Тангиа Комьонити, Гонгминг Стрит, Гуангминг Нью Дистрикт, Шэньчжэнь, Гуандонг, Китай

Страна происхождения: Китай
Шығарған ел: Қытай

Импортер: ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС», ул. Маршала Говорова, дом 52, лит.А, пом. 36-Н, Санкт-Петербург, Россия, 198095

Импорртаушы: «ТЕКСЕТ ИМПЕКС» ЖШҚ, Маршал Говоров кеш., 52 А үй, 36-Н бөл. Санкт-Петербург к., Ресей, 198095

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС» ул. Маршала Говорова, дом 52, лит.А, пом. 36-Н, Санкт-Петербург, Россия, 198095
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru

Өндірісу өкілеттеген тұлға: «ТЕКСЕТ ИМПЕКС» ЖШҚ
Маршал Говоров кеш., 52 А үй, 36-Н бөл., Санкт-Петербург к., Ресей, 198095
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru

Срок службы устройства: 2 года
Құрылғы мерзімі: 2 жыл

Информация об обязательном подтверждении соответствия товара, в том числе сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей, указана на упаковке товара, а также доступна на Интернет-ресурсе www.texet.ru.

Оның уақытқы осындай сәйкестігін растайтын құжаттың нөмірі және ол өнім қаптамда көрсетілген, және веб-сайты www.texet.ru туралы, сондай-ақ қол жетімді болып табылады шығарған ұйым туралы ақпаратты қоса алғанда, сәйкестікті міндетті растау туралы ақпарат.

