

# CEN TEK®



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПЫЛЕСОС  
**СТ-2508**

**МОЩНОСТЬ · КАЧЕСТВО · ДИЗАЙН**

## СОДЕРЖАНИЕ:

1. Меры безопасности
2. Описание прибора
3. Комплектность
4. Порядок работы
5. Уход за прибором
6. Технические характеристики
7. Защита окружающей среды, утилизация прибора
8. Информация о сертификации, гарантийные обязательства
9. Информация о производителе и импортере

### Уважаемый покупатель!

**Благодарим за Ваш выбор продукции ТМ «Centek» и гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.**

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию по правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции. Изготовитель не несет ответственности в случае использования устройства не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта устройства. Если вы желаете передать устройство для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

**Пылесос является бытовым прибором и не предназначен для использования в профессиональных целях!**

## 1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенное Вами устройство соответствует всем официальным стандартам безопасности применимым к электроприборам в Российской Федерации.


Во избежание возникновения ситуаций опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

– перед началом эксплуатации убедитесь, что напряжение в электросети соответствует указанному на табличке прибора.

– прибор должен подключаться к заземленной розетке электропитания с номинальной мощностью не менее 10А.


– извлекайте вилку из розетки электропитания после использования прибора и перед любыми операциями по чистке и обслуживанию.

- извлекайте вилку из розетки электропитания перед открытием крышки прибора.
- не используйте метиловый спирт и другие растворители для чистки прибора.
- не используйте прибор для сбора жидкостей.
- не оставляйте включенный прибор без присмотра. Не допускайте к пользованию прибором детей и лиц с ограниченными возможностями.
- данный прибор предназначен только для бытового использования. Используйте прибор согласно указаниям настоящего руководства.
- не включайте прибор в случае наличия у него каких-либо неисправностей или повреждений.
- при необходимости ремонта и покупки принадлежностей, обращайтесь в торгующую организацию или авторизованный сервисный центр.
- в случае повреждения сетевого шнура, его необходимо немедленно заменить силами изготовителя или его сервисного агента, либо квалифицированного электрика, во избежание несчастных случаев.
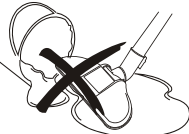
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Не извлекайте рывком за сетевой шнур или сам прибор                                | Не допускайте наезда прибора на сетевой шнур                                        | Не используйте прибор для сбора тлеющих спичек, окурков и тлеющего пепла             |
|   |   |   |
| Не используйте прибор на мокрых поверхностях                                       | Не используйте прибор вблизи нагревательных элементов                               | Не используйте прибор для сбора иголок, кнопок, скрепок и т.п.                       |
|  |  |  |

## 2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- А – труба
- В – регулятор потока воздуха
- С – рукоятка
- Д – шланг
- Е – соединительная муфта шланга
- F – входное крепление шланга
- G – кнопка сматывания шнура
- H – индикатор заполнения мешка
- I – кнопка вкл/выкл (on/off)
- J – штекер
- K – щелевая насадка
- L – двухфазная щетка

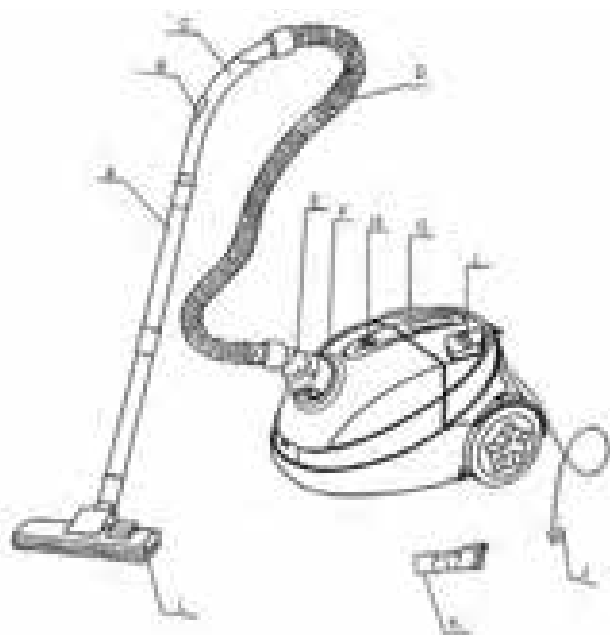

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Пылесос
- Шланг
- Телескопическая трубка
- Высокоэффективная маневренная щетка
- Щелевая насадка
- Руководство по эксплуатации

### 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

#### СБОРКА ПЫЛЕСОСА

##### ПРИСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА

Для присоединения гибкого шланга, нажмите кнопку на муфте и ставьте шланг во входное отверстие пылесоса.



### Установка удлинительной трубы и насадок

Присоедините трубу к рукоятке


Отрегулируйте длину трубы

Присоедините насадку к трубе



1. Перед началом работы, вытяните сетевой шнур на нужную длину и вставьте вилку в розетку. Не вытягивайте шнур далее **КРАСНОЙ** метки. Для сматывания сетевого шнура, нажмите кнопку сматывания, придерживая шнур рукой в целях безопасности.


2. Включите пылесос нажатием кнопки вкл./выкл.

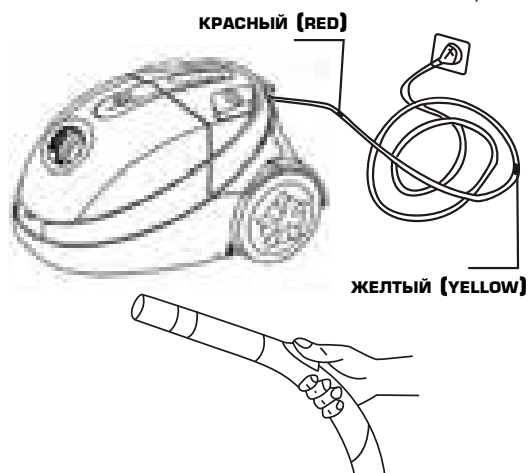

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК

##### ДВУХПОЗИЦИОННАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА И КОВРОВ

Поз. 1: Щетки выдвинуты – для твердых полов;  
Поз. 2: Щетки втянуты – для чистки ковров.

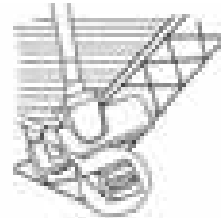


#### Щелевая насадка.

Для чистки радиаторов, углов, щелей, ящиков и т.п.

#### Малая насадка.



Для чистки штор, полок, книг, фигурной мебели и осветительных приборов.

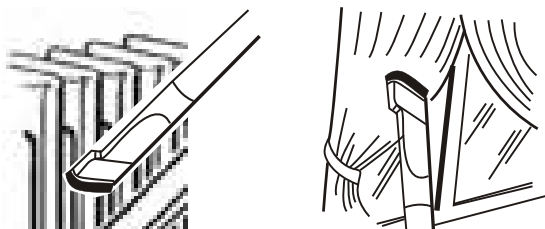

### 5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

#### ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА

ИНДИКАТОР ЗАПОЛНЕНИЯ  
МЕШКА

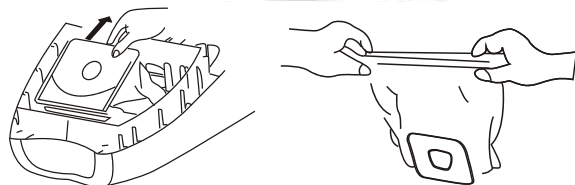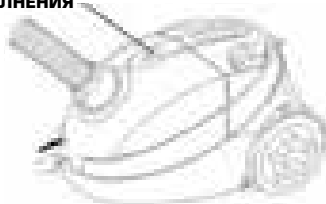

1. Отключите прибор и отсоедините шланг.
2. Откройте переднюю крышку и достаньте мешок.
3. Удалите мусор из мешка.

#### ЧИСТКА ФИЛЬТРА

1. Извлеките фильтр (в случае его загрязнения)
  2. Промойте фильтр водой, дайте ему высохнуть перед установкой в пылесос.
- Чистить фильтры следует не реже одного раза в год. При частом использовании пылесоса продувайте воздухом фильтры после каждых 3–5 чисток пылесборника.

### 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- напряжение питания 220 – 240 В ~ 50 Гц;
- max мощность 1600 Вт;
- max мощность всасывания 320 Вт;
- длина сетевого шнура 3.2 м.

### 7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

#### ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно.

По возможности, при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

#### УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Устройство по окончании срока службы может быть утилизировано отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав это устройство по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

### 8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Это устройство соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам.


Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты производства изделия при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).

Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 2-600-900. О наличии сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать по указанному телефону и на сайте **www.centek.ru**.

Продукция имеет сертификат соответствия:

№ TC RU C-CN.АЛ16.В.04061 от 16.04.2015.



Импортер на территорию РФ: ИП Асрумян К.Ш.  
**Адрес:** Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Паш-  
 ковский, ул. Атамана Лысенко, 23.  
 Тел.: 8 (861) 2-600-900.

Для заметок \_\_\_\_\_

[illegible]

# CENTEK®

# CENTEK®

**Гарантийный талон № \_\_\_\_\_**

**Талон действителен при наличии всех штампов и отметок**

**Внимание!** Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны.

*Заполняется фирмой-продавцом*

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Изделие</b>        |  |
| <b>Модель</b>         |  |
| <b>Серийный номер</b> |  |
| <b>Дата продажи</b>   |  |
| <b>Фирма-продавец</b> |  |


|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>Юридический адрес фирмы-продавца</b> |
|                                         |
|                                         |
|                                         |


|                                 |
|---------------------------------|
| <b>ФИО и телефон покупателя</b> |
|                                 |
|                                 |


|                         |
|-------------------------|
| <b>Подпись продавца</b> |
|                         |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Печать продающей организации</b> |
|                                     |

*Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца*
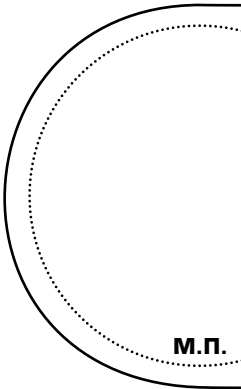
|  | КУПОН №3            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|                                                                                   | ИЗДЕЛИЕ             |  |
|                                                                                   | МОДЕЛЬ              |  |
|                                                                                   | СЕРИЙНЫЙ<br>НОМЕР № |  |
|                                                                                   | ДАТА ПРОДАЖИ        |  |
|                                                                                   | ФИРМА-<br>ПРОДАВЕЦ  |  |
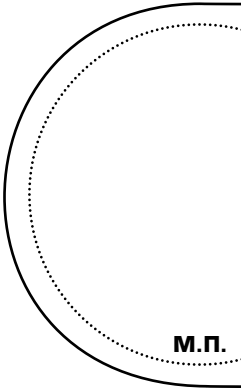
|  | КУПОН №2            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|                                                                                    | ИЗДЕЛИЕ             |  |
|                                                                                    | МОДЕЛЬ              |  |
|                                                                                    | СЕРИЙНЫЙ<br>НОМЕР № |  |
|                                                                                    | ДАТА ПРОДАЖИ        |  |
|                                                                                    | ФИРМА-<br>ПРОДАВЕЦ  |  |
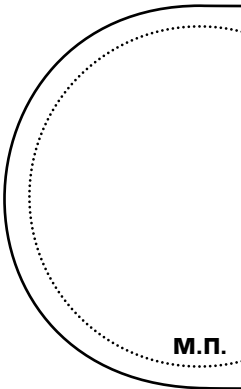
|  | КУПОН №1            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|                                                                                     | ИЗДЕЛИЕ             |  |
|                                                                                     | МОДЕЛЬ              |  |
|                                                                                     | СЕРИЙНЫЙ<br>НОМЕР № |  |
|                                                                                     | ДАТА ПРОДАЖИ        |  |
|                                                                                     | ФИРМА-<br>ПРОДАВЕЦ  |  |

# CENTEK®

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, проводящего ремонт изделия. После проведения ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращен Владелец.

## КУПОН №3

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| МОДЕЛЬ                            |  |
| СЕРИЙНЫЙ<br>НОМЕР №               |  |
| ДАТА ПО-<br>СТУПЛЕНИЯ В<br>РЕМОНТ |  |
| ДАТА ВЫДАЧИ                       |  |
| ВИД РЕМОНТА                       |  |

М.П.

## КУПОН №2

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| МОДЕЛЬ                            |  |
| СЕРИЙНЫЙ<br>НОМЕР №               |  |
| ДАТА ПО-<br>СТУПЛЕНИЯ В<br>РЕМОНТ |  |
| ДАТА ВЫДАЧИ                       |  |
| ВИД РЕМОНТА                       |  |

М.П.

## КУПОН №1

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| МОДЕЛЬ                            |  |
| СЕРИЙНЫЙ<br>НОМЕР №               |  |
| ДАТА ПО-<br>СТУПЛЕНИЯ В<br>РЕМОНТ |  |
| ДАТА ВЫДАЧИ                       |  |
| ВИД РЕМОНТА                       |  |

М.П.

## УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Благодарим Вас за Ваш выбор техники ТМ «Centek» и гарантируем высокое качество работы приобретенного Вами прибора при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервисном центре изготовителя ООО «Ларина-Сервис», находящемся по адресу: г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или, если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;

- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным Техническим Стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства.

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха).

- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ «Centek», людям, домашним животным, имуществу потребителя и (или) иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и (или) неосторожных действий

(бездействий) потребителя и (или) иных третьих лиц, действия обстоятельств непреодолимой силы.

**Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.**

Срок службы для данного изделия составляет не менее трех лет с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора.

Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).

# CENTEK®

**СТ-1359**

## КОФЕМОЛКА

- Мощность 300 Вт
- Max объем 70 г
- Импульсный режим
- Стальной корпус
- Съёмный отсек для кофе
- Система безопасной блокировки
- Прозрачная крышка с мерной разметкой



**УНИКАЛЬНАЯ ФОРМА КОФЕМОЛКИ**

**СТ-1410**

## ХЛЕБОПЕЧКА

- 19 программ
- Мощность 650 Вт
- Объем хлеба 750 г
- Антипригарное покрытие
- Корпус из нержавеющей стали
- Цветная книга рецептов



**УВЕЛИЧЕННЫЙ НОЖ ДЛЯ ЗАМЕСА**

**WWW.CENTEK.RU**

**МОЩНОСТЬ · КАЧЕСТВО · ДИЗАЙН**