

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**LED телевизор FOX**


**Модель 32AOS411C**

**ЕАС**



# Содержание

<b>Внимание!</b> .....	2
<b>Меры безопасности и предосторожности</b> .....	3
<b>Установка кронштейна</b> .....	4
<b>Кнопки на телевизоре и разъемы</b> .....	5
<b>Схема подключения внешних устройств</b> .....	6
<b>Установка и подключение телевизора</b> .....	7
<b>Базовые функции</b> .....	8
<b>Первоначальные настройки</b> .....	9
<b>Меню настроек телевизора</b> .....	10
<b>Мультимедийный проигрыватель</b> .....	19
<b>Пульт дистанционного управления</b> .....	23
<b>Прочая информация</b> .....	25



## ВНИМАНИЕ

**ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ  
НЕ ВСКРЫВАТЬ**

Работающее устройство находится под высоким напряжением. Во избежание поражения электрическим током не снимайте крышку корпуса. За помощью обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.

Если устройство работает неправильно или бьет разрядами тока, не пытайтесь вскрыть корпус. Для диагностики обратитесь в специализированные сервисные центры.





Этот значок (восклицательный знак в треугольнике) указывает на важные инструкции по использованию устройства, отраженные в руководстве по эксплуатации.



**Внимание!**  
Этот значок (изображение молнии в треугольнике) указывает на то, что телевизор находится под высоким напряжением и возможно поражение электрическим током.


## Меры безопасности и предосторожности

---


- 1) Прочитайте данную инструкцию.
  - 2) Сохраните данную инструкцию.
  - 3) Обратите внимание на все предостережения.
  - 4) Следуйте всем указаниям в данной инструкции.
  - 5) Во избежание поражения электрическим током, не используйте устройство вблизи воды.
  - 6) Чистите устройство только сухой тканью.
  - 7) Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте устройство согласно указаниям производителя.
  - 8) Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, обогреватели, печи, либо другие устройства (в т.ч. усилители), производящие тепло.
  - 9) Не устраняйте защитные свойства поляризованной или заземляющей вилки.
  - 10) В поляризованной вилке имеется два контакта, один из которых более широкий.
  - 11) В заземляющей вилке используются два обычных контакта и один заземляющий. Это сделано для вашей безопасности.
  - 12) Не допускайте пережимания кабеля питания, особенно возле вилки и в месте входа в устройство.
  - 13) Применяйте только рекомендованные производителем приспособления и аксессуары.
  - 14) При монтаже телевизора используйте только указанные производителем или поставляемые с устройством подставки. При перемещении телевизора на тележке следите за тем, чтобы он не опрокинулся.
- 
- 15) Во время грозы и при долгом неиспользовании отключите устройство от сети.
  - 16) Вилка питания телевизора является размыкающим устройством, поэтому она должна быть легкодоступна.
  - 17) Устройство нельзя устанавливать в закрытые пространства, такие как шкафы, если не обеспечивается достаточная вентиляция, либо не имеется указаний от производителя.
  - 18) Нельзя размещать аппарат под источником капель влаги. Нельзя ставить на устройство емкости с жидкостью, например, вазы.
  - 19) Нельзя ставить на устройство опасные объекты (емкости с жидкостями, зажженные свечи).
  - 20) При монтаже телевизора убедитесь в том, что строго соблюдаются инструкции изготовителя крепления.
  - 21) Не размещайте телевизор, пульт дистанционного управления или батареи рядом с источниками открытого огня, а также в месте, куда попадают прямые солнечные лучи.
  - 22) Рабочая сила тока USB-порта при нормальной работе – 0,5 А.
- 
- 23)  Класс II защиты от поражения электрическим током, используется двойная изоляция. Заземление корпуса не требуется.
  - 24) Максимальная температура допустимого использования – 45 °С.
  - 25) Максимальная высота над уровнем моря – 2000 м.

## Установка кронштейна


1. Сначала аккуратно положите телевизор на стол, предварительно постелив на него мягкую ткань, чтобы избежать царапин на экране.
2. Используя отвертку, открутите шурупы, фиксирующие подставку в нижней части телевизора, затем аккуратно снимите подставку.
3. Нанесите разметку на стене в соответствии с размерами кронштейна и расположением отверстий для креплений.
4. Просверлите 4 отверстия в стене. Вкрутите в стену 4 анкерных болта.
5. Установите кронштейн на задней стенке телевизора и зафиксируйте его шурупами. Затем установите кронштейн на стену.

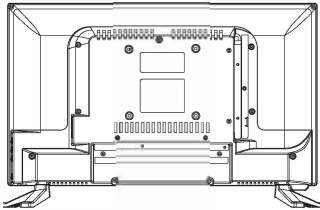


1

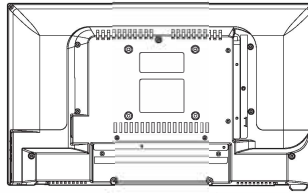

2

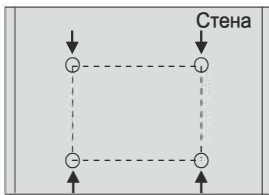

3

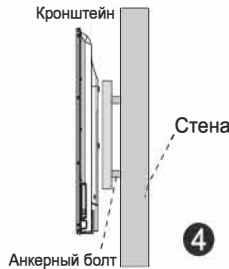

4

### Примечания:

1. Настенный кронштейн поставляется опционально.
2. Устанавливая телевизор, обращайте внимание на то, чтобы рядом с местом установки отсутствовали посторонние предметы. В случае необходимости установки телевизора рядом с другими предметами, сохраняйте между ними дистанцию.
3. Во избежание травм не устанавливайте телевизор в одиночку, обратитесь за помощью другого лица.
4. Схема установки приведена только для справки.
5. Во время установки телевизора на кронштейн соблюдайте требования инструкции к кронштейну.
6. Используйте настенные кронштейны, совместимые со стандартом VESA.

Если вы продолжаете использовать и перемещаете телевизор, следует учитывать факторы, обозначенные выше.

Болт для настенного крепления: 22-24 дюйма M4, 28-70 дюймов M6, 75 дюймов M8

Примечание: не вешайте под наклоном во избежание падения.

# Кнопки на телевизоре и разъемы

## Кнопки на телевизоре

Внимание: функции, описанные ниже, отображаются следующими индикаторами:



**Кнопка «Вывести/скрыть функциональную панель»:** когда на экране нет иконки какой-либо кнопки, нажмите на кнопку, и Вы увидите функциональную панель. После 5 секунд бездействия панель исчезнет.

**Выбор значков:** нажмите на кнопку и переместите курсор вправо до нужного значка.

**Выбор функций:** удерживайте кнопку, чтобы активировать функцию выбранного значка.

**Описание значков:**

 **Отключение питания:** аналог кнопки «Вкл.Выкл.» на пульте ДУ.

 **Меню:** аналог кнопки «MENU» на пульте ДУ.

 **Источник:** аналог кнопки «SOURCE» на пульте ДУ.

 **Канал +:** аналог кнопки «CH+» на пульте ДУ.

 **Канал -:** аналог кнопки «CH-» на пульте ДУ.







 **Громкость +:** аналог кнопки «VOL+» на пульте ДУ.

 **Громкость -:** аналог кнопки «VOL-» на пульте ДУ.


## Разъемы

Дополнительно: в инструкции приведена приблизительная схема. Реальное положение разъемов на разных моделях может отличаться.




Производитель не гарантирует совместимость и полную работоспособность телевизора в кабельных сетях стандарта DVB-C и полную совместимость со всеми операторами спутникового вещания стандартов DVB-S/S2.

	<b>Аудио/Видео вход</b> Разъемы для подключения видео сигнала, правого и левого звуковых каналов.		<b>Разъем антенны</b> Подключение ТВ-антенны/ телевизионного кабеля (75УКВ/DMB)
	<b>CI-модуль</b> Подключение модуля CI. Разъем для карты доступа.		<b>Вход USB</b> Разъем для проигрывания медиа-файлов с USB-устройств с помощью функции PVR.
	<b>Вход HDMI</b> Для подключения цифрового видео сигнала.		<b>COAXIAL</b> Подключение SPDIF ресивера.

## Схема подключения внешних устройств

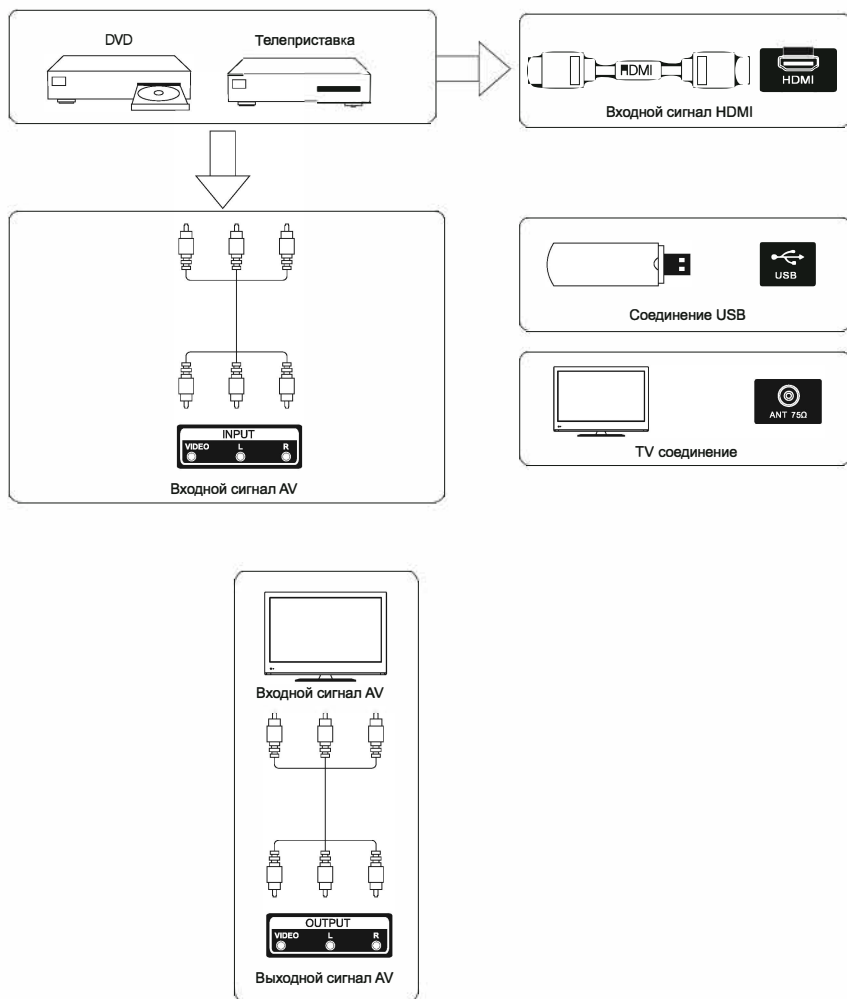

## Установка и подключение телевизора

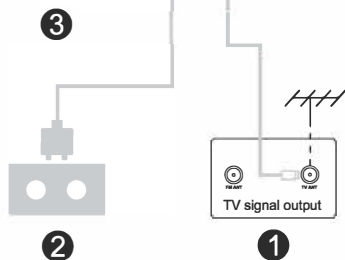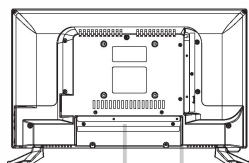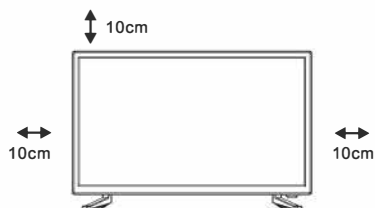

### Установка телевизора

Установите телевизор на твердую поверхность, способную выдержать его вес. Во избежание опасных последствий не устанавливайте телевизор вблизи воды и источников тепла (лампы, свечи, обогреватели). Не допускайте блокирования вентиляционных отверстий на задней стенке телевизора.

### Подключение антенны питания

Вставьте кабель антенны в гнездо подключения антенны на задней стенке телевизора.

Вставьте вилку кабеля питания в розетку (100-240В, 50/60 Гц).

### Включение телевизора


Нажмите кнопку POWER, загорится световой индикатор. Если телевизор находится в режиме ожидания, то нажмите кнопку POWER на пульте д/у.

Примечание: схемы приведены только для справки.

## Установка подставки телевизора


1. Откройте картонную коробку, выньте телевизор, аксессуары и подставку из коробки (некоторые модели поставляются без подставки).
2. Во избежание повреждения телевизора постелите на стол мягкую ткань и положите телевизор на стол экраном вниз.
3. Расположите верхнюю часть подставки на задней стенке телевизора и зафиксируйте ее шурупами.
4. Соедините основание подставки с верхней частью и зафиксируйте шурупами.
5. Сборка завершена.

Примечание: схема приведена только для справки.



### Примечание:

1. Изображения исключительно для справочной информации.
2. Чтобы при монтаже телевизора к кронштейну избежать повреждений и царапин задней крышки рекомендуем использовать тип отвертки PH2 (указанный ниже)

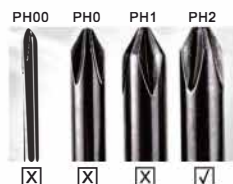

### БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ

#### ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

1. Подсоедините штекер кабеля питания к соответствующему разъему телевизора, а вилку кабеля питания - к источнику переменного тока.
2. Включите телевизор переключателем питания. Телевизор перейдет в режим ожидания.
3. В режиме ожидания нажмите кнопку POWER на телевизоре или на пульте ДУ для того, чтобы включить телевизор.

#### ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

1. Если требуется на время выключить телевизор, то нажмите кнопку **POWER** на телевизоре или на пульте ДУ.
2. Если необходимо отключить телевизор полностью, то выключите телевизор переключателем питания и отсоедините кабель питания от электросети.

#### ВЫБОР ИСТОЧНИКА СИГНАЛА

Нажмите кнопку **INPUT** на телевизоре или на пульте ДУ, чтобы выбрать нужный источник сигнала.



#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед тем, как выбрать источник сигнала, убедитесь, что выполнены все необходимые подключения.

#### НАСТРОЙКА УРОВНЯ ГРОМКОСТИ

Вы можете отрегулировать уровень громкости, нажимая кнопки **VOL+/VOL-** на телевизоре или на пульте ДУ.

#### БЛОКИРОВКА ЗВУКА

Чтобы заблокировать звук, нажмите кнопку **MUTE** на пульте ДУ. Чтобы отключить блокировку звука и вернуться к предыдущему уровню звучания, нажмите кнопку еще раз.

#### ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕКАНАЛОВ

Нажмите кнопку **CH+** на телевизоре или на пульте ДУ, чтобы переключиться на следующий канал. Нажмите кнопку **CH-** на телевизоре или на пульте ДУ, чтобы переключиться на предыдущий канал. Кроме того, вы можете использовать цифровые кнопки для ввода номеров телеканалов.


#### ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Нажмите кнопку **SLEEP** на пульте ДУ, что бы на экране отобразилось время выключения телевизора. Последовательно нажимайте кнопку **SLEEP**, чтобы выбрать время, через которое телевизор выключится.

## Первоначальные настройки

### ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

При первом включении телевизор автоматически перейдет в режим первоначальной настройки.

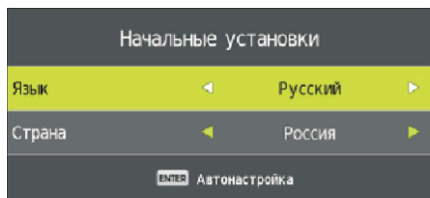

### Язык меню


Нажмите кнопки ◀▶, чтобы выбрать язык экранного меню и сообщений.

### Страна

Нажмите кнопки ◀▶, чтобы выбрать страну.

Параметры поиска цифровых и аналоговых телевизионных каналов будут установлены в соответствии с выбранным регионом.

После нажатия кнопки **ENTER** на экране появится меню настройки каналов.




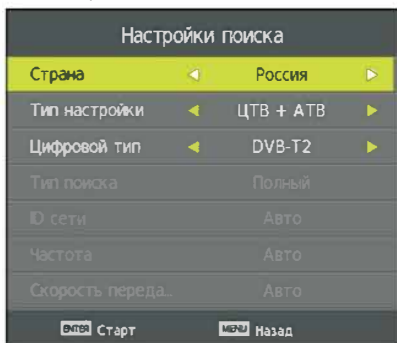


Нажмите кнопки ◀▶ для выбора нужного режима: ЦТВ + АТВ (Цифровое ТВ + Аналоговое ТВ), ЦТВ (Цифровое ТВ), АТВ (Аналоговое ТВ).

Нажмите кнопки ◀▶ для выбора нужного режима цифрового ТВ.

Рекомендуем выбрать режим DVB-C/T2 для просмотра эфирных каналов.

Нажмите кнопку **ENTER** - начнется поиск каналов. В дальнейшем следуйте подсказкам на экране.

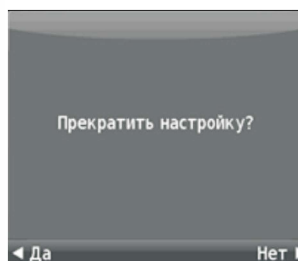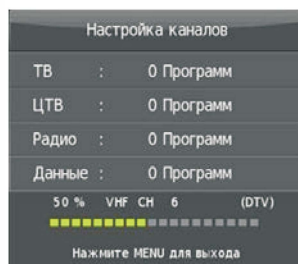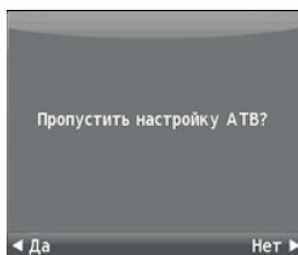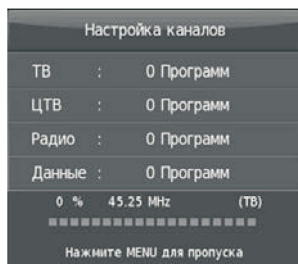

## Меню настроек телевизора

### ПЕРЕХОД В МЕНЮ НАСТРОЕК

Используйте экранное меню, чтобы активировать и настроить различные функции. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы на экране отобразилось меню настроек. Кнопками **▲/▼** выберите нужную станицу меню настроек: Канал, Изображение, Звук, Время, Опции, Блокировка.

В выбранном меню настроек кнопками **▲/▼** выделите параметр для настройки и нажмите кнопку **ENTER**. Затем кнопками **◀▶** выполните нужные настройки и нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения.

По завершению настроек нажмите кнопку **MENU**, чтобы вернуться в предыдущее меню, или кнопку **EXIT**, чтобы закрыть все окна меню.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

*Некоторые параметры доступны для настройки только при условии подключения соответствующего источника сигнала.*


### МЕНЮ НАСТРОЕК ТЕЛЕКАНАЛОВ




Автоматический поиск и сохранение телеканалов. Выделите данный параметр и нажмите кнопку **OK**, чтобы перейти в дополнительное меню.

Нажатием кнопок **◀▶** выберите страну. Параметры поиска цифровых и аналоговых телевизионных каналов будут установлены в соответствии с выбранным регионом.

Нажатием кнопок **◀▶** выберите нужный режим: ЦТВ + АТВ (Цифровое ТВ + Аналоговое ТВ), ЦТВ (Цифровое ТВ), АТВ (Аналоговое ТВ). После нажатия кнопки **ENTER** на экране отобразится процесс настройки:

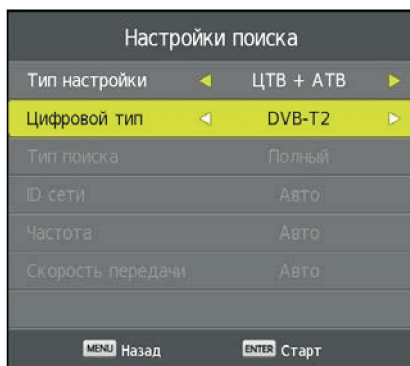


## Меню настроек телевизора

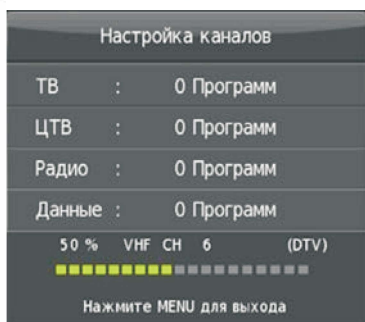

После завершения автоматического поиска все найденные телеканалы будут сохранены в памяти телевизора.


Чтобы прервать поиск, нажмите кнопку MENU.

### Ручная настройка аналогового ТВ

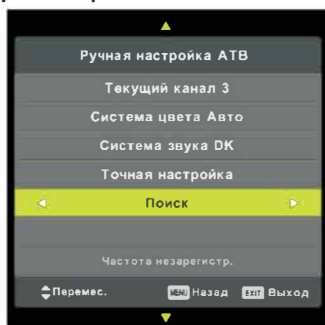

После настройки звуковой системы и других опций, выберите пункт Поиск и нажмите ENTER.

### Ручная настройка цифрового ТВ

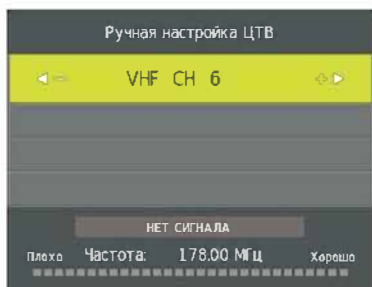

После выбора номера (частоты) канала с цифровым сигналом нажмите ENTER для начала настройки на цифровые каналы.

### Редактирование каналов



В данном разделе возможно, используя соответствующие клавиши, настраивать список программ.

**Красная** кнопка - удаление программы.

**Желтая** - перемещение программы.

**Синяя** - пропуск программы.

(При переключении каналов кнопками CH+/- данный канал будет пропускаться)

Кнопка FAV - добавление в список избранных каналов.

### Расписание




Нажмите Желтую кнопку пульта ДУ - перейдите в подменю настройки расписания просмотра и записи:

### Информация о канале

В данном разделе возможно получение информации о принимаемом канале, такой как, частота, модуляция и т.п.

# Меню настроек телевизора

## МЕНЮ НАСТРОЕК ИЗОБРАЖЕНИЯ

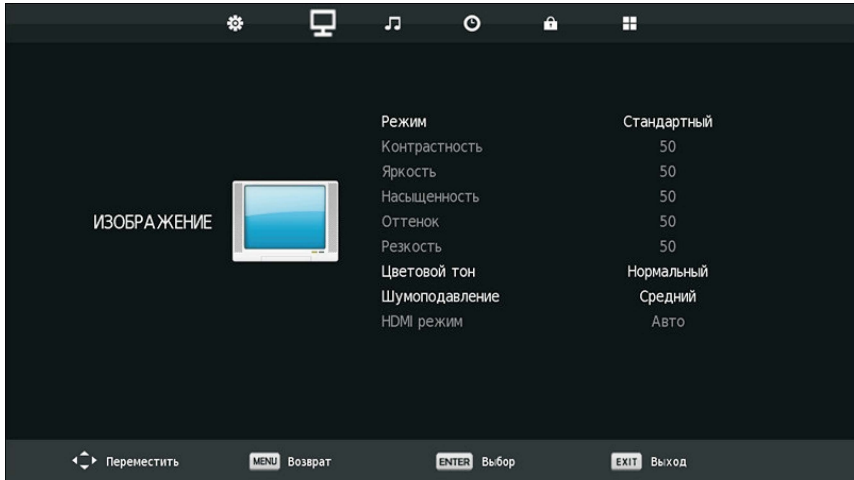

### Режим Изображения

Выбрав нужный режим изображения, вы можете тем самым одновременно отрегулировать яркость, контрастность, насыщенность и резкость изображения.

Вы также можете выбрать нужный режим изображения, нажав кнопку пульта ДУ **P.MODE**. В Пользовательском режиме возможна индивидуальная раздельная настройка параметров изображения: Яркость, Контрастность и т.п.

### Контрастность

При настройке контрастности изменяется соотношение между светлыми и темными областями изображения.

### Яркость

При увеличении яркости темные области изображения становятся более светлыми, а при уменьшении – светлые области изображения становятся более темными.

### Оттенок

Настройка оттенка позволяет сделать цвета более естественными. Данная настройка доступна только для системы цвета NTSC.


### Резкость

Увеличение резкости изображения делает контуры изображения более четкими.

Насыщенность. Регулировка насыщенности и глубины цветов.

### Цветовая температура

Настраивая данный параметр, возможно изменить характер изображения от "холодного" до "тёплого".

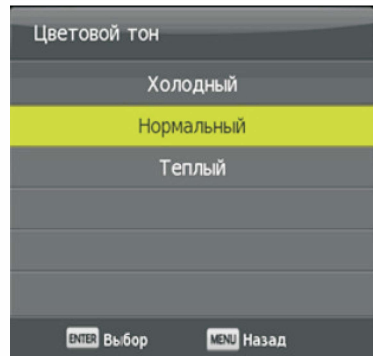


### Подавление шумов видеосигнала

Выберите опцию подавления шумов и выберите подходящий режим подавления:


**низкий/средний/высокий/выключен.**

# Меню настроек телевизора

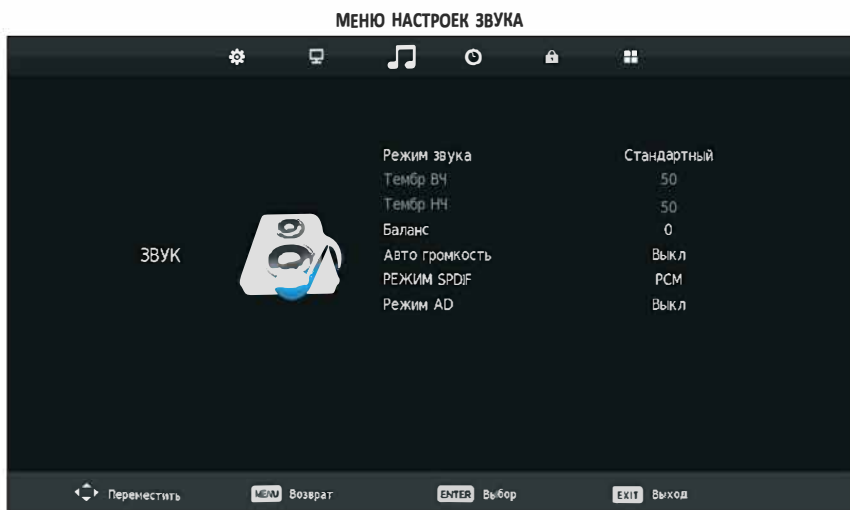

## Режим Звука

Режим звука. Выберите подходящий режим из списка.

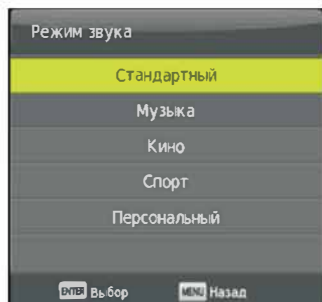

В Пользовательском режиме возможна индивидуальная раздельная настройка параметров звучания.

## Баланс динамиков

Позволяет отрегулировать баланс между правым и левым динамиками телевизора.

## Автоматическая регулировка громкости

Автоматическая регулировка баланса громкости звука, полученного от различных источников. Выберите значение Вкл. или Выкл. для активации или отключения функции.


## Режим Цифрового выхода

Режим Цифрового выхода – Выберите режим, подходящий для удобного подключения к цифровому усилителю звука.

## Функция помощи слабовидящим

При наличии в трансляции по каналу соответствующей информации данная функция позволяет добавить в звук дополнительные комментарии, помогающие восприятию видео людьми с амблиопическими изменениями зрения. Выберите значение Вкл. или Выкл. для активации или отключения функции.

# Меню настроек телевизора

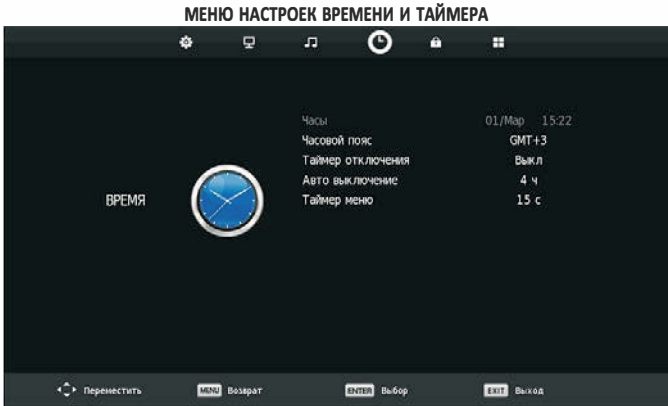

## Настройка часов


Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**. После настройки часов снова нажмите кнопку **ENTER** для сохранения настройки и возврата в предыдущий раздел меню.

## Часовой Пояс



Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**. Используйте кнопки **▼/▲/◀/▶** для выбора нужного часового пояса.

## Таймер Сна

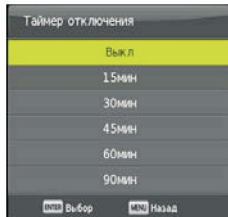


Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**.

Используйте кнопки **▼/▲/◀/▶** для выбора нужного времени.

После настройки снова нажмите кнопку **ENTER**.


## Таймер автоматического отключения

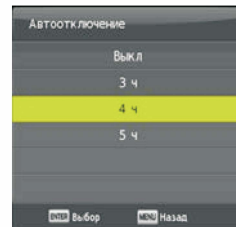

Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**. Используйте кнопки **▼/▲/◀/▶** для выбора нужного времени.

После настройки снова нажмите кнопку **ENTER**.

## Таймер экранного меню

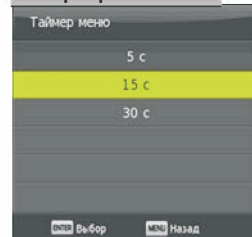

Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**. Используйте кнопки **▼/▲/◀/▶** для выбора нужного времени.

После настройки снова нажмите кнопку **ENTER**.

# Меню настроек телевизора




## Блокировка системы

Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**.  
Для получения доступа к настройкам необходим ввод пароля. Если пароль пользователем не устанавливался, следует ввести пароль по умолчанию: 0000/8888

## Установка пароля

Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**.

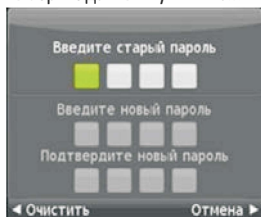

Используйте кнопки **▼/▲/◀/▶** для выбора символов пароля  
Для ввода пароля нажмите кнопку **ENTER**.

## Блокировка клавиатуры

Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**.  
Выберите значение Вкл. или Выкл.

Для запоминания настройки нажмите **ENTER**.

## Блокировка Каналов




Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**.  
Выбрав канал, нажмите Зелёную кнопку для включения или выключения блокировки.


## Ограничение по возрасту

Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**.  
Выбрав подходящий уровень ограничения просмотра для детей, для запоминания настройки нажмите **ENTER**.  
Выберите **ВЫКЛ** для выключения блокировки.

# Меню настроек телевизора

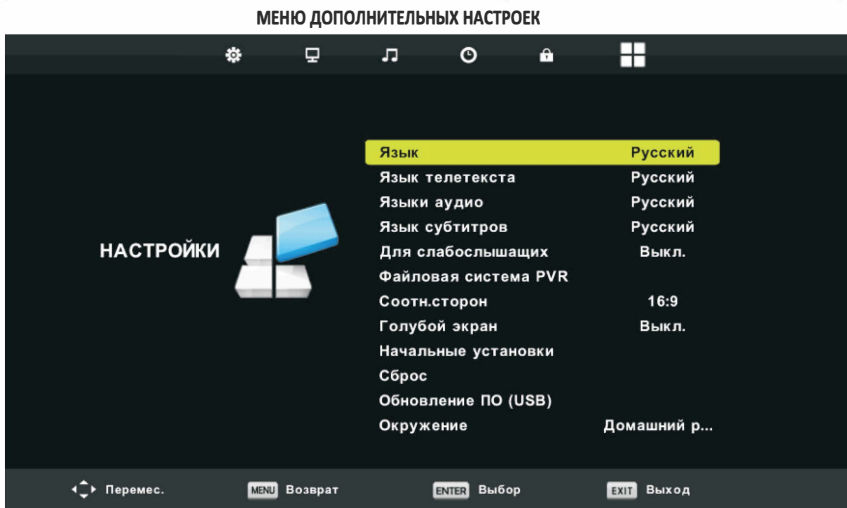


## Язык меню

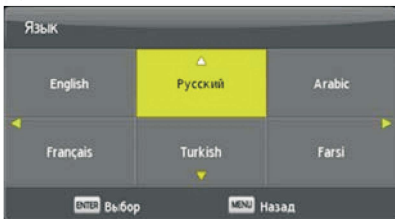


Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**. Используйте кнопки **▼/▲/◀/▶** для выбора. Для запоминания настройки нажмите кнопку **ENTER**.

## Язык телетекста

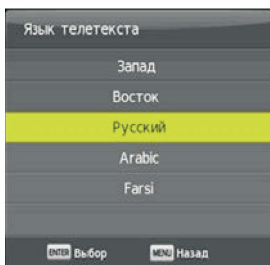

Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**. Используйте кнопки **▼/▲/◀/▶** для выбора. Для запоминания настройки нажмите кнопку **ENTER**.

## Основной язык аудио

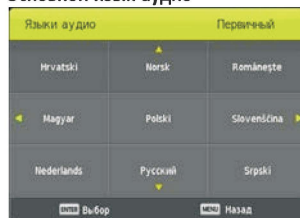

Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**. Используйте кнопки **▼/▲/◀/▶** для выбора. Для запоминания настройки нажмите кнопку **ENTER**.

## Язык субтитров



Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**. Используйте кнопки **▼/▲/◀/▶** для выбора. Для запоминания настройки нажмите кнопку **ENTER**.


## Меню настроек телевизора

### Функция помощи слабослышащим

Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**. Выберите значение Вкл. или Выкл.

Для запоминания настройки нажмите **ENTER**.

### Файловая система устройства записи

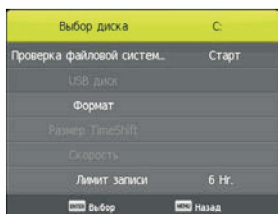


Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**.

Используйте кнопки **▼/▲** для выбора.

Для запоминания настройки нажмите кнопку **ENTER**.

### Aspect Ratio - Формат изображения

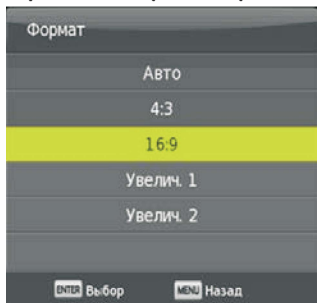

Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**.

Используйте кнопки **▼/▲** для выбора.

Для запоминания настройки нажмите кнопку **ENTER**.

### Синий экран

Данная функция позволяет заполнять экран синим цветом при отсутствии изображения. Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**. Выберите значение Вкл. или Выкл. Для запоминания настройки нажмите **ENTER**.

### Настройка при первом Включении

Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**. Описание данного подменю приведено раньше.


### Возврат к Заводским Настройкам

Данная функция позволяет произвести возврат к заводским усреднённым настройкам функций. Следует учесть, что при выполнении этой функции может произойти стирание всех данных о каналах приёма, настройках видео и т.д.

Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**.

**Обновление ПО** Данная функция предназначена для специалистов и должна проводиться только в условиях сервисного центра.

### HDMI CEC - Управление устройством через HDMI соединение

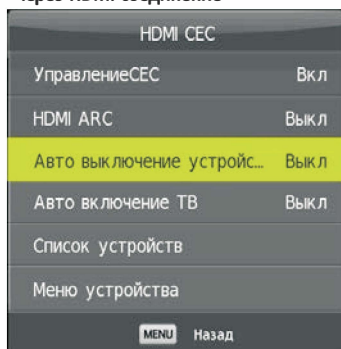

Данная функция позволяет синхронно управлять устройствами, соединёнными HDMI кабелем, при условии, что устройства поддерживают эту технологию.


Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**.

Используйте кнопки **▼/▲** для выбора функции.

Выберите значение Вкл. или Выкл.

Для запоминания настройки нажмите кнопку **ENTER**.

## Меню настроек телевизора

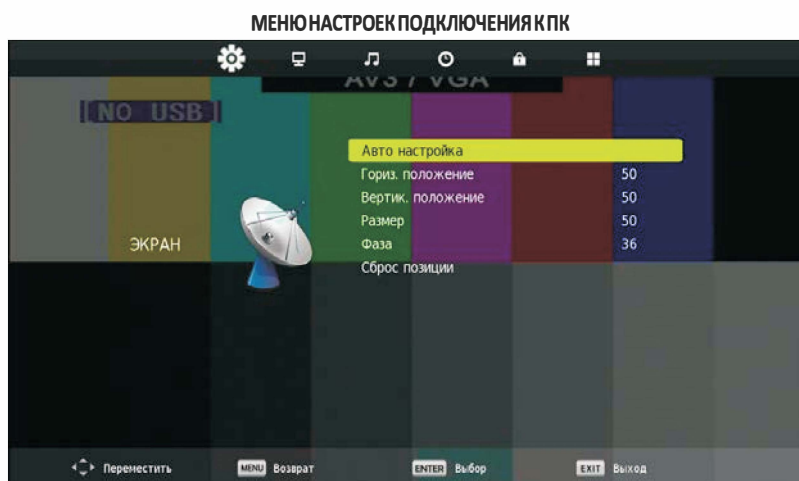

Перед началом настройки параметров данного меню:

- подключите ПК к телевизору при помощи кабеля с разъёмами VGA,
- в меню выбора источника выберите РС (ПК).

### Автоматическая Настройка

Выберите данный пункт и нажмите кнопку **ENTER**.  
Произойдёт автоматическая настройка параметров подключения.

### Настройка Фазы


Фазу требуется настраивать, если на изображении появляются яркие полосы или оно нестабильно.

## Мультимедийный проигрыватель

### Переход в режим Мультимедиа

Подключите накопительное устройство USB, в памяти которого сохранены нужные файлы, к разъему телевизора. Если к телевизору уже подключено накопительное устройство USB, сначала нажмите кнопку Source, чтобы перейти в меню источников телевизора, а затем выберите иконку Media и нажмите кнопку ENTER.

На экране телевизора отобразится меню воспроизведения файлов.

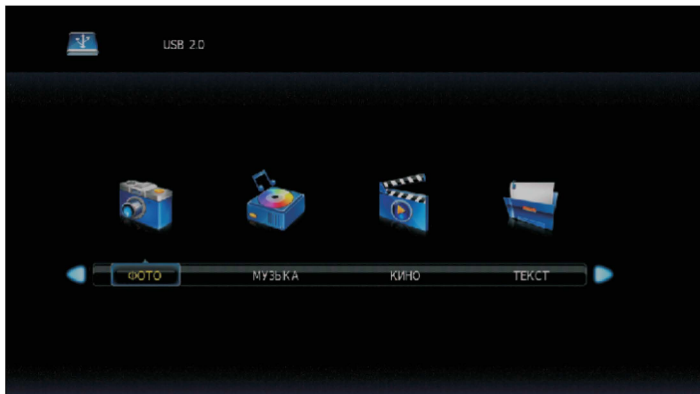

Используя кнопки ◀/▶ выберите нужный тип файлов и нажмите кнопку ENTER.

В режиме воспроизведения файлов в нижней части экрана будут отображаться значки для управления воспроизведением.

Кнопками ◀/▶ выбирайте нужные значки, затем нажимайте кнопку ENTER для подтверждения соответствующей операции.

Кроме того, вы можете использовать аналогичные кнопки пульта ДУ для управления воспроизведением.

### ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ



Выберите необходимое изображение и нажмите ENTER.

Изображение откроется на полный экран и появится меню для настройки показа.

# Мультимедийный проигрыватель

## ВОСПРОИЗВЕДИЕ МУЗЫКИ




Выберите звуковую дорожку и нажмите **ENTER**.  
Файл запустится и появится меню для настройки воспроизведения.



В нижней части экрана будут отображаться значки для управления воспроизведением. Кнопками ◀/▶ выбирайте нужные значки, затем нажимайте кнопку **ENTER** для подтверждения соответствующей операции. Кроме того, вы можете использовать аналогичные кнопки пульта ДУ для управления воспроизведением.


# Мультимедийный проигрыватель

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФИЛЬМОВ

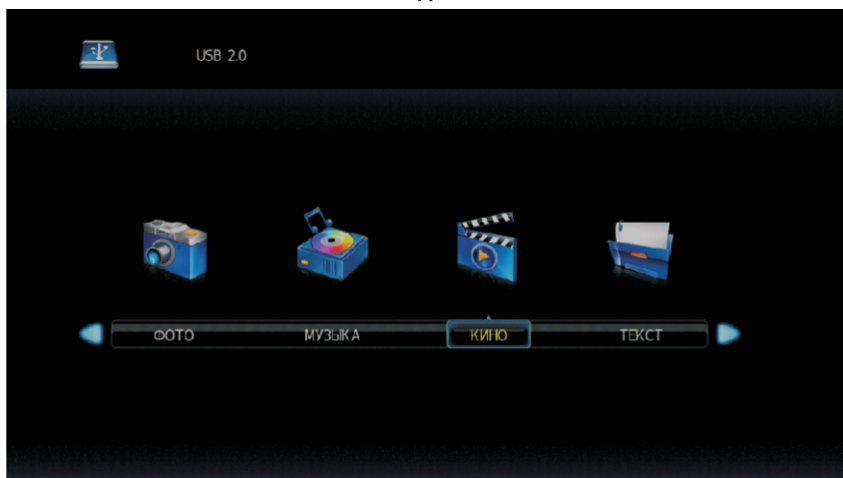

Выберите необходимый видеоролик и нажмите **ENTER**.

Изображение откроется на полный экран и появится меню для настройки показа.

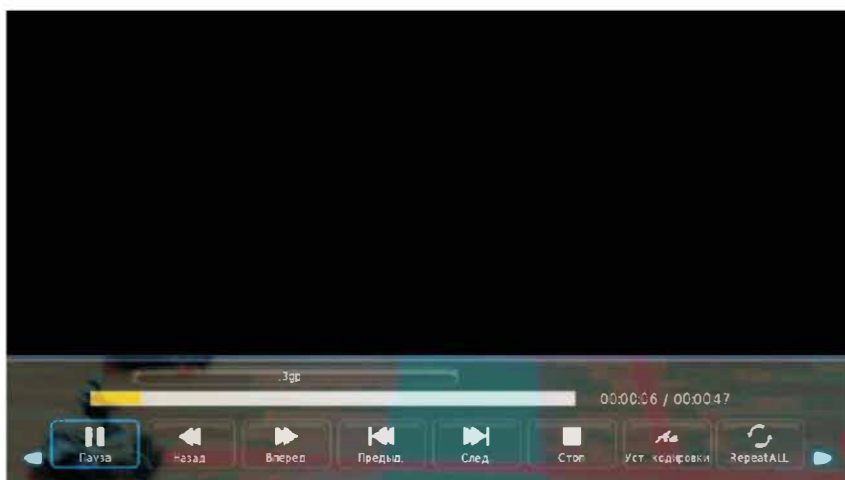


В нижней части экрана будут отображаться значки для управления воспроизведением.

Кнопками ◀/▶ выбирайте нужные значки, затем нажимайте кнопку **ENTER** для подтверждения соответствующей операции.


Кроме того, вы можете использовать аналогичные кнопки пульта ДУ для управления воспроизведением.

# Мультимедийный проигрыватель

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ТЕКСТОВ

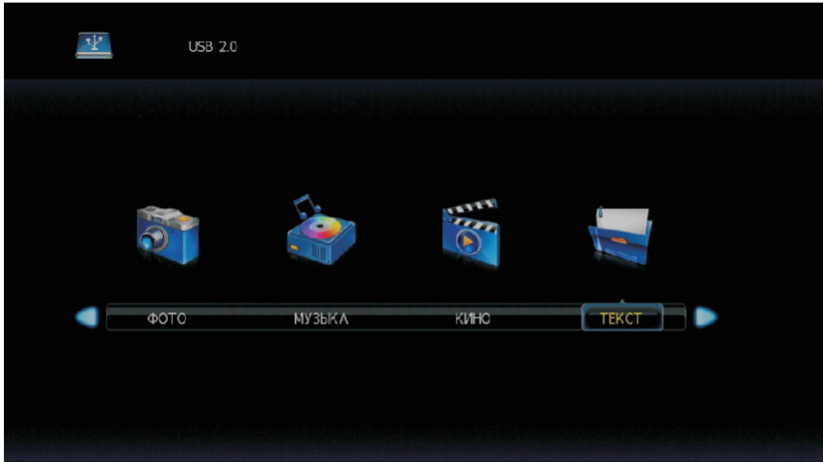

Выберите необходимый текстовый файл и нажмите **ENTER**. На экране отобразится список глав, содержание и т.п. Появится также меню для настройки воспроизведения.

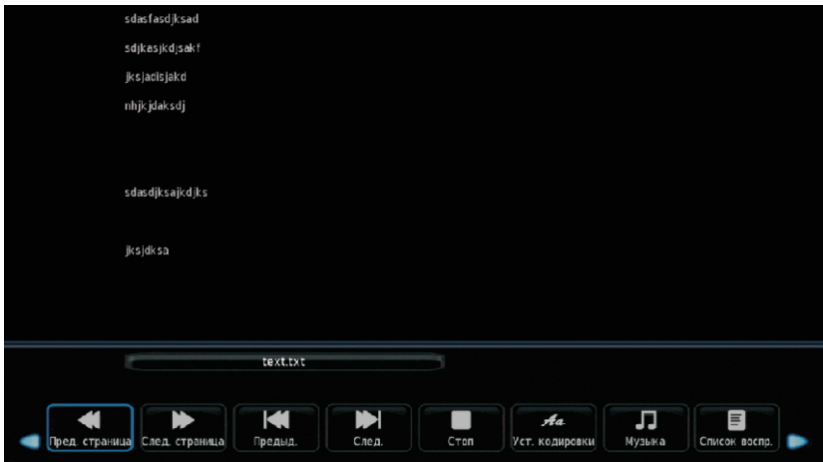

В нижней части экрана будут отображаться значки для управления воспроизведением. Кнопками ◀/▶ выбирайте нужные значки, затем нажимайте кнопку **ENTER** для подтверждения соответствующей операции. Кроме того, вы можете использовать аналогичные кнопки пульта ДУ для управления воспроизведением.

## Пульт дистанционного управления

1. **POWER** : включает ТВ или переводит в режим ожидания
2. **MUTE** : отключает звук. Для включения звука, нажмите еще раз или кнопку VOL+
3. **0-9** : нажимайте 0-9 для выбора каналов во время просмотра ТВ. Смена канала произойдет через 2 секунды. Также можно набрать номер канала в режиме телетекста.
4. **MTS** : поиск режимов NICAM
5. **MENU**: навигация меню.
6. **SOURCE**: откройте главное меню, нажмите для выбора источников.
7. **▲▼◀▶ENTER**: навигация меню и регулировка систем настроек в соответствии с личными предпочтениями.
8. **EXIT**: выход из меню или подменю, отмена активной функции (если применимо).
9. **DISPLAY**: отображает источник и информацию о канале.


### Установка батареек:

Снимите крышку отделения для батареек на задней панели ПДУ, затем установите две батарейки типоразмера AAA в отделение для батареек в соответствии с обозначениями "+" и "-" на батарейках и отделении для батареек. Не используйте одновременно старые и новые батарейки или батарейки разных типоразмеров.

Установите крышку отделения для батареек до щелчка.


### Использование ПДУ:

С помощью ПДУ вы можете управлять ТВ. Всегда направляйте ПДУ на сенсор, расположенный на передней панели ТВ.

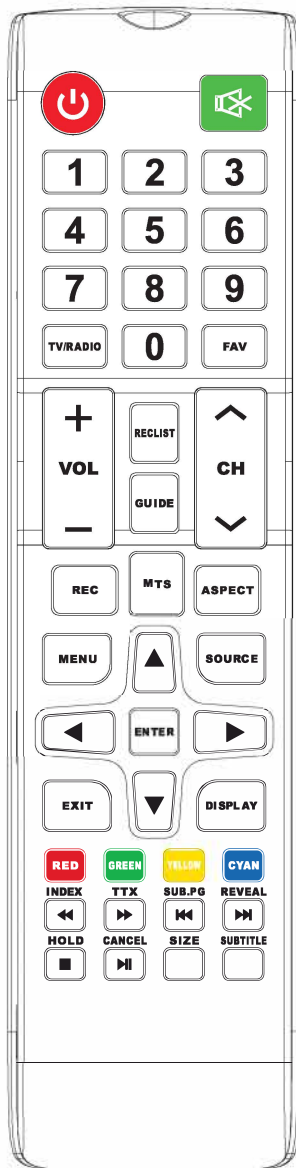

## Пульт дистанционного управления

10. **SUBTITLE**: отображение и установка языка текущего цифрового канала.
11. **HOLD**: приостанавливает или возобновляет отображение текущей страницы.
12. **TTX**: включает и отключает телетекст.
13. **RECLIST**: показывает список записанного.
14. **REC**: начало записи в режиме записи программ.
15. **VOL+VOL-**: Усиливает/уменьшает уровень громкости
16. **TV/RADIO** : при просмотре каналов, позволяет переключать между режимами радио и ТВ.
17. **GUIDE**: 1. Запускает гид телепередач. 2. Быстрое переключение между режимами записи программ и медиа плеером.
18. **SUB.PG**: 1. Нажмите, чтобы перейти в подменю. 2. Следующая глава в режимах записи программ и медиа плеере.
19. **CANCEL**: 1. При выборе страницы в режиме текста, может пройти некоторое время, прежде чем она станет доступной нажатие кнопки CANCEL вернет в режим ТВ. После того, как требуемая страница найдена, в верхней части экрана отобразится её номер, снова нажмите клавишу CANCEL, чтобы вернуться в режим текста. 2. Предыдущая глава в режиме записи программ или медиа плеере.
20. **INDEX**: 1. Требуется страница-указатель в режиме телетекста. 2. Выход из функции воспроизведения в режиме записи программ или медиа плеере.
21. **SIZE**: изменяет размер экрана в режиме телетекста.
22. **REVEAL**: Отображает или скрывает спрятанные слова.
23. **COLOR BUTTONS**: переключение аналоговых каналов, выбор разделов в меню цифровых каналов и использование MHEG5 в меню цифрового вещания.
24. **CH+/CH-**: выбор каналов.
25. **FAV/LIST**: открытие любимого списка, выбор любимого списка.
26. **ASPECT**: 1. выбор масштаба изображения. 2. Быстрая перемотка вперед в режимах записи программ и медиа плеере.

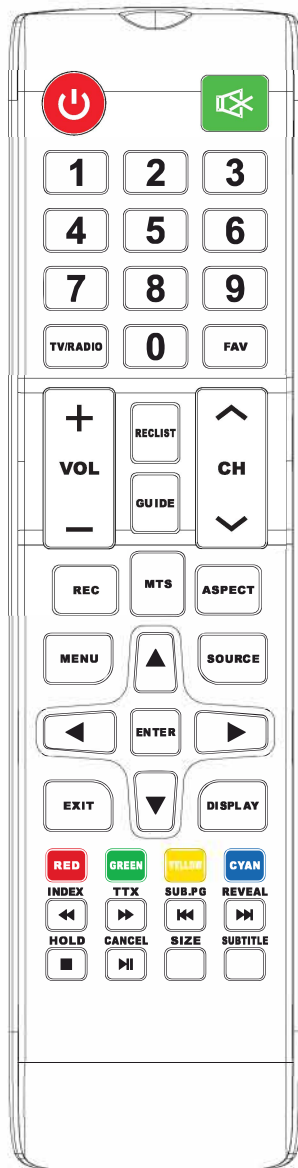

**Изготовитель:** "VIMPORT DOO"

Batajnički drum 23, 11080 Belgrade-Zemun, Serbia (Сербия)

**Импортер:** ЗАО «ПАТИО»

220036, город Минск, проспект Дзержинского, дом 8, этаж 13,

комната 1302, Республика Беларусь,

телефон: +375173595959

**Дата изготовления:** июнь 2022

### Технические характеристики:

Питание	220В 50Гц
Диагональ	32" 81cm
Технология экрана	TFT с активной матрицей
Разрешение изображения экрана	HD READY 1366×768
Тюнер	ATV,DTV-T/C/T2/S2, HEVC H.265
Время отклика	8 мс
Интерфейс	AV IN,HDMIx3,VGA,USB x2, mini AV, CI+
Потребляемая мощность в режиме "Включено"	25 Вт
Потребляемая мощность в режиме "Ожидание"	0,33 Вт
Звук	2 x 10 Вт
Стандарт VESA	100x100 мм
Габариты (с подставкой)	73×48,5×21 см
Масса телевизора	Нетто 3,53 кг , Брутто 4,62 кг

### Поиск и устранение неполадок:

Проблема	Возможные решения
Нет питания	<ul style="list-style-type: none"><li>• Убедитесь в том, что шнур питания правильно подключен к источнику питания и телевизору.</li><li>• Осмотрите шнур и вилку на наличие повреждений.</li><li>• Убедитесь, что телевизор включен.</li><li>• Убедитесь, что индикатор адаптера горит.</li></ul>
Отсутствует изображение на экране	<ul style="list-style-type: none"><li>• Убедитесь, что телевизор правильно подключен к Сети.</li><li>• Убедитесь, что источник входного сигнала выбран правильно.</li><li>• Настройте параметры Яркость</li><li>• Настройте параметры Контрастность.</li></ul>
Изображение не заполняет весь экран	<ul style="list-style-type: none"><li>• Попробуйте установить другое значение параметра Режимы дисплея (соотношение сторон).</li></ul>
Цвета искажены	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте правильность подключения кабеля источника входного сигнала.</li><li>• Настройка параметров, связанных с изображением. Проведите сброс настроек к заводским установкам.</li></ul>
Звук отсутствует или низкий уровень громкости	<ul style="list-style-type: none"><li>• Отрегулируйте уровень громкости.</li><li>• Отрегулируйте параметры звука телевизора.</li></ul>

## **Утилизация**

Утилизация Телевизора производится по истечении срока службы и при невозстановливаемой потере работоспособности в соответствии с правилами, действующими в организации-потребителе.

Физическим лицам следует сдать Телевизор в центр сбора отходов для выполнения процедуры идентификации, сортировки, переработки и утилизации.