
hott

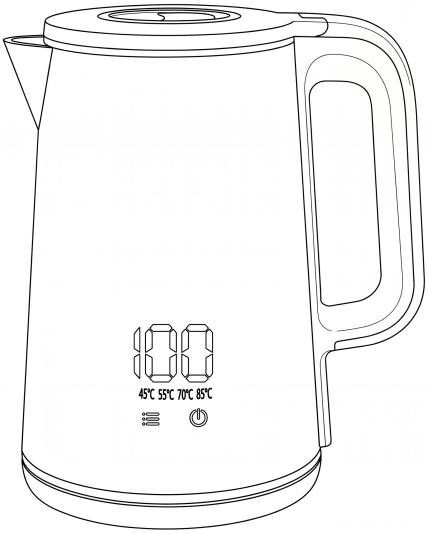

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
HTEK-14-1,8SPG

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед подключением чайника к электропитанию внимательно прочтите руководство по эксплуатации, чтобы избежать повреждений вследствие неправильного использования. Неправильная эксплуатация и небрежное обращение могут привести к неисправностям чайника и травмам пользователя.


Чайник предназначен исключительно для использования в бытовых условиях.
Всегда отключайте чайник от электросети, когда он не используется.
Держите блок подальше от незащищенных от влаги мест и защищайте его от брызг.
Не погружайте чайник, шнур или вилку в воду или другие жидкости.
Не включайте чайник, если шнур или вилка повреждены, либо если прибор упал или иным образом был поврежден.
Следите, чтобы шнур не провисал через острые кромки и не касался горячих поверхностей.
Вынимайте вилку из розетки только за саму вилку, а не за шнур.
Устанавливайте чайник на устойчивую поверхность, вдали от нагревательных приборов, таких как плита и т. п. Не ставьте его под занавесками.
Никогда не оставляйте чайник без присмотра во время использования.
Дети не должны использовать электрические бытовые приборы без присмотра.
Используйте чайник только с прилагаемым базовым блоком и не используйте базовый блок для каких-либо других целей.
Никогда не снимайте чайник с базового блока во время работы. Сначала выключите его.
Убедитесь, что крышка плотно закрыта перед включением. В противном случае чайник может не отключиться автоматически, что привед т к возможному переливу горячей воды.
Чайник предназначен только для нагрева воды и не должен использоваться для других жидкостей.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед использованием удалите все упаковочные материалы с чайника.
Перед подключением чайника убедитесь, что напряжение, указанное на табличке с техническими данными, соответствует сетевому напряжению в вашем доме.
Наполните чайник холодной водой до отметки «MAX» и вскипятите. Слейте воду, после чего чайник готов к использованию.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Снимите чайник с подставки. Воду можно наливать в чайник через носик или открыв крышку, нажав кнопку открытия крышки.
- Рекомендуется наливать в чайник не менее 1 литра воды, чтобы предотвратить его высыхание во время работы.
- Наполняя до отметки «MAX» убедитесь, что вода заполнена только до отметки «MAX», чтобы предотвратить проливание во время закипания.
- После наполнения чайника водой установите его надежно на основание.
- Подключите вилку к электросети и опустите переключатель Вкл/Выкл вниз. Чайник начнет работу, о чем будет сигнализировать включившийся индикатор.
- При закипании чайник автоматически отключится, что будет видно по погасшему индикатору.
- Обратите внимание, что чайник оснащен системой безопасности, которая автоматически отключает нагревательный элемент, если чайник случайно включен пустым или если вода выкипела. В таких случаях дождитесь полного остывания чайника перед повторным наполнением водой.

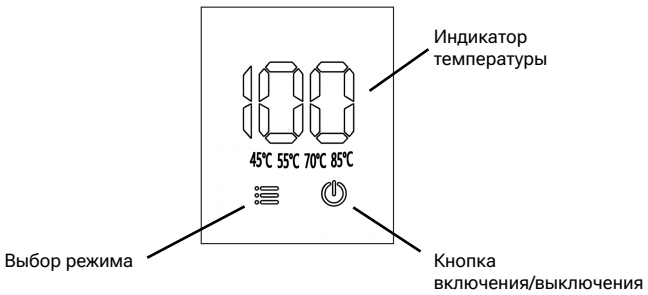

УХОД И ОЧИСТКА

Всегда отключайте вилку от сети и дайте чайнику полностью остыть перед чисткой. Используйте мягкую влажную ткань для очистки внешней поверхности чайника и основания, затем протрите сухой тканью. Избегайте использования абразивных материалов.

ХРАНЕНИЕ

Шнур чайника можно аккуратно намотать на подставку, в которой предусмотрено отделение для хранения шнура.