MAUNFELD

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КУХОННОЙ ВЫТЯЖКИ

Box Push 40



RU
KZ

Ver. 02k

МЕНЯЕМ ЖИЗНЬ ВОКРУГ

MAUNFELD

БЛАГОДАРИМ ВАС

за доверие и поздравляем с приобретением нового прибора.
Для более удобного и простого пользования прибором мы подготовили подробную инструкцию по эксплуатации. Она поможет вам быстрее познакомиться с новым прибором.
Данное руководство содержит важную информацию по безопасной установке, использованию вашего прибора и уходу за ним, а также необходимые предупреждения, которые позволят вам извлечь максимальную пользу из изделия.
Храните данное руководство в надежном и удобном месте с тем, чтобы пользоваться им при необходимости.
Инструкцию по эксплуатации Вы можете
найти на нашем сайте: **www.maunfeld.ru**

Ас үй сорғышын пайдалану бойынша толық нұсқаулық
Box Push 40

СІЗГЕ АЛҒЫС БІЛДІРЕМІЗ

сенім білдіргеніңіз үшін және жаңа бұйым алуыңызбен құттықтаймыз.
Өнімді неғұрлым ыңғайлы және қарапайым пайдалану үшін біз егжей-тегжейлі пайдалану нұсқаулығын дайындадық. Ол сізге онымен тезірек танысуға көмектеседі.
Бұл нұсқаулықта өнімді қауіпсіз орнату, пайдалану және оған күтім жасау бойынша маңызды ақпарат, сондай-ақ, одан барынша пайда алуға мүмкіндік беретін қажетті мәліметтер берілген.
Бұл нұсқаулықты келесі жағдайларда пайдалану үшін қауіпсіз және ыңғайлы жерде сақтау қажет.
Пайдалану бойынша нұсқаулықты Сіз, сондай-ақ, біздің сайттан таба аласыз:
www.maunfeld.ru / www.maunfeld.kz

МЕНЯЕМ ЖИЗНЬ ВОКРУГ

СОДЕРЖАНИЕ / МАЗМҰН

RU

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 3
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 4
РАЗМЕРЫ ПРИБОРА 4
ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ 5
УСТАНОВКА АНТИВОЗВРАТНОГО КЛАПАНА 6
ПОРЯДОК МОНТАЖА 6
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 9
ФИЛЬТРЫ 9
УХОД ЗА ВЫТЯЖКОЙ 11
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 11
ЗАМЕНА ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ 12
ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ 13
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 25
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 26

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
УСТАНОВКА ПРИБОРА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

KZ

ЖАЛПЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ 14
АРНАЙЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ 14
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР 15
ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ӨЛШЕМДЕРІ 15
ОРНАТУҒА ДАЙЫНДЫҚ 16
ҚАЙТАРУ КЛАПАНЫН ОРНАТУ 17
ОРНАТУ ТӘРТІБІ 17
БАСҚАРУ ПАНЕЛІ 20
СҮЗГІЛЕР 20
ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТІМІ 22
АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ 22
ЖАРЫҚТАНДЫРУ ШАМДАРЫН АУЫСТЫРУ 23
ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ 24
СЕРВИСТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 25
ӨНДІРУШІДЕН АҚПАРАТ 26

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ
ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ
ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ПАЙДАЛАНУ
КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
ӨНДІРУШІДЕН АҚПАРАТ

MAUNFELD

RU

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните её для дальнейшего использования!

Данный прибор был протестирован и сертифицирован в соответствии со всеми действующими стандартами по электрической части и стандартами безопасности.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Запрещается подсоединять воздуховод прибора к каналам газоотвода.
- Запрещается оставлять открытое пламя под вытяжкой.
- При повреждении питающего шнура необходимо заменить его новым (выполняется квалифицированным специалистом).
- Во избежание возгорания, чистку вытяжки следует производить в соответствии с инструкциями.
- Запрещается открывать корпус и снимать жировые и угольные фильтры при работающем вентиляторе.
- Для оптимальной работы прибора следует регулярно чистить поверхность кухонной вытяжки и алюминиевый фильтр.
- Для чистки поверхности вытяжки пользуйтесь только мягким мыльным раствором или растворами моющих средств. Протирать мягкой тканью.
- Замену лампы должен осуществлять квалифицированный электрик или технический специалист. Лампа всегда должна соответствовать указанным в инструкции техническим параметрам.
- При чистке вытяжки пользуйтесь защитными перчатками. Во время чистки загрязняющие вещества следует удалять аккуратно.
- Запрещается мыть выключатель водой или другими жидкостями во избежание электрических неисправностей с вытяжкой.
- Запрещается извлекать вилку из розетки влажными руками во избежание поражения электрическим током.
- Отключайте вытяжку от электропитания, если она не используется в течение продолжительного времени.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

(В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ И ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ)

- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не допускается использование этого устройства детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностям, а также лицами с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром, и им не были разъяснены способы безопасного обращения с устройством и опасности с ним связанные.
- Обслуживание и уход за прибором могут выполняться детьми только под непосредственным наблюдением взрослых.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


Внимание! Не разрешайте маленьким детям играть с упаковочными материалами (полиэтиленовой плёнкой, коробками, пенопластовыми вкладышами и пр.), так как это может представлять для них серьёзную опасность!

Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные пренебрежением требованиями безопасности, несоблюдением правил эксплуатации изделия или некорректной настройкой органов управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	**Box Push 40 Black** **Box Push 40 Inox** **Box Push 40 White**
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240 В~ / 50 Гц
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ	I
ПОЛНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	181,5 Вт
МОЩНОСТЬ МОТОРА	180 Вт
ОСВЕЩЕНИЕ	Светодиодное (LED), 1 x 1,5 Вт
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	1000 м³/ч
УРОВЕНЬ ШУМА	60 дБ
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	150 мм


РАЗМЕРЫ ВЫТЯЖКИ
(указаны в миллиметрах)

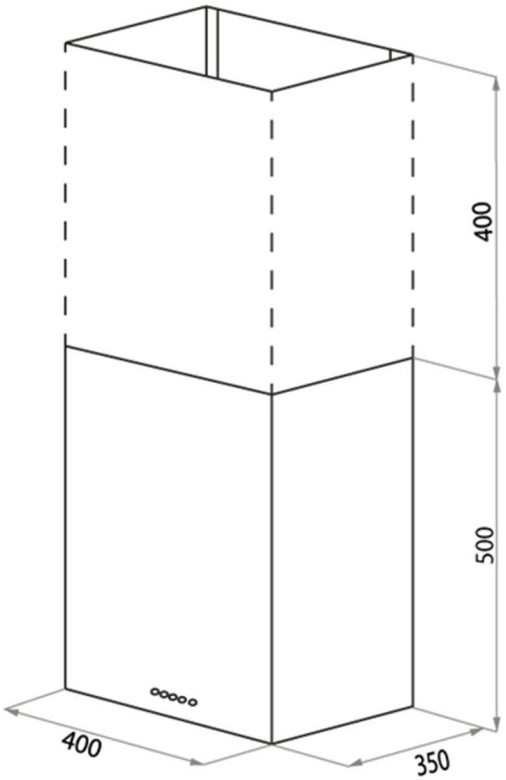

УСТАНОВКА ПРИБОРА

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

Кухонная вытяжка предназначена для выведения запахов и паров из кухонного помещения. Для безопасной эксплуатации, вытяжка должна устанавливаться на высоте минимум 65 см над электрической кухонной плитой (минимум 55 см над индукционной) и минимум 75 см над газовой и газово-электрической плитой.

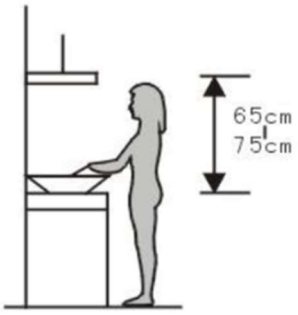

Вытяжной режим. Данная модель вытяжки подключается к вентиляционным каналам с помощью металлических гофр-труб. Запрещается выводить воздух через вентиляционные каналы, которые предназначены для вытягивания дыма и продуктов горения из оборудования, которое работает на газе или другом топливе. После установки убедитесь, что вытяжная труба очищена от жира и грязи. Как правило, гофра-труба в комплект поставки кухонных вытяжек не входит и должна приобретаться отдельно.

Режим рециркуляции (замкнутая вентиляция). Вытяжка может применяться с угольным фильтром, который производит очистку воздуха. В режиме рециркуляции очищенный воздух возвращается назад в помещение и вытяжка может работать без подключения к вентиляционным каналам. Угольные фильтры в комплект поставки кухонных вытяжек не входят и должны приобретаться отдельно.

Электрическая сеть. Перед монтажом проверьте напряжение (В / V) и частоту (Гц / Hz) приведенные на номинальной табличке прибора на соответствие параметрам электросети в месте установки. Номинальная табличка находится внутри вытяжки. Подключать электрооборудование к сети электрического тока должен квалифицированный специалист. Оборудование должно быть установлено таким образом, чтобы был обеспечен лёгкий доступ к нему и лёгкое отключение от сети.


Вытяжка должна быть подключена к розетке с заземлением.

Прямое подключение прибора к электросети должно осуществляться через многополюсный автоматический выключатель с расстоянием между контактами не менее 3 мм.

Кабель не должен быть пережат или спутан. Регулярно проверяйте вилку и кабель питания прибора на наличие повреждений. В случае повреждения кабеля питания его необходимо заменить на аналогичный – обратитесь в сервисный центр для замены.

УСТАНОВКА ПРИБОРА

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРИБОРА

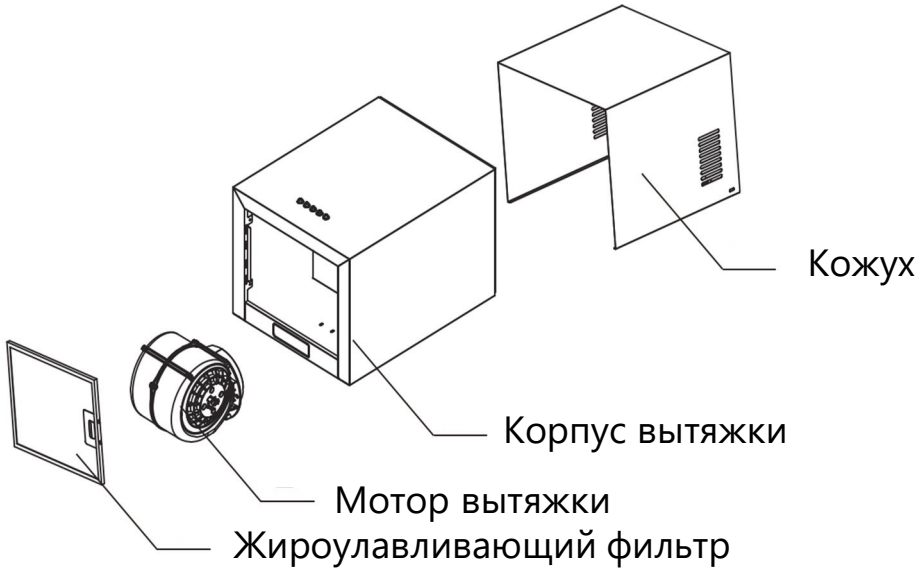


ПОРЯДОК МОНТАЖА

В ходе установки прибор должен быть отключен от сети электропитания.
Убедитесь, что расстояние от нижней части вытяжки до конфорок составляет не менее 65 см для электрической плиты (не менее 55 см для индукционной) и не менее 75 см для газовой.


1. Наметьте желаемое место установки вытяжки на стене. Затем при помощи трафарета просверлите в стене 3 отверстия диаметром 8 мм. Установите распорные дюбели в подготовленные отверстия и вкрутите винты.

Внимание! При сверлении отверстий в стене будьте внимательны, чтобы не повредить скрытую электропроводку или другие коммуникации внутри стены.

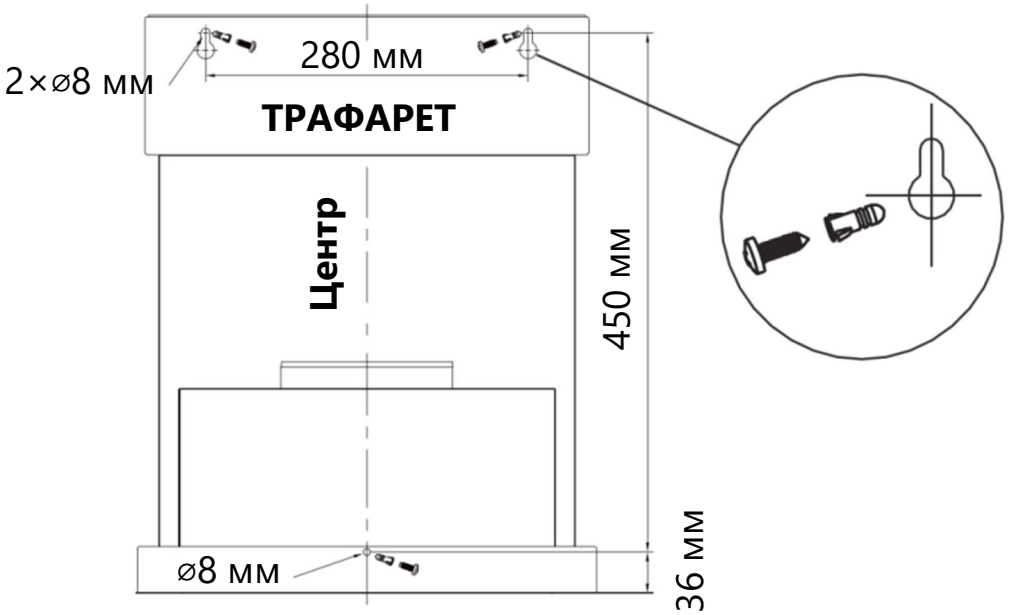


УСТАНОВКА ПРИБОРА


2. Навесьте вытяжку на 3 винта и выровняйте ее положение. Затяните винты до конца: сначала два верхних, а затем нижний.

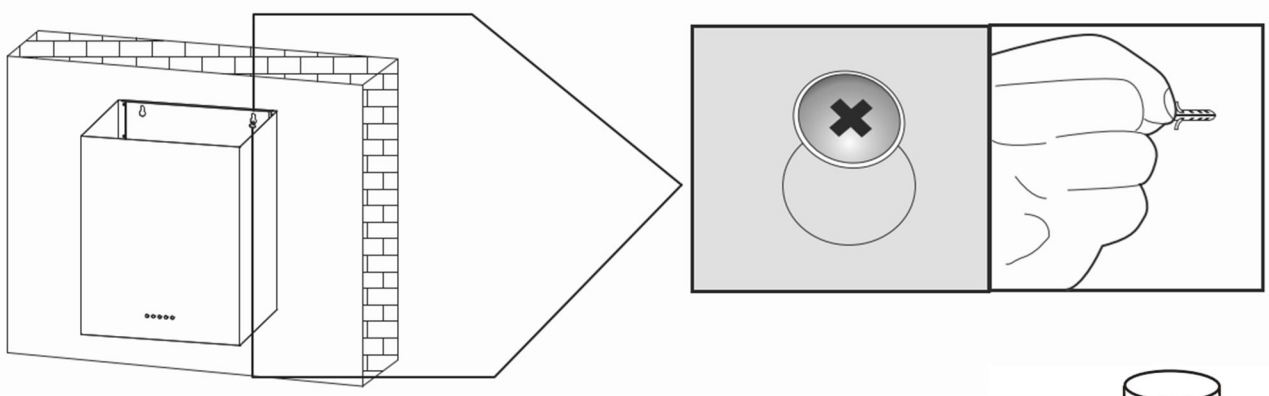

3. Для эксплуатации прибора в вытяжном режиме необходимо подсоединить к вытяжке вытяжную трубу, вторую часть трубы вывести в вентиляцию. Для эксплуатации прибора в режиме рециркуляции необходимо установить угольный фильтр.

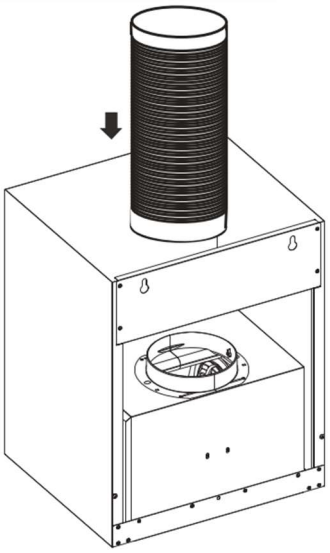


4. Подсоедините к вытяжке верхний кожух.

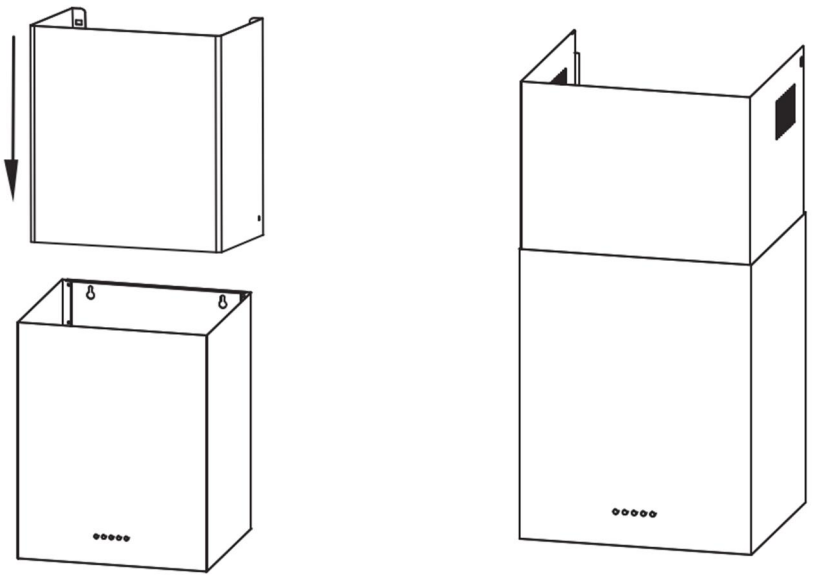


УСТАНОВКА ПРИБОРА


5. Задайте расположение кожуха относительно корпуса вытяжки и, исходя из размеров монтажной планки, разметьте отверстия для её крепления к стене.

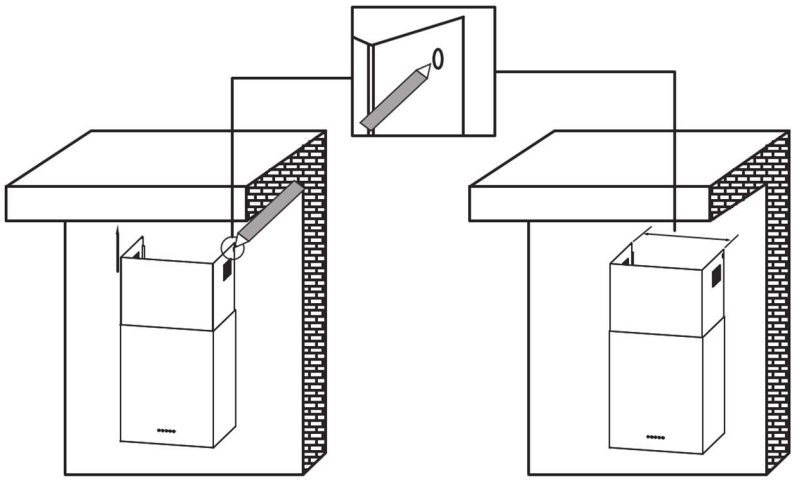

6. Закрепите монтажную планку на стене при помощи винтов.

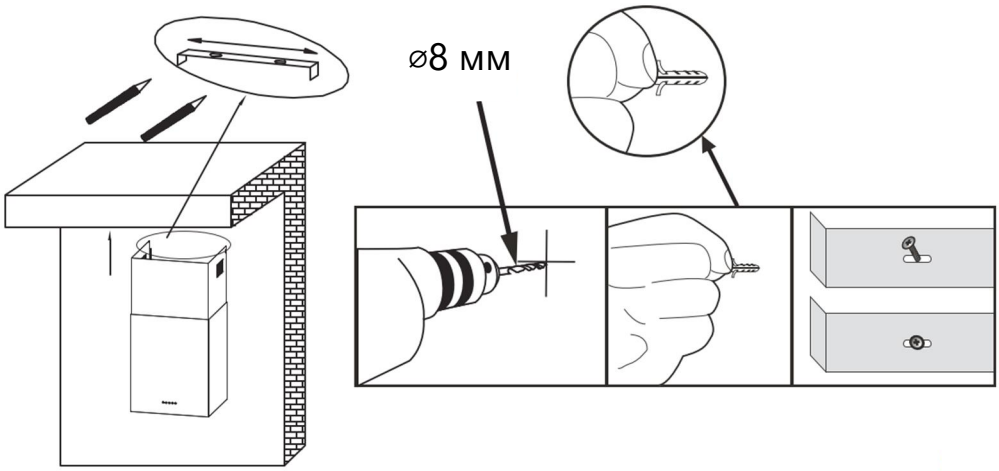


7. При помощи винтов ST4×10 мм привинтите кожух к монтажной планке.

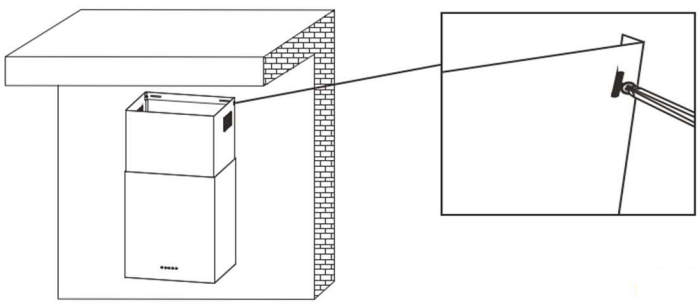

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

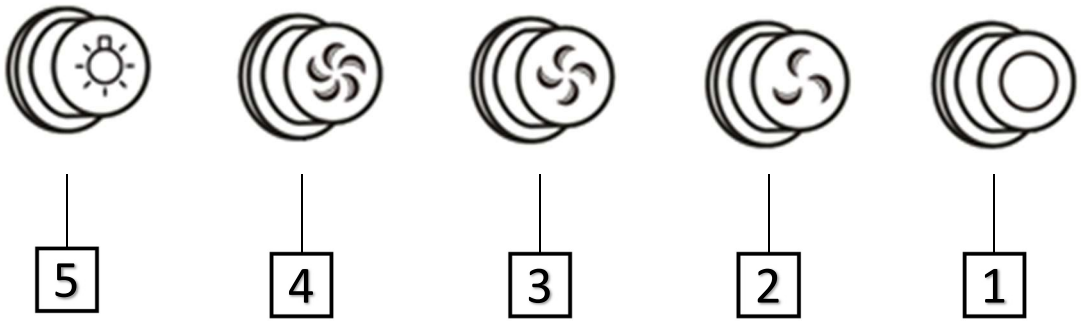

1 – ВЫКЛЮЧЕНИЕ
2 – ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРВОЙ (НИЗКОЙ) СКОРОСТИ
3 – ВКЛЮЧЕНИЕ ВТОРОЙ (СРЕДНЕЙ) СКОРОСТИ
4 – ВКЛЮЧЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ (ВЫСОКОЙ) СКОРОСТИ
5 – ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ

Переключение скоростей может производится в любом порядке.
Для выключения вытяжки нажмите на кнопку **1**.

Включать устройство рекомендуется до начала приготовления пищи. Чтобы удалить остатки запахов, после окончания приготовления, необходимо оставить вытяжку включенной как минимум на 10-15 минут.

АЛЮМИНИЕВЫЙ ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР



Снятие алюминиевого фильтра:
1. Отключите вытяжку от электропитания.
2. Снимите алюминиевый жировой фильтр нажав на крепление и вытянув фильтр из пазов в корпусе прибора.




ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

Установка угольных фильтров необходима для работы прибора в режиме рециркуляции, без отвода воздуха в вентиляционный канал. Воздух проходит через угольный фильтр, очищается и возвращается в помещение через отверстия в верхнем кожухе. Обратите внимание, что угольные фильтры не входят в комплект и их необходимо приобретать дополнительно. Для установки фильтра:

1. Отключите вытяжку от сети электропитания.
2. Снимите алюминиевый жировой фильтр.
3. Установите угольный фильтр в пазы на моторном блоке вытяжки (модель допускает установку до двух фильтров – с обеих сторон мотора) и поверните, чтобы закрепить его.
4. Установите алюминиевый жировой фильтр обратно в корпус прибора.
5. Включите электропитание.

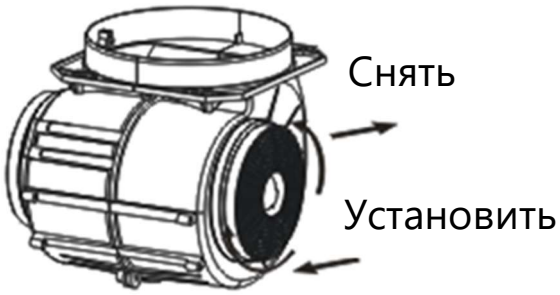

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УХОД ЗА ВЫТЯЖКОЙ

Внимание! Запрещается открывать корпус и снимать жировые и угольные фильтры при работающем вентиляторе. Для оптимальной работы прибора следует регулярно чистить поверхность вытяжки, алюминиевый фильтр, а также проводить специальную чистку вентилятора и внутренних компонентов как минимум 1 раз в полгода.

- Перед чисткой необходимо отключить вытяжку от сети.
- Для чистки поверхности вытяжки пользуйтесь только мягким мыльным раствором или растворами моющих средств. Протирайте мягкой тканью.
- Для восстановления блеска отделки из нержавеющей стали воспользуйтесь специальным чистящим средством.
- Чистить алюминиевый фильтр следует раз в неделю в зависимости от интенсивности использования. Слегка нажмите защелку алюминиевого фильтра, снимите фильтр и положите его в раствор мыльной воды или моющего средства, после чего протрите мягкой щеткой. После просушивания фильтра установите его обратно в вытяжку.
- Чистку вентилятора двигателя и внутренних компонентов необходимо проводить 1 раз в полгода. Чистку должен осуществлять квалифицированный специалист.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ чистить двигатель водой или другими жидкостями.

Периодичность замены угольного фильтра зависит от частоты использования вытяжки, типа приготавливаемой еды и регулярности очистки жироулавливающих фильтров. Угольный фильтр не подлежит чистке, его необходимо заменять на аналогичный фильтр по мере необходимости, ориентировочно, каждые 3-6 месяцев.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Решение
Подсветка включена, но мотор не работает.	Не выбрана скорость.	Выберите скорость работы.
	Вентилятор вытяжки неисправен.	Обратитесь в сервисную службу.
	Мотор неисправен.	Обратитесь в сервисную службу.
Подсветка не работает, мотор не работает.	Нет тока в электросети.	Проверьте сеть электропитания.
	Кабель прибора отсоединён.	Проверьте кабель вытяжки, и подключите его к сети.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Подсветка не работает.	Лампа подсветки неисправна.	Обратитесь в сервисную службу для замены.
Недостаточное всасывание.	Слишком большое расстояние между вытяжкой и варочной поверхностью, плитой.	Измените расстояние. Соблюдайте требования по минимальному расстоянию в 65-75 мм между вытяжкой и варочной поверхностью.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ

Внимание! Замену лампы должен осуществлять квалифицированный электрик или специалист авторизованной сервисной службы.
Замену следует осуществлять на светодиодную лампу только аналогичной мощности и технических параметров.
Перед заменой лампы убедитесь, что вытяжка отключена от электросети. Следуйте инструкциям ниже.

1. Снимите алюминиевый фильтр, обеспечьте доступ к месту подключения лампы.
2. Придерживая место подключения лампы, поверните лампу против часовой стрелки и извлеките её.
3. Установите новую лампу, убедитесь, что она надёжно закреплена.
4. Установите алюминиевый фильтр обратно в корпус прибора.

Внимание! В случае возникновения проблем с заменой ламп освещения обратитесь в авторизованный сервисный центр.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Храните прибор в сухом, защищённом от прямого воздействия солнечных лучей, низких и высоких температур, месте, с относительной влажностью воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров, вредно действующих на материал изделия.
- Храните оригинальную упаковку, она может понадобиться для дальнейшей транспортировки. Перевозите изделие в оригинальной упаковке, придерживайтесь требований указательных знаков по транспортировке, имеющихся на упаковке. Транспортирование должно производиться только в вертикальном положении, с предохранением от атмосферных осадков, механических повреждений и попадания воды.
- Если оригинальная упаковка отсутствует:

– Примите меры, чтобы уберечь прибор от внешних ударов и попадания воды.
– Не кладите на него тяжести.
– При транспортировке перевозите прибор в вертикальном положении.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку. Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.



KZ

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және болашақта анықтама алу үшін сақтап қойыңыз!

Бұл құрылғы барлық қолданыстағы электрлік және қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келетіні тексеріліп, сертификатталған.

ЖАЛПЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Ауа құбырын сору құбырларына немесе газ бұру арналарына қосуға тыйым салынады.
- Сорғыштың астында ашық жалын қалдыруға тыйым салынады.
- Қуат сымы зақымдалған кезде оны жаңасымен ауыстырыңыз (білікті маман орындайды).
- Өрттің алдын алу үшін сорғышты тазалау нұсқауларға сәйкес жүргізілуі керек.
- Сорғыштың бетін тазарту үшін тек жұмсақ сабын ерітіндісін немесе жуғыш зат ерітінділерін қолданыңыз. Жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
- Желдеткіш жұмыс істеп тұрған кезде корпусты ашуға және май мен көмір сүзгілерін алуға тыйым салынады.
- Құрылғының оңтайлы жұмыс істеуі үшін ас үй сорғышының бетін және алюминий сүзгісін үнемі тазалап отыру керек.
- Шамды ауыстыруды білікті электрик немесе техник жүзеге асыруы керек. Шам әрқашан көрсетілген техникалық параметрлерге сәйкес келуі керек.
- Сорғышты тазалаған кезде қорғаныс қолғаптарын қолданыңыз. Тазалау кезінде ластаушы заттарды мұқият алып тастау керек.
- Сорғышпен электр ақауларын болдырмау үшін Ажыратқышты сумен немесе басқа сұйықтықтармен жууға тыйым салынады.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін штепсельді дымқыл қолмен розеткадан шығаруға тыйым салынады.
- Ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, сорғышты электр қуатынан ажыратыңыз.

АРНАЙЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ(БАЛАЛАР МЕН МҮГЕДЕКТЕРІ БАР АДАМДАРҒА ҚАТЫСТЫ)

- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Бұл құрылғы 8 жастан асқан балаларға, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, немесе тәжірибесі мен білімі шектеулі адамдарға, егер оларға құрылғыны қауіпсіз пайдалану және онымен байланысты қауіптер туралы бақылау немесе нұсқаулық берілмесе, пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны пайдалану және техникалық қызмет көрсетуді балалар тек ересектердің тікелей бақылауымен ғана орындай алады.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ


Назар аударыңыз!
Кішкентай балаларға қаптау материалдарымен ойнауға рұқсат бермеңіз (полиэтилен қаптамасы, жәшігі, пенопласт салмалары және т.б.), өйткені бұл олар үшін үлкен қауіп төндіруі мүмкін!

Өндіруші қауіпсіздік талаптарын елемеуден, өнімді пайдалану ережелерін сақтамаудан немесе басқару элементтерін дұрыс реттемеуден туындаған залал үшін жауапты емес.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР


СИПАТТАМАЛАРЫ	**Box Push 40 Black Box Push 40 Inox Box Push 40 White**
КЕРНЕУ	220-240 В~ / 50 Гц
ЭЛЕКТР ТОГЫНАН ҚОРҒАУ КЛАССЫ	I
ҚУАТ ТҰТЫНУ	181,5 Вт
ҚОЗҒАЛТҚЫШ ҚУАТЫ	180 Вт
ЖАРЫҚ	Жарықдиодты шам таспа (LED), 1 x 1,5 Вт
ӨНІМДІЛІК (МАКСИМАЛДЫ)	1000 м³/сағ
ШУДЫҢ ДЕҢГЕЙІ	60 дБ
АУА ӨТКІЗГІШТЕР ДИАМЕТРІ	150 мм

ҚҰРЫЛҒЫ ӨЛШЕМДЕРІ
(миллиметрде көрсетілген)

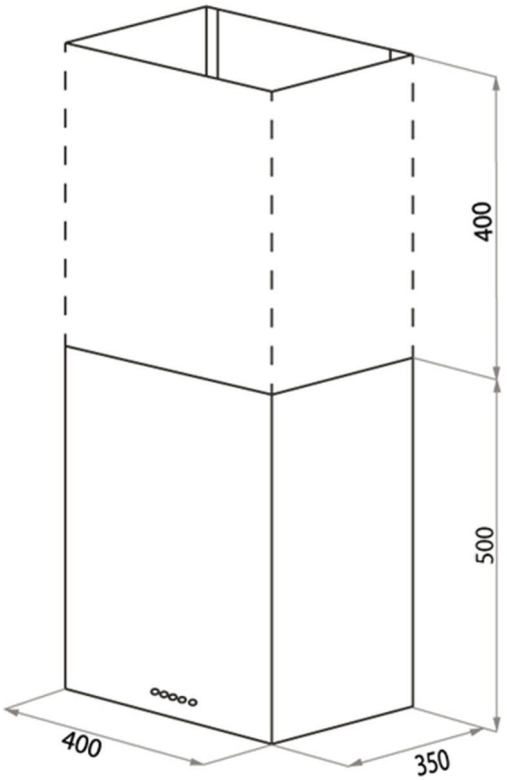

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ

ОРНАТУҒА ДАЙЫНДЫҚ

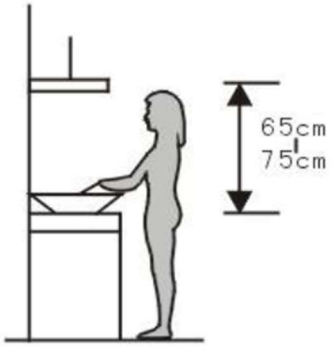

Ас үй сорғышы ас үйден иістер мен буларды кетіруге арналған. Қауіпсіз жұмыс істеу үшін сорғыш электр плитасынан кемінде 65 см биіктікте (индукциялық плитадан кемінде 55 см биіктікте) және газ немесе газ-электр плитасынан кемінде 75 см биіктікте орнатылуы керек.

ШЫҒАРУ РЕЖИМІ

Бұл сорғыш моделі желдету құбырларына гофрленген металл құбырлар арқылы қосылады. Газдан немесе басқа отын жағатын құрылғылардан түтін мен жану өнімдерін шығаруға арналған құбырлар арқылы ауаны шығармаңыз. Орнатқаннан кейін түтіктің май мен кірден таза екеніне көз жеткізіңіз. Гофрленген құбырлар әдетте ас үй сорғыштарымен бірге берілмейді және оларды бөлек сатып алу керек.

ЖАБЫҚ ЖЕЛДЕТУ

Сорғышты ауаны тазартатын көмір сүзгісімен (иіс) қолдануға болады. Сүзгіні құрылғының қозғалтқышына орнатуға болады. Бұл режимде тазартылған ауа бөлмеге қайта оралады және сорғыш желдеткіш арналарға қосылмай жұмыс істей алады. Көмір сүзгісі ас үй сорғыштарының жиынтығына кірмейді және оны бөлек сатып алу керек.

ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІ

Монтаждау алдында сорғыш корпусындағы номиналды тақтада берілген кернеуді (В / V) және жиілікті (Гц / Hz) электр желісінің параметрлеріне сәйкестігін тексеріңіз. Планшет сорғыштың ішінде орналасқан.

Электр жабдықтарын электр тогының желісіне қосу үшін білікті маман қажет. Жабдық оған оңай қол жетімділік қамтамасыз етілетіндей және электр желісінен жылдам ажырату мүмкіндігі сақталатындай етіп орнатылуы тиіс.


Сорғыш жерге қосылған розеткаға қосылуы керек.

Құрылғы қуат көзіне кемінде 3 мм байланыс аралығы бар көп полюсті автоматты ажыратқыш арқылы тікелей қосылуы керек.

Кабел қысылып немесе шатасып қалмауы керек. Ашаны және қуат кабелін зақымдануын үнемі тексеріп отырыңыз. Егер қуат кабелі зақымдалған болса, оны ұқсас кабельмен ауыстыру керек. Ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРИБОРА

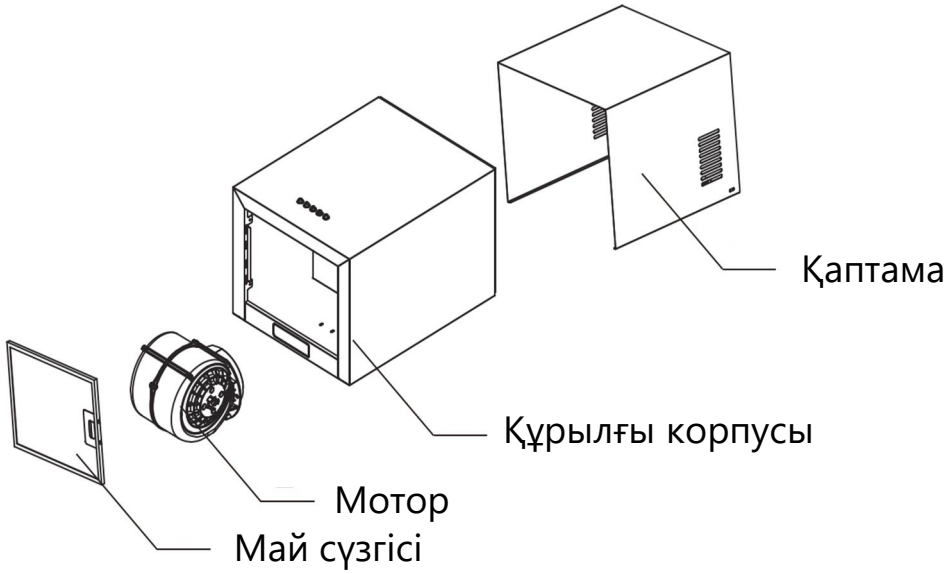


ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ

Орнату барысында құрылғы қуат көзінен ажыратылуы керек. Құрылғының түбінен оттықтарға дейінгі қашықтық электр плитасы үшін кемінде 65 см (индукциялық плита үшін кемінде 55 см) және газ плитасы үшін кемінде 75 см екеніне көз жеткізіңіз.


1. Қабырғаға сорғыштың қажетті орнын белгілеңіз. Содан кейін, шаблонды пайдаланып, қабырғаға диаметрі 8 мм үш тесік бұрғылаңыз. Дайындалған тесіктерге кеңейту якорьлерін салып, бұрандаларды бұрап бекітіңіз.

Абайлаңыз! Қабырғаға тесіктер бұрғылаған кезде, қабырға ішіндегі жасырын электр сымдарын немесе басқа коммуникацияларды зақымдап алмауға тырысыңыз

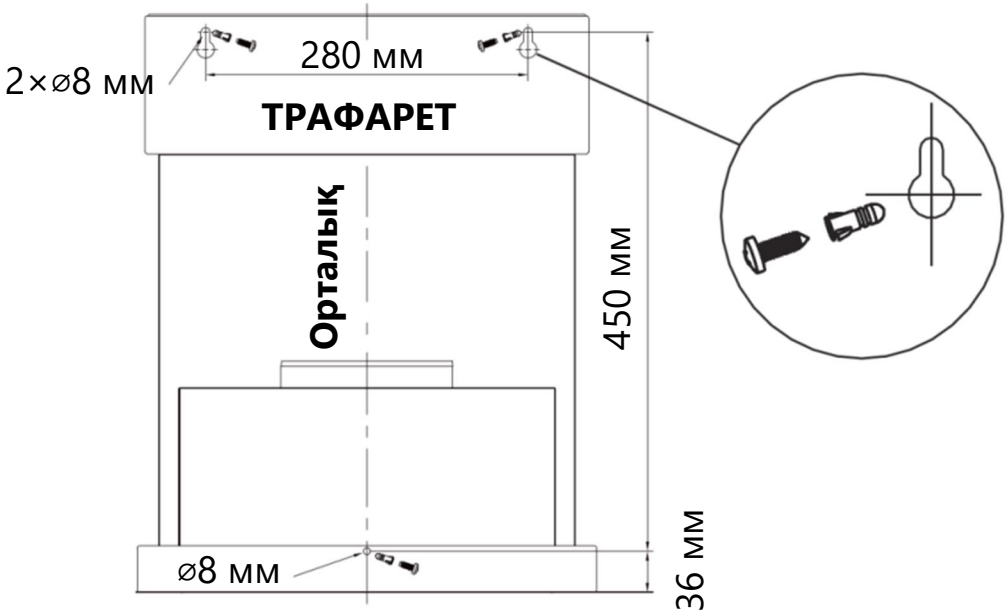


ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ


2. Сорғышты үш бұрандаға іліп, тегістеңіз. Бұрандаларды толығымен қатайтыңыз: алдымен жоғарғы екеуін, содан кейін төменгісін.

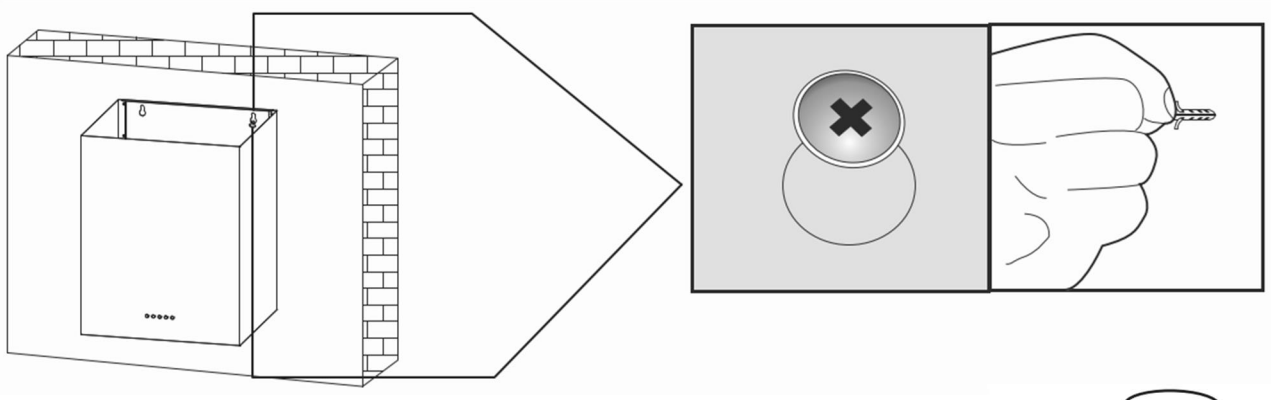


3. Құрылғыны шығару режимінде пайдалану үшін, шығару құбырын сорғышқа жалғап, құбырдың екінші ұшын желдету жүйесіне бағыттаңыз. Құрылғыны қайта айналым режимінде пайдалану үшін көміртекті сүзгіні орнатыңыз.

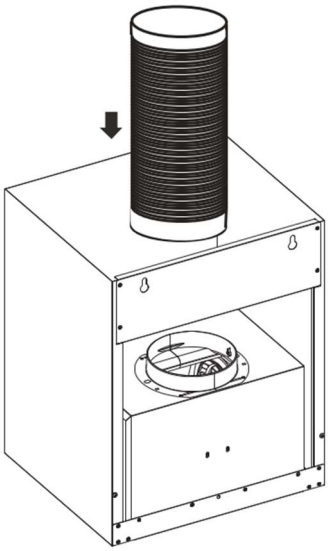


4. Жоғарғы корпусты сорғышқа жалғаңыз.

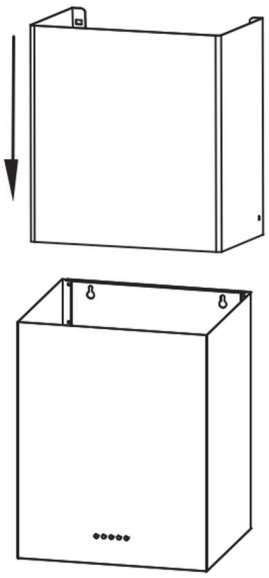

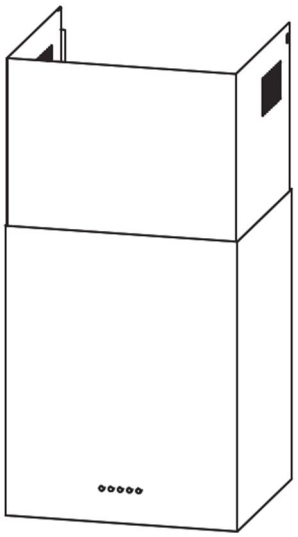


ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ


5. Корпустың сорғыш корпусына қатысты орнын анықтаңыз және бекіту тақтасының өлшемдеріне сүйене отырып, оны қабырғаға бекітуге арналған тесіктерді белгілеңіз.

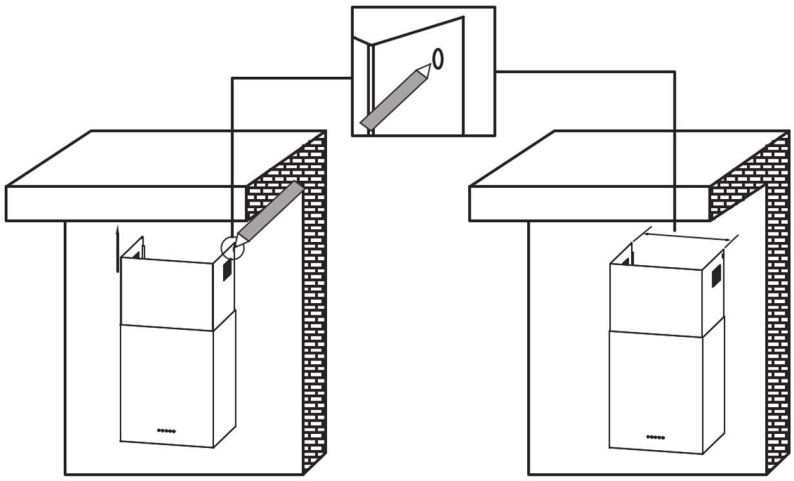

6. Бекіту тақтасын қабырғаға бұрандалармен бекітіңіз.

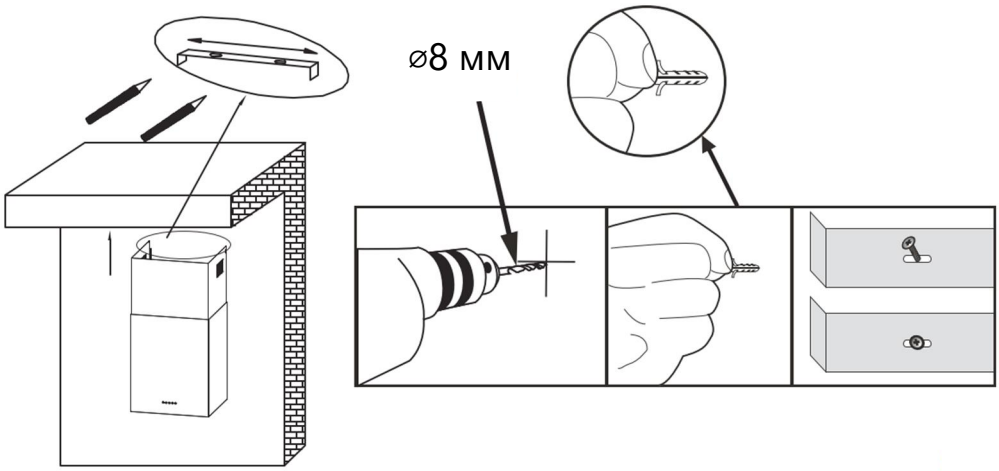


7. ST4×10 мм бұрандаларды пайдаланып, сорғышты бекіту тақтасына бұрап бекітіңіз.

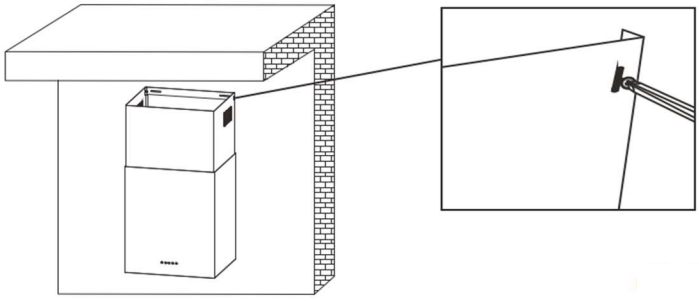

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

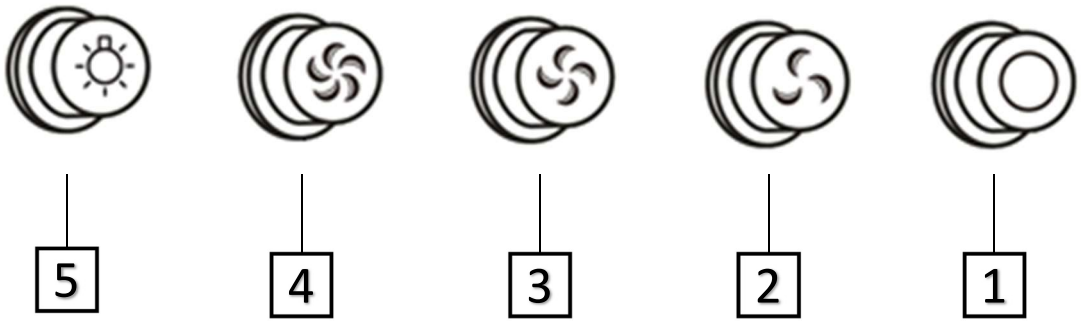

1 – ӨШІРУ
2 – БІРІНШІ (ТӨМЕН) ЖЫЛДАМДЫҚТЫ ҚОСУ
3 – ЕКІНШІ (ОРТАША) ЖЫЛДАМДЫҚТЫ ҚОСУ
4 – ҮШІНШІ (ЖОҒАРЫ) ЖЫЛДАМДЫҚТЫ ҚОСУ
5 – ЖАРЫҚТЫ ҚОСУ/ӨШІРУ

Жылдамдықтарды кез келген ретпен өзгертуге болады.
Сорғышты өшіру үшін жылдамдықты өшіру түймесін **1** басыңыз.

Пісіру алдында құрылғыны қосу ұсынылады. Қалдық иістерді кетіру үшін, пісіргеннен кейін сорғышты 10-15 минутқа қосыңыз.

АЛЮМИНФИЙ СҮЗГІ



Алюминий сүзгіні алу:
1. Сорғышты қуат көзінен ажыратыңыз.
2. Бекіткішті басып, сүзгіні құрылғы корпусындағы ойықтардан тартып шығару арқылы алюминий май сүзгісін алыңыз.




ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ

КӨМІРЛІ СҮЗГІ

Көміртекті сүзгілерді орнату құрылғының желдету түтігіне ауаны шығармай, қайта айналым режимінде жұмыс істеуі үшін қажет. Ауа көміртекті сүзгіден өтеді, тазартылады және жоғарғы корпустағы тесіктер арқылы бөлмеге қайтарылады. Көміртекті сүзгілер жинаққа кірмейтінін және оларды бөлек сатып алу керектігін ескеріңіз. Сүзгіні орнату үшін :

1. Құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
2. Алюминий май сүзгісін алып тастаңыз.
3. Көмір сүзгісін сорғыштың қозғалтқыш блогындағы ұяларға орнатыңыз (бұл модельде қозғалтқыштың екі жағында бір-бірден екі сүзгі орнатуға болады) және оны бекіту үшін бұраңыз.
4. Алюминий май сүзгісін құрылғы корпусына қайта орнатыңыз.
5. Қуат көзін қайта қосыңыз.

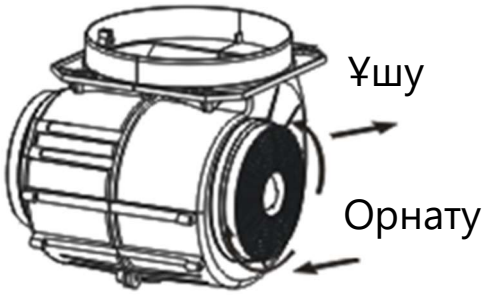

КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТІМІ

Назар аударыңыз! Желдеткіш жұмыс істеп тұрған кезде корпусты ашуға және май мен көмір сүзгілерін алуға тыйым салынады. Құрылғының оңтайлы жұмыс істеуі үшін сорғыштың бетін, алюминий сүзгісін үнемі тазалап отыру керек, сонымен қатар желдеткіш пен ішкі компоненттерді жарты жылда кемінде 1 рет арнайы тазалау керек.

- Тазалау алдында сорғышты желіден ажырату керек.
- Сорғыштың бетін тазарту үшін тек жұмсақ сабын ерітіндісін немесе жуғыш зат ерітінділерін қолданыңыз. Жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
- Тот баспайтын болаттан жасалған жылтырды қалпына келтіру үшін арнайы тазартқышты қолданыңыз.
- Алюминий сүзгісін пайдалану қарқындылығына байланысты аптасына бір рет тазалау керек. Алюминий сүзгісінің ысырмасын аздап басыңыз, сүзгіні алыңыз да, оны сабынды су немесе жуғыш зат ерітіндісіне салыңыз, содан кейін жұмсақ щеткамен сүртіңіз. Сүзгіні кептіргеннен кейін оны қайтадан сорғышқа салыңыз.
- Қозғалтқыш желдеткішін және ішкі компоненттерді тазарту жарты жылда 1 рет жүргізілуі керек. Тазалауды білікті маман жүргізуі керек.
- ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ қозғалтқышты сумен немесе басқа сұйықтықтармен тазалауға.

Көмір сүзгісінің қанықтылығы сорғышты пайдалану жиілігіне, дайындалған тағам түріне және май сүзгілерін тазалаудың жүйелілігіне байланысты. Көмір сүзгісін тазалау мүмкін емес, оны қажет болған жағдайда ұқсас сүзгіге ауыстыру керек (шамамен 3-6 ай қолданғаннан кейін).

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Ақаулығы	Мүмкін болатын себеб	Решение
Артқы жарық қосулы, бірақ мотор жұмыс істемейді.	Жылдамдық таңдалмаған.	Жұмыс жылдамдығын таңдаңыз.
	Сорғыш желдеткіші ақаулы.	Қолдау қызметіне хабарласыңыз.
	Мотор ақаулы.	Қолдау қызметіне хабарласыңыз.
Жарықтандыру емес жұмыс істейді, мотор жұмыс істемейді.	Электр желісінде тоқ жоқ.	Желіні тексеріңіз электрмен қоректендіру.
	Құрылғы кабелі ажыратылған.	Сорғыш кабельді тексеріңіз, және оны желіге қосыңыз.

КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Жарықтандыру жұмыс істемейді.	жарықтандыру шамы ақаулы.	сервистік қызметке ауыстыру үшін хабарласыңыз.
Сіңірудің жеткіліксіздігі.	Сорғыш пен қайнату құрылғысы арасындағы қашықтық тым үлкен, плитамен.	Қашықтықты өзгертіңіз. Сорғыш пен пісіру беті арасындағы ең аз 65-75 мм қашықтық талаптарын орындаңыз.

ЖАРЫҚТАНДЫРУ ШАМДАРЫН АУЫСТЫРУ

Назар аударыңыз! Шамды ауыстыруды білікті электрик немесе уәкілетті қызмет көрсету бөлімінің маманы жүргізуі керек.
Ауыстыруды тек қуаты мен техникалық параметрлері ұқсас жарықдиодты шаммен жүргізу керек.
Шамдарды ауыстыру алдында сорғыш электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

1. Шамды қосу нүктесіне қол жеткізу үшін алюминий сүзгіні алып тастаңыз.
2. Шамды қосу нүктесін ұстап тұрып, шамды сағат тіліне қарсы бұрап, алып тастаңыз.
3. Жаңа шамды орнатыңыз, оның мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
4. Алюминий сүзгіні құрылғы корпусына қайта салыңыз.

Назар аударыңыз! Шамдарды ауыстыру кезінде қандай да бір мәселелер туындаса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

- Құрылғыны құрғақ, тікелей күн сәулесінен, төмен және жоғары температурадан қорғалған, салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын және материалға кері әсер етуі мүмкін қышқылды немесе басқа булардан тазартылған жерде сақтаңыз.
- Түпнұсқа қаптамасын сақтаңыз; ол әрі қарай тасымалдау үшін қажет болуы мүмкін. Өнімді қаптамадағы тасымалдау нұсқауларын сақтай отырып, түпнұсқа қаптамасында тасымалдаңыз. Тек тік күйде, жауын-шашыннан, механикалық зақымданудан және судан қорғалған күйде тасымалдаңыз.
- Түпнұсқа қаптама болмаса:

- Құрылғыны сыртқы соққылардан және судан қорғау шараларын қолданыңыз.
- Оған ауыр заттар қоймаңыз.
- Тасымалдау кезінде құрылғыны тік күйде тасымалдаңыз.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Қаптама экологиялық таза материалдардан жасалған, оларды қоршаған ортаға зиян келтірместен қайта өңдеуге, қалдықтарды сақтауға арналған арнайы полигондарда сақтауға және кәдеге жаратуға болады.
Қаптама материалдары тиісті таңбаланған. Өнімдегі немесе оның қаптамасындағы таңба оның тұрмыстық қалдықтар ретінде кәдеге жаратылмайтынын көрсетеді. Бұйымды кейіннен кәдеге жарату үшін электрондық және электр жабдықтарын тиісті қабылдау пунктіне тапсыру керек.
Өнімді кәдеге жарату ережелерін сақтай отырып, сіз қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз, бұл мұндай қалдықтарды дұрыс пайдаланбау салдарынан мүмкін. Өнімді кәдеге жарату туралы толығырақ ақпарат алу үшін жергілікті билік органдарына, қалдықтарды шығару және кәдеге жарату қызметіне немесе өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.



УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ / КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ
САТУДАН КЕЙІНГІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Просим вас придерживаться следующих мер:

1. При покупке товара требуйте, чтобы продавец поставил свою отметку в гарантийном талоне.
2. Используйте изделие в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
3. Если у Вас возникнут вопросы по изделию, Вы можете обратиться в сервисные центры по адресам, указанным в гарантийном талоне.
4. По окончании сервисных работ, не забудьте потребовать у сервисного специалиста отметку в гарантийном талоне.
5. Официальный срок службы изделия составляет 10 лет. Учитывая надежность и высокое качество, фактический срок службы может быть существенно выше официального.
6. Гарантийный срок изделия указан в гарантийном талоне, который вложен с инструкцией по эксплуатации.

Келесі шараларды сақтауыңызды сұраймыз:

1. Өнімді сатып алған кезде сатушыдан кепілдік картасын белгілеуді сұраңыз.
2. Өнімді пайдалану нұсқауларына сәйкес пайдаланыңыз.
3. Егер сізде өнім туралы сұрақтар туындаса, кепілдік картасында көрсетілген мекенжайлар бойынша қызмет көрсету орталықтарына хабарласа аласыз.
4. Қызмет көрсету аяқталғаннан кейін қызмет көрсету маманынан кепілдік картасын белгілеуді сұраңыз.
5. Өнімнің ресми қызмет ету мерзімі - 10 жыл. Сенімділігі мен жоғары сапасын ескере отырып, нақты қызмет ету мерзімі ресми қызмет ету мерзімінен айтарлықтай ұзағырақ болуы мүмкін.
6. Өнімнің кепілдік мерзімі пайдалану нұсқауларымен бірге келетін кепілдік картасында көрсетілген.

Соответствует требованиям / Келесі талаптарға сай келеді:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» / Кеден Одағының техникалық регламенті «Төменгі вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы;

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» / Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі;

- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» / Электр техникалық және радиоэлектронды бұйымдарындағы қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы.


Срок службы / Тауардың қызмет ету мерзімі - 10 лет/жыл.

Гарантийный срок / Кепілдік мерзімі - 36 месяцев/ай.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ / ӨНДІРУШІДЕН АҚПАРАТ

Каждое изделие MAUNFELD имеет уникальный серийный номер / MAUNFELD құрылғысының әрқайсысының бірегей сериялық нөмірі бар.
Дата производства изделия указана в серийном номере изделия / Өнімді өндіру күні өнімнің сериялық нөмірінде көрсетілген.

Серийный номер состоит из букв и цифр / Сериялық нөмірі әріптерден және сандардан тұрады:

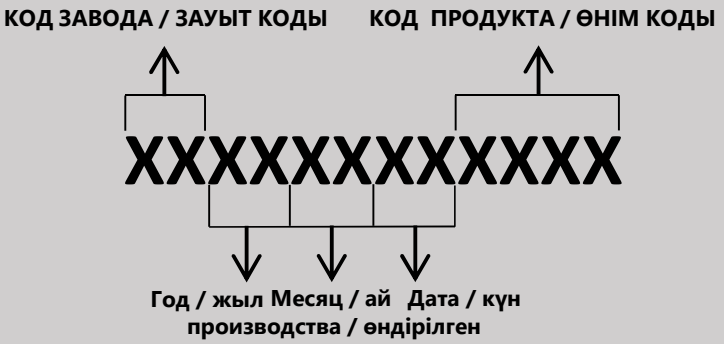

Торговая марка / Сауда таңбасы	**MAUNFELD**
Тип продукции / Өнімнің түрі	Вытяжка / Ас үй сорғыш
Модель / Үлгі	**Box Push 40 Black** **Box Push 40 Inox** **Box Push 40 White**
Изготовитель / Өндіруші	QINGDAO XINGBANG ELECTRONIC APPLIANCES CO., LTD
Адрес / Мекенжай	Китай / Қытай No.12, KUNLUN SHAN NORTH ROAD, ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEV. ZONE, QINGDAO P.R.CHINA.
Уполномоченное изготовителем лицо - импортер на территории Российской Федерации / Ресей Федерациясының аумағында өндіруші уәкілеттік берген импорттаушы тұлға	ООО «МАУНФЕЛД РУС». Адрес: РФ, 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 2, эт. 1, пом. 170, каб. 1. www.maunfeld.ru; info@maunfeld.ru. Тел.: +7 (800) 700-91-37
Импортер на территории Республики Беларусь / Беларусь Республикасының аумағындағы импорттаушы	ООО «МАУНФЕЛД БАЙ». Адрес: РБ, Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, район д. Антонишки, д. 92, корп. 1, пом. 4. / www.maunfeld.by; info@maunfeld.by Тел.: +375 17 317-35-35
Поставщик и организация, уполномоченная на принятие претензий по качеству продукции на территории Республики Казахстан / Жеткізуші / Қазақстан Республикасында өнім сапасы бойынша наразылықтарды қабылдайтын ұйым	ЖШС (ТОО) "Маунфелд Кз". УПН 230840027423 Адрес / Мекенжай: 010002, Қазақстан Республикасы (Республика Казахстан), Астана қ. (г. Астана), Есіл ауданы, Ұлы Дала даңғылы, 56/2 үй (р-н Есиль, проспект Улы Дала, д. 56/2). info@maunfeld.kz; тел.: +7 771 200 77 99 service@maunfeld.kz; тел.: +7 777 522 30 78

По всем вопросам технического обслуживания, приобретения аксессуаров, а также по вопросам, связанным с региональным сервисным обслуживанием техники MAUNFELD просим вас обращаться в ближайшую авторизованную сервисную службу.
Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки. Список сервисных центров смотрите на сайте: **www.maunfeld.ru**

MAUNFELD жабдығыңызға техникалық қызмет көрсету, керек-жарақтарды сатып алу немесе аймақтық қызмет көрсету бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын маңдағы уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Біздің мамандар сізге мүмкіндігінше тезірек көмектеседі. Қызмет көрсету орталықтарының тізімі біздің веб-сайтта қолжетімді:
www.maunfeld.ru / maunfeld.kz

МЕНЯЕМ ЖИЗНЬ ВОКРУГ

Больше информации на сайте

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, а также в инструкцию по эксплуатации.

Өндіруші сатып алушыға алдын ала ескертусіз өнімнің дизайны мен конфигурациясына, сондай-ақ пайдалану нұсқауларына өзгерістер енгізу құқығын өзінде қалдырады.

MAUNFELD